YP-P2

Player MP3
ghidul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii complete, vă rugăm înregistrați produsul la

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

caracteristicile noului dumneavoastră player MP3

Design aspectuos. Inteligent. Fiabil. Distractiv. Noul dumneavoastră player MP3 prezintă toate acestea şi chiar mai mult. Tehnologia sa ultramodernă vă oferă sunet de înaltă calitate şi imagini vibrante. O să fiți încântat de noul dumneavoastră player MP3, fie că faceți exerciții fizice, descărcați melodiile preferate, urmăriți secvențe video sau ascultați un post de radio FM. Folosiți-l o dată şi veți ajunge să vă întrebați cum ați putut rezista atâta timp fără el.

„MULTI" DE LA MULTIMEDIA

Noi îi spunem player MP3 dar este mult mai mult decât atât. Vă permite să vizualizați fotografii, text, imagini video şi să ascultați radio FM.

Tehnologia Bluetooth wireless încorporată transformă playerul dumneavoastră MP3 într-o rețea personală.

NAVIGARE TACTILĂ!

Puteți atinge tastatura tactilă pentru a naviga prin meniuri.

DESIGN CU ECRAN LCD COLOR

Ecranul LCD panoramic furnizează imagini şi culori vii.

FORMĂ ŞI FUNCȚIONALITATE

Desigur, este subțire şi arată bine. Dar este şi uşor de ținut şi de folosit.

CĂUTARE UŞOARĂ!

Puteți căuta fişiere folosind navigatorul facil pentru fişiere File Browser şi, de asemenea, puteți naviga prin meniuri în timp ce ascultați muzică.

DURATĂ DE REDARE MAI LUNGĂ ŞI DURATĂ DE DESCĂRCARE MAI SCURTĂ!

O baterie complet încărcată asigură redarea a 35 ore de muzică şi 5 ore de redare video.

Duratele de descărcare sunt mai scurte. Datorită interfeței sale USB 2.0, playerul este mult mai rapid decât modelele cu USB 1.1.

O MINUNE ACUSTICĂ

Noul dumneavoastră player MP3 este echipat cu tehnologia sonoră unică Samsung DNSe™ (sunet digital natural), proiectată pentru a reda sunete mai clare şi mai profunde, ceea ce transformă ascultarea într-o experiență incredibilă.

informații privind siguranța

Semnificația simbolurilor şi a semnelor din acest ghid:

ATENȚIE	Pericol de moarte sau de accidentare gravă a utilizatorului.
ATENȚIE	Pericol de accidentare a utilizatorului sau de defectare a aparatului.
ATENȚIE	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, şocuri electrice sau accidentări ale utilizatorului, urmați aceste măsuri de siguranță de bază:
OBSERVAȚIE	Se referă la indicațiile de utilizare sau la paginile în care este explicată utilizarea playerului.

	A NU se forța.
	A NU se demonta.
	A NU se atinge.
	Urmați cu strictețe instrucțiunile.
	Deconectați fişa de alimentare de la priză.
	Contactați centrul de asistență pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare împiedică accidentarea dumneavoastră şi a celorlalți. Urmați-le cu strictețe.
După citirea acestei secțiuni, păstrați documentul într-un loc sigur, pentru a-l consulta ulterior.

informaţii privind siguranţa

În acest ghid este prezentată utilizarea corectă a noului dumneavoastră player MP3. Citiţi-l cu atenţie, pentru a evita defectarea playerului şi accidentarea utilizatorului.
Acordaţi o atenţie deosebită următoarelor avertismente:

PROTECŢIA PERSONALĂ

- Nu demontaţi, nu reparaţi şi nu modificaţi produsul fără asistenţă.

ATENŢIE

- Nu udaţi produsul şi nu îl lăsaţi să cadă în apă. Dacă produsul intră în contact nu apa, nu îl porniţi. Pericol de şoc electric. Contactaţi centrul Samsung local de asistenţă clienţi.

- Nu folosiţi produsul în condiţii de fulger şi tunet. În asemenea condiţii se pot produce defecţiuni sau şocuri electrice.

ATENŢIE

- Nu folosiţi căştile atunci când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un automobil sau o motocicletă.
  Acest lucru poate provoca accidente grave. În plus, în unele regiuni, acest lucru este interzis prin lege.
  Folosirea căştilor în timp ce vă plimbaţi sau faceţi jogging pe stradă şi, mai ales, pe trecerea de pietoni, poate provoca accidente grave.

- Pentru siguranţa dumneavoastră, cablul căştilor nu trebuie să se afle în raza braţului dumneavoastră sau a altor obiecte din jur, atunci când faceţi exerciţii fizice sau vă plimbaţi.

ATENŢIE

- Nu lăsaţi produsul în zone umede, cu praf sau cu funingine, deoarece aceste medii pot provoca incendii sau şocuri electrice.

PROTECȚIA PERSONALĂ

ATENȚIE

- Utilizarea prelungită a căştilor poate vă poate afecta serios auzul. Dacă sunteți expus la sunete de peste 85 db pentru o perioadă îndelungată de timp, auzul dvs. poate fi afectat. Cu cât sunetul este mai puternic, cu atât problemele vor fi mai mari (o conversație obişnuită are 50 – 60 db, iar zgomotul rutier atinge aproximativ 80 db). Se recomandă ca nivelul volumului să fie setat la nivel mediu (acesta reprezintă, de obicei, mai puțin de 2/3 din nivelul maxim).
- Dacă simțiți că urechile vă țiuie, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea căştilor.

PROTEJAREA PLAYERULUI MP3

- Nu lăsați playerul la temperaturi peste 95°F (35°C), cum ar fi într-o saună sau într-un automobil parcat.
- Feriți playerul de impacturile excesive, cum ar fi scăparea acestuia.
- Nu aşezați obiecte grele deasupra playerului.
- Împiedicați pătrunderea corpurilor străine sau a particulelor de praf în interiorul produsului.
- Nu aşezați produsul în apropierea obiectelor magnetice.

- Creați o copie de siguranță a datelor importante. Samsung nu este responsabil de pierderea acestora.
- Folosiți numai accesorii originale sau aprobate de către Samsung.

ATENȚIE

- Nu stropiți produsul cu apă. Nu curățați produsul cu substanțe chimice, cum ar fi benzen sau diluant, deoarece acest lucru poate provoca incendii, şocuri electrice sau deteriorarea suprafeței.

ATENȚIE

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca accidentarea utilizatorului sau defectarea playerului.

OBSERVAȚIE

- Se recomandă ca acest ghid al utilizatorului să fie imprimat color. Se va bifa opțiunea „Fit to Page", pentru o mai bună vizualizare.

cuprins

INFORMAȚII PRINCIPALE 10

10 **Componente incluse**
11 **Playerul dumneavoastră MP3**
13 **Ecranele display-ului**
17 **Folosirea butonului sensibil la atingere**
21 **Încărcarea bateriei**
22 **Întreținerea bateriei**
22 **Pornirea şi oprirea aparatului**
23 **Redarea unui fişier video**
23 **Reglarea volumului**
24 **Dezactivarea butoanelor**
25 **Căutarea fiierelor folosind „File Browser”**
25 **Ştergerea fisierelor folosind „File Browser”**
26 **Modificarea setărilor şi a preferințelor**
26 Setări stil meniu
29 Setări sunet
30 Setări ecran
21 Setări limbă
33 Setări oră/dată
34 Setări sistem
38 **Resetarea sistemului**

EMODIO 39

39 **Cerințe PC**
40 **Instalarea programului EmoDio**
41 **Transferul fişierelor către player cu EmoDio**

cuprins

URMĂRIREA UNEI SECVENȚE VIDEO
44

44 Pauza
45 Deplasarea la un cadru anume
46 Redarea fişierului video anterior
46 Redarea fişierului video următor
46 Utilizarea meniului video

ASCULTAREA MELODIILOR
54

54 Ascultarea după categorie
56 Pauza
56 Redarea de la începutul melodiei curente
56 Redarea melodiei anterioare
57 Redarea unrmătoarei melodii
57 Căutarea într-o melodie
58 Repetarea unei secțiuni
59 Pentru a vizualiza simultan coperta albumului şi informațiile despre album
60 Crearea unei liste de redare folosind EmoDio
60 Crearea unei liste de redare
61 Adăugarea de fişiere muzicale unei liste de redare create
62 Transferul unei liste de redare către playerul dumneavoastră folosind EmoDio
63 Crearea unei liste de melodii pe playerul mp3
64 Redarea unei liste de melodii
65 Ştergerea unui fişier din lista de melodii
65 Ştergerea tuturor fişierelor din lista de melodii
66 Utilizarea meniului music

cuprins

VIZUALIZAREA IMAGINILOR 76

76 Vizualizarea imaginilor
77 Utilizarea meniului picture (imagine)

ASCULTAREA UNUI POST DE RADIO FM 82

82 Utilizarea funcției de oprire a sunetului
83 Căutarea posturilor FM
84 Utilizarea meniului fm radio

UTILIZAREA TRANSMISIEI DE DATE 90

90 Înregistrarea unui canal
91 Crearea unui nou grup de canale
91 Transferul unei emiteri de date de la <EmoDio>
92 Vizualizarea datacast-urilor

AVANTAJELE PACHETULUI PREMIUM 93

93 Citirea textelor
94 Utilizarea meniului text
98 Jocurile
102 Setarea alarmei
105 Vizualizarea calendarului
106 Vizualizarea agendei
107 Vizualizare orei pe glob
108 Utilizarea aplicației Calculator
109 Înregistrarea vocală
111 Vizualizarea hărții globale a rețelei de metrou

cuprins

UTILIZAREA BLUETOOTH
112

112 Ce este Bluetooth?
113 Utilizarea căştilor stereo Bluetooth
116 Utilizarea unui telefon mobil cu Bluetooth
122 Transferarea de fişiere pe/de pe un dispozitiv Bluetooth
127 Utilizarea meniului bluetooth
128 Setări Bluetooth

PROBLEME TEHNICE
130

130 Probleme tehnice

ANEXĂ
133

133 Organizarea meniului
134 Datele produsului
136 Licență

informații principale

COMPONENTE INCLUSE

Noul dumneavoastră player MP3 include următoarele accesorii. În cazul în care unul dintre următoarele articole lipseşte, contactați centrul Samsung de asistență clienți.

Player

Căşti

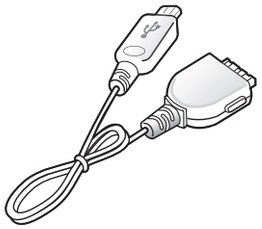

Cablu USB

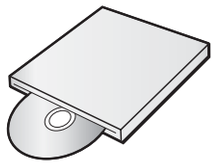

CD de instalare

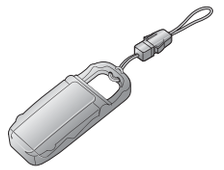

Suport



Folie pentru protecția ecranului

Accesoriile din cutia dumneavoastră pot arăta puțin diferit față de acestea.

Utilizarea suportului

Fixați playerul pe suport pe o suprafață plană. Astfel, puteți urmări materiale video fără a fi nevoit să țineți playerul în mână.

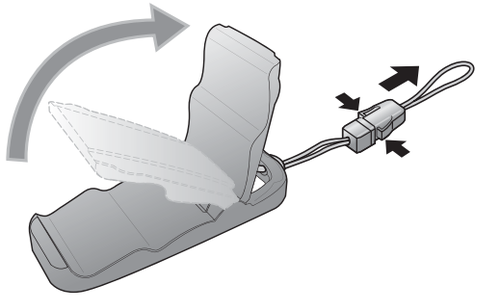

OBSERVAȚIE

▪ Acest suport nu este fix, prin urmare aveți grijă să nu îl mişcați.

PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3

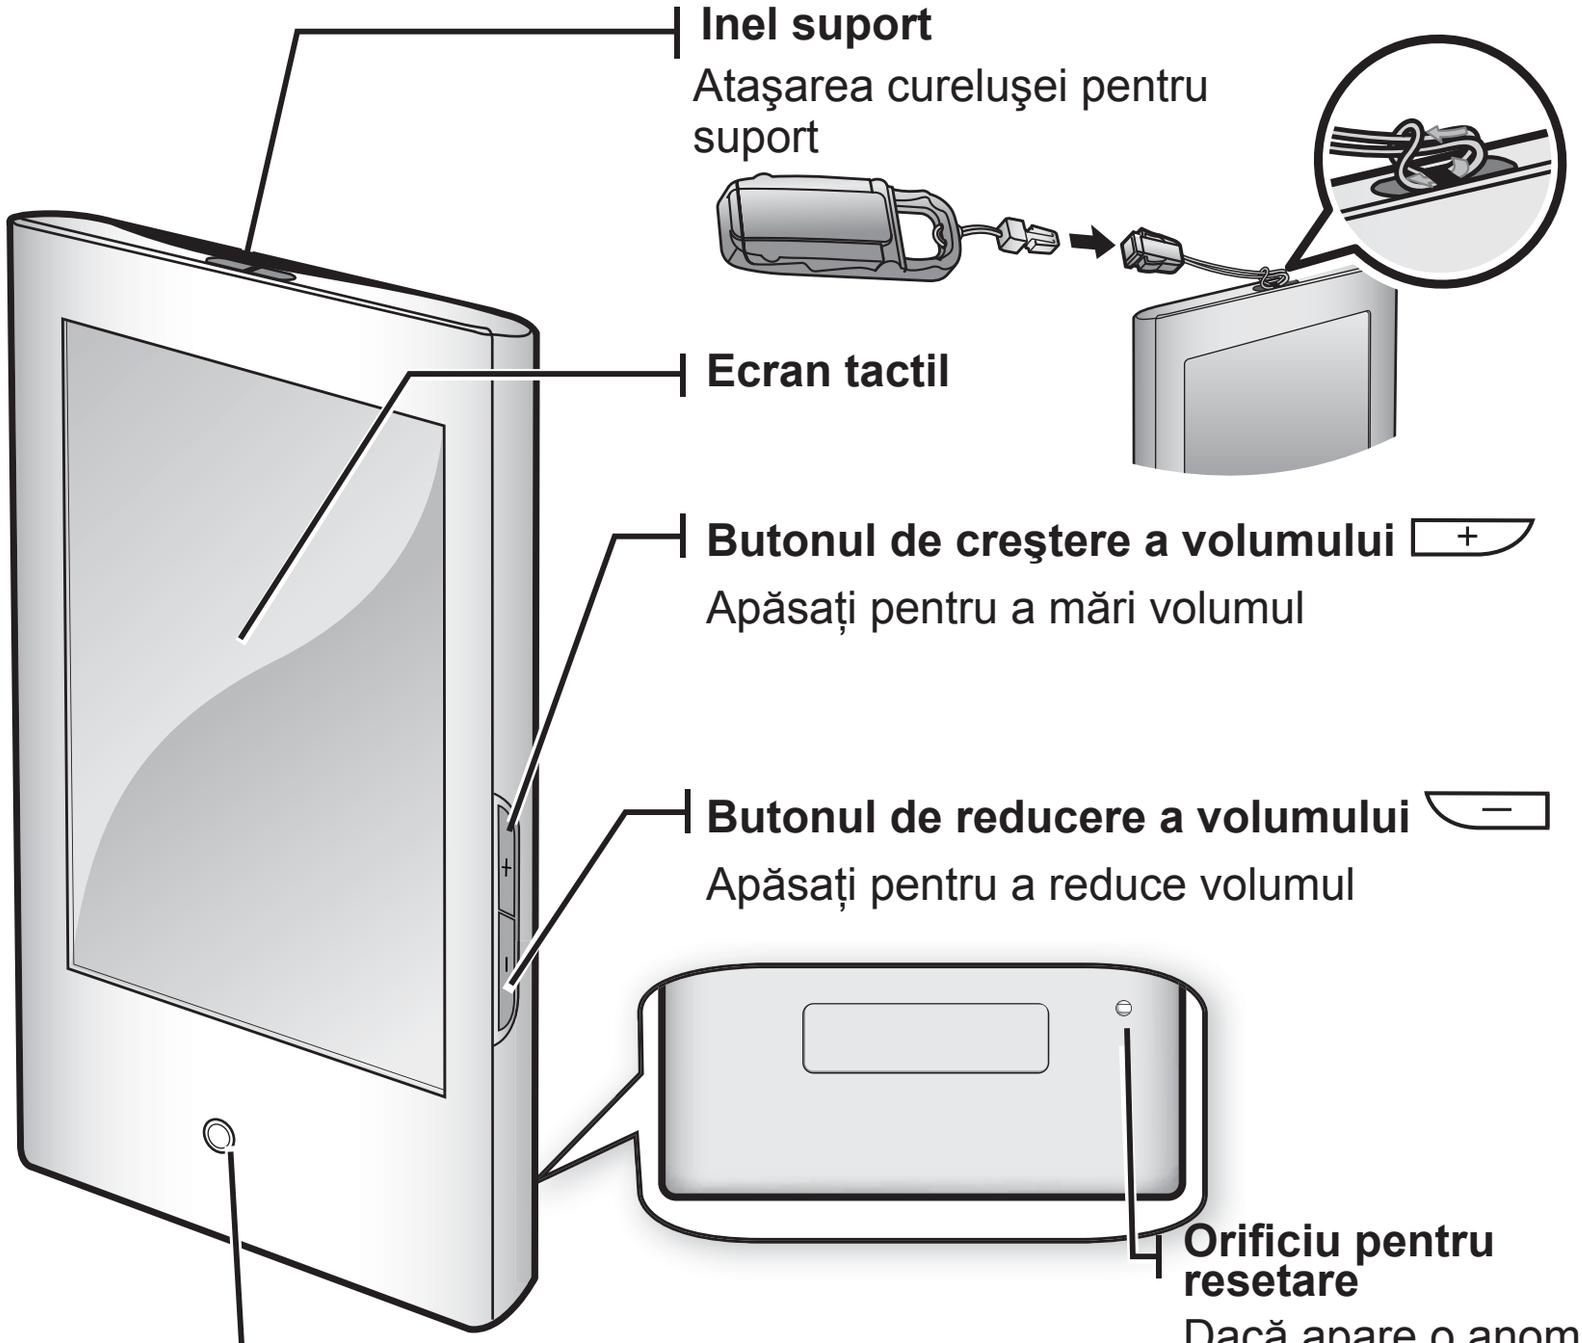
Inel suport
Ataşarea cureluşei pentru suport
Ecran tactil
Butonul de creştere a volumului
Apăsați pentru a mări volumul
Butonul de reducere a volumului
Apăsați pentru a reduce volumul
LED indicator alimentare
LED-ul indicator de alimentare este roşu pe parcursul încărcării bateriei. La finalizarea procesului de încărcare, acesta devine verde
Orificiu pentru resetare
Dacă apare o anomalie de funcționare a aparatului, introduceți un obiect ascuțit în orificiul de resetare pentru a reporni sistemul

PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (Continuare)

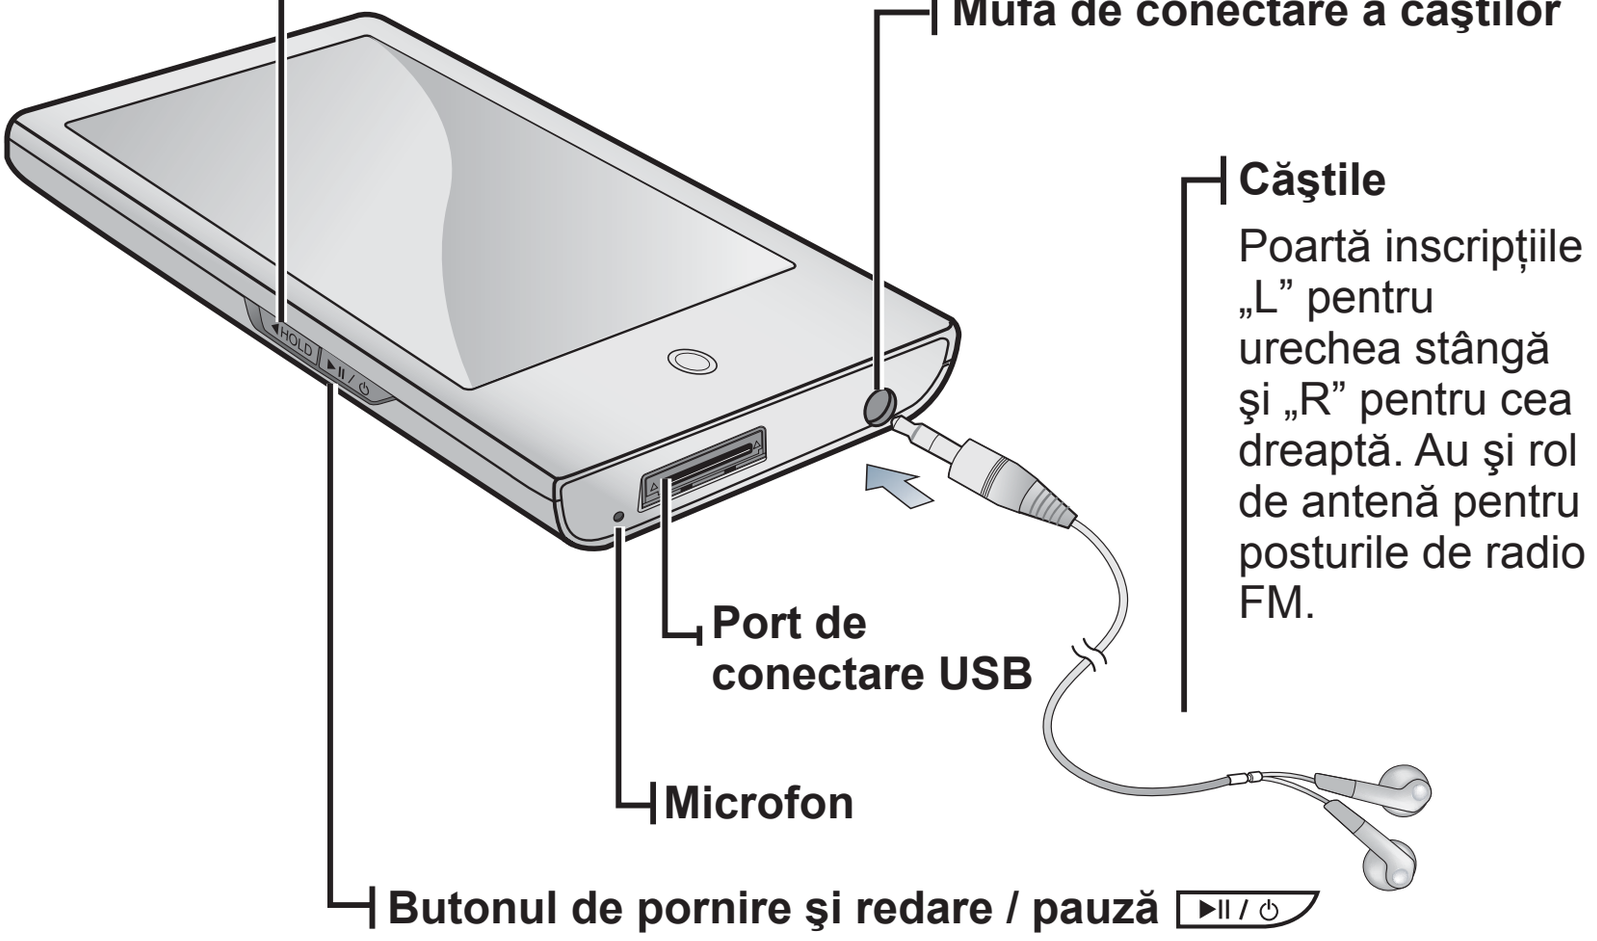
Butonul de blocare
HOLD
Se împinge în direcția indicată de săgeată pentru a bloca butoanele.
Mufa de conectare a căştilor
Căştile
Poartă inscripțiile „L” pentru urechea stângă şi „R” pentru cea dreaptă. Au şi rol de antenă pentru posturile de radio FM.
Port de conectare USB
Microfon
Butonul de pornire şi redare / pauză
▶II / ⏻
Apăsați pentru redare/pauză.
Se ține apăsat un moment pentru pornire / oprire.

ECRANELE DISPLAY-ULUI

Video

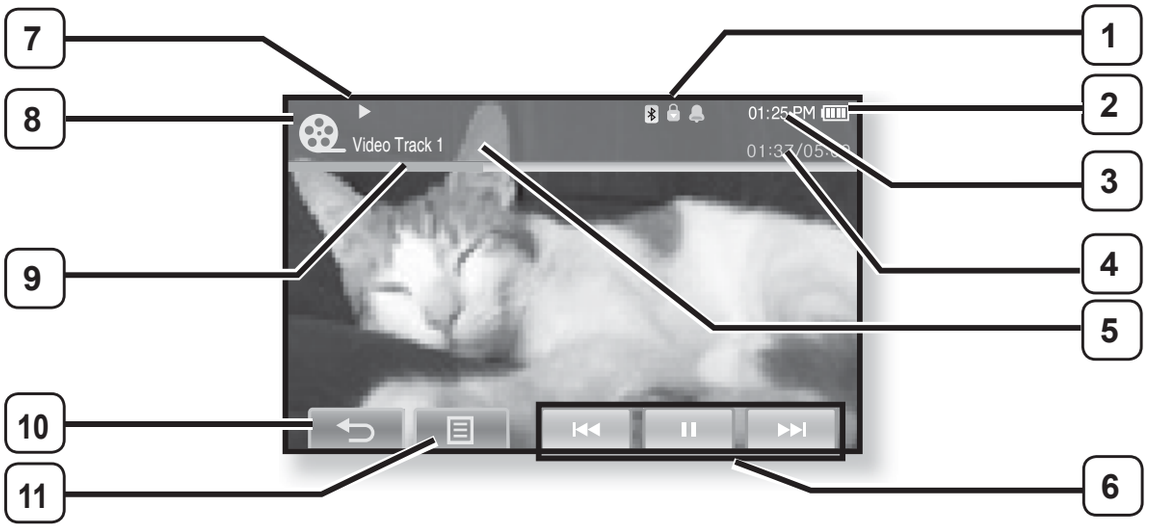

1	**Indicator Bluetooth/Blocare/ Alarmă**	7	**Indicator de redare / pauză, căutare**
2	**Stare baterie**	8	**Indicator mod video**
3	**Ora locală**	9	**Scala indicatoare a procesului de redare**
4	**Timp redare momentan/total**	10	**Pictogramă Înapoi**
5	**Nume fişier**	11	**Pictogramă Meniu**
6	**Pictogramă redare/pauză, căutare**		

OBSERVAȚIE

- Imaginile de pe ecran au numai rol orientativ. Ecranul real poate fi diferit.
- Pictogramele şi informațiile despre secvența video redată momentan vor dispărea în scurt timp. Atingeți ecranul dacă doriți ca pictogramele şi informațiile despre secvența video redată să fie afişate din nou.

ECRANELE DISPLAY-ULUI (Continuare)

Muzică

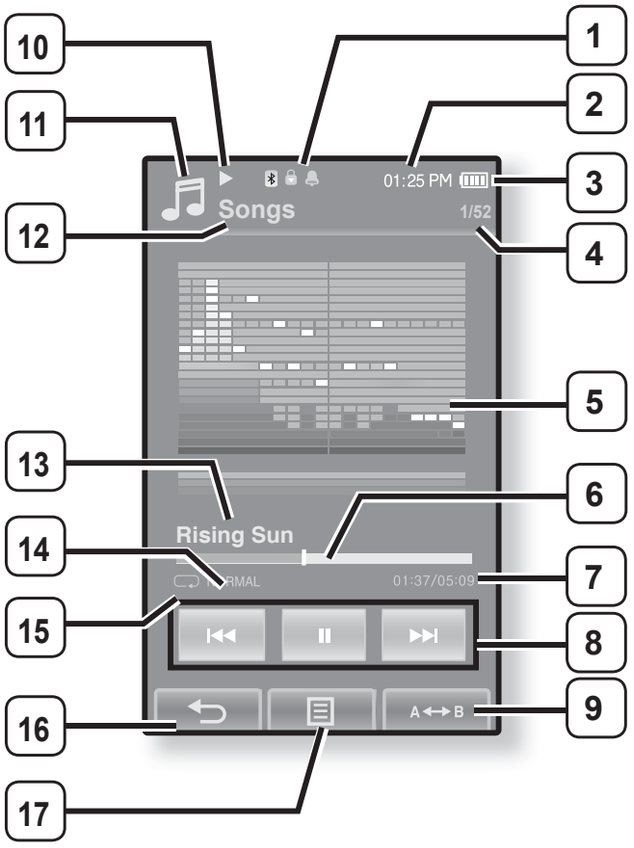

1	Indicator Bluetooth/Blocare/ Alarmă
2	Ora locală
3	Stare baterie
4	Indicator redare melodie curentă / număr total melodii
5	Situație redare muzică
6	Scala indicatoare a procesului de redare
7	Timp redare momentan/total
8	Pictogramă redare/pauză, căutare
9	Pictogramă de repetare între punctele A şi B
10	Indicator de redare / pauză, căutare
11	Indicator mod muzică
12	Indicator meniu superior
13	Titlu melodie
14	Indicator mod DNSe
15	Indicator mod redare
16	Pictogramă Înapoi
17	Pictogramă Meniu

ECRANELE DISPLAY-ULUI (Continuare)

Imagine

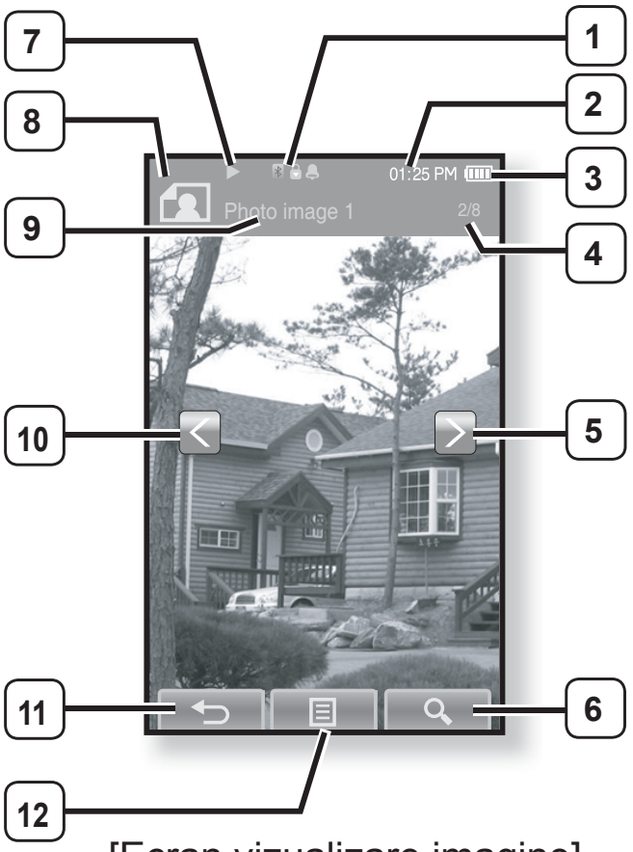

[Ecran vizualizare imagine]

1	**Indicator Bluetooth/Blocare/ Alarmă**
2	**Ora locală**
3	**Stare baterie**
4	**Indicator fişier curent / număr total de fişiere**
5	**Pictogramă imagine următoare**
6	**Pictogramă zoom**
7	**Situație redare muzică**
8	**Indicator mod fotografie**
9	**Nume fişier**
10	**Pictogramă imagine anterioară**
11	**Pictogramă Înapoi**
12	**Pictogramă Meniu**

OBSERVAȚIE

- Pictogramele şi informațiile despre imaginea curentă vor dispărea temporar. Atingeți ecranul dacă doriți ca pictogramele şi informațiile despre imagine să fie afişate din nou.

ECRANELE DISPLAY-ULUI (Continuare)

Radio FM

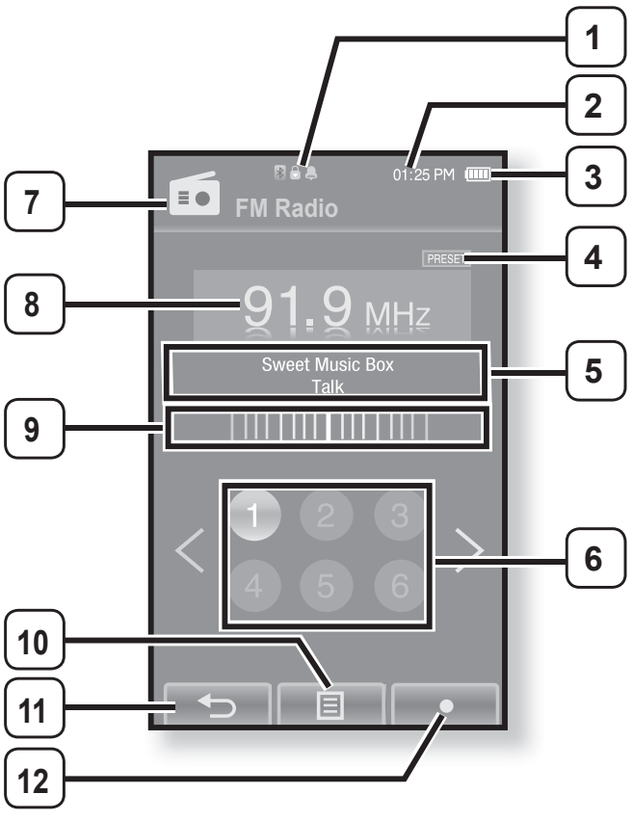

1	**Indicator Bluetooth/Blocare/ Alarmă**
2	**Ora locală**
3	**Stare baterie**
4	**Indicator manual / presetat**
5	**Indicator RDS**
6	**Pictogramă număr predefinit**
7	**Indicator mod radio**
8	**Indicator frecvență curentă (MHz)**
9	**Indicator locație frecvență**
10	**Pictogramă Meniu**
11	**Pictogramă Înapoi**
12	**Pictogramă de înregistrare**

OBSERVAȚIE

- **Ce este RDS?**
  Sistemul de date radio (RDS) asigura recepția şi afişarea mesajelor de tipul informațiilor despre postul recepționat. Informațiile despre program, cum ar fi ştiri, sport sau muzică sau informațiile despre postul recepționat sunt afişate pe ecran.
- În cazul în care recepția semnalului FM este slabă, este posibil ca informațiile RDS să nu fie afişate.

FOLOSIREA ECRANULUI TACTIL

Atingeți uşor ecranul sensibil la atingere cu vârful degetului.

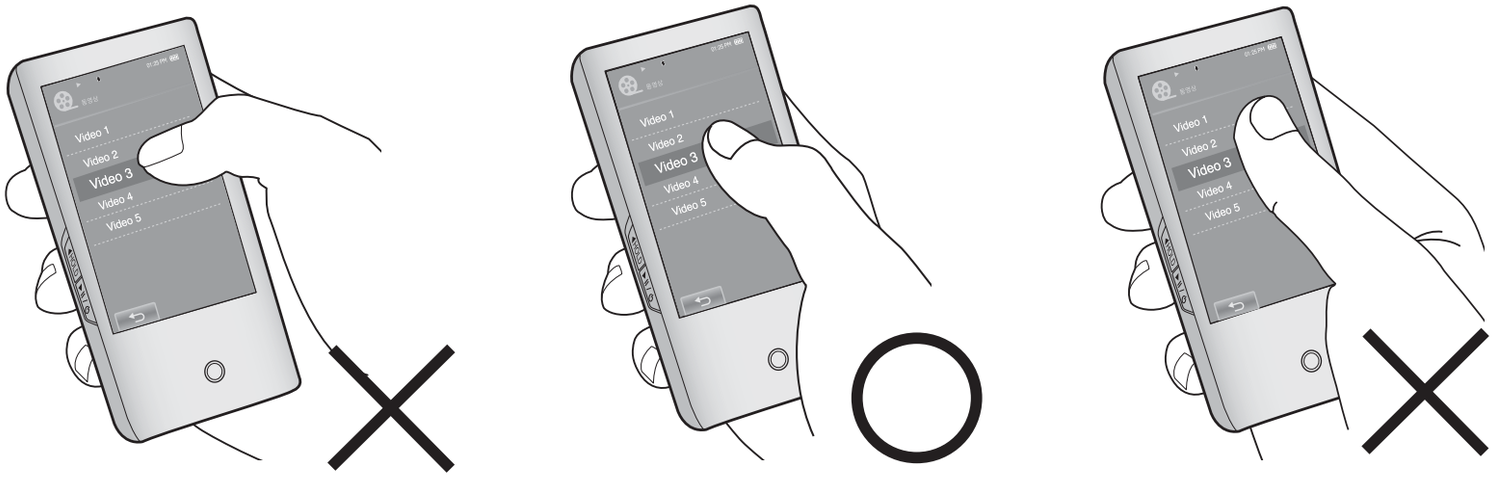

OBSERVAȚIE

- Nu apăsați dur pe ecranul tactil întrucât aceasta poate provoca defectarea ecranului.
- Pentru a evita defectarea ecranului tactil, nu folosiți nici un fel de alte obiecte decât degetele.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă nu aveți degetele curate.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă purtați mănuşi.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze dacă folosiți unghia sau alte instrumente precum un pix.

FOLOSIREA ECRANULUI TACTIL (Continuare)

Puteți apăsa pe ecran în patru direcții – sus, jos, stânga şi dreapta, conform funcției dorite.

ex) Scala indicatoare pentru redare muzică

Procedura 1

Atingeți şi mențineți apăsat pe scala de redare de pe ecran şi deplasați degetul la poziția dorită după care ridicați-l de pe ecran.

- Playerul reia procesul de redare de la poziția indicată prin ridicarea degetului.

Procedura 2

Atingeți poziția dorită pe scala de redare.

FOLOSIREA ECRANULUI TACTIL (Continuare)

ex) Imagine mărită

Procedura 3

Atingeți şi mențineți apăsat degetul pe ecran deplasându-l în direcția dorită după care ridicați-l de pe ecran, ca în figura de mai jos.

- În mod zoom, deplasați degetul în direcția dorită.
  Imaginea se deplasează şi apare în direcția respectivă.

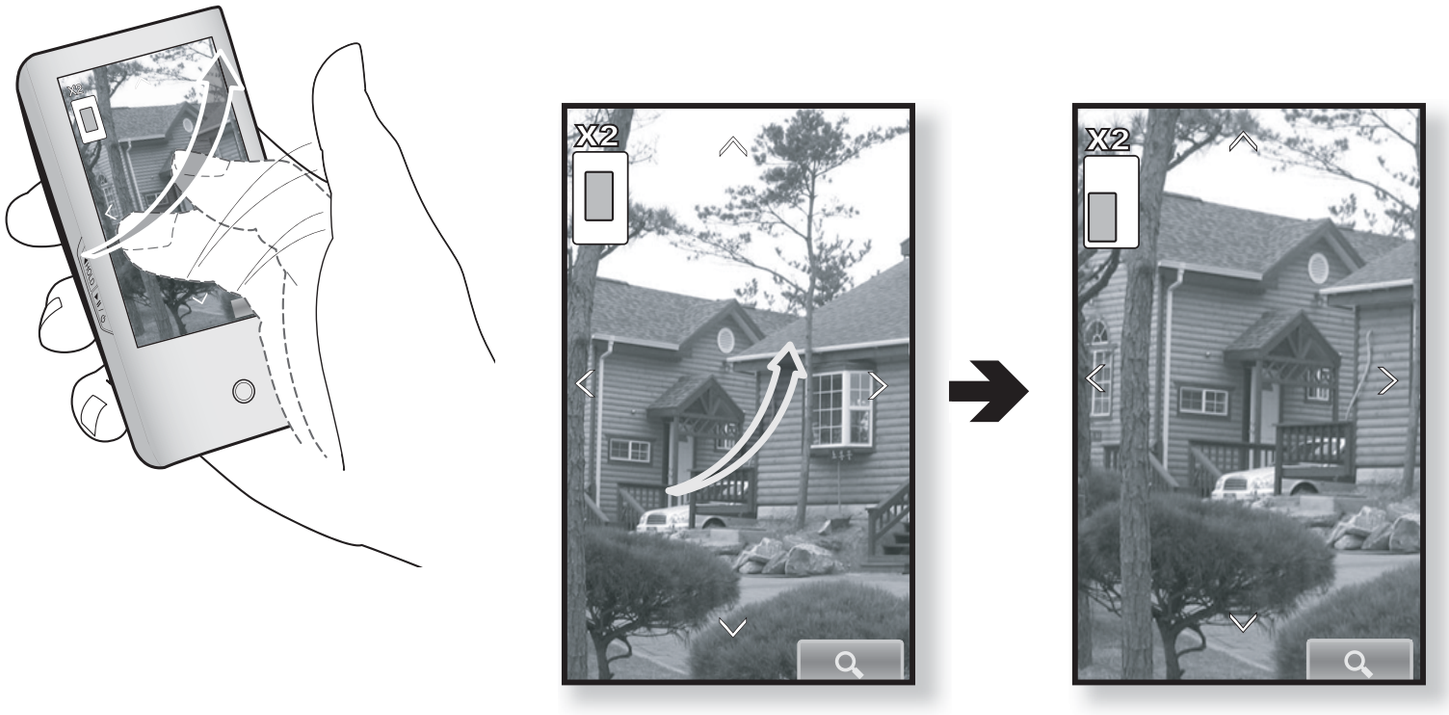

FOLOSIREA ECRANULUI TACTIL (Continuare)

ex) Redare fişier video anterior/următor

Procedura 4

Deplasați degetul pe ecran înspre stânga sau dreapta

- Stânga: Trece la fişierul următor (în funcție de setarea cursei orizontale. Vezi pagina 52).
- Dreapta: Trece la fişierul anterior (în funcție de setarea cursei orizontale. Vezi pagina 52).

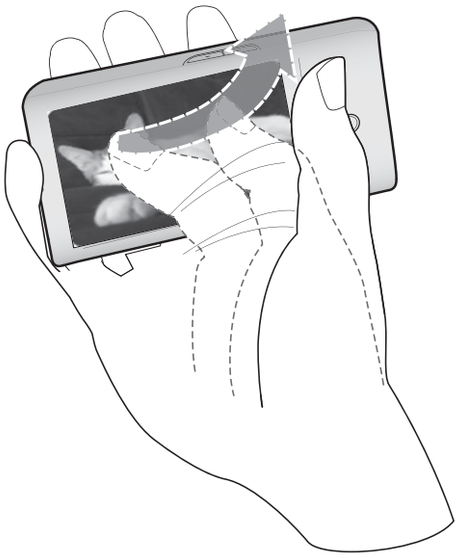

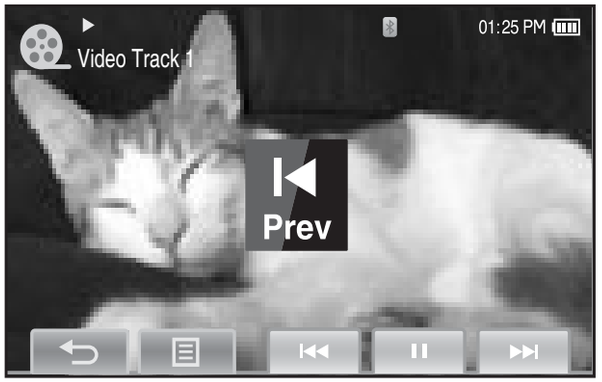

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Încărcați-o înainte de a folosi playerul pentru prima dată şi atunci când nu ați folosit-o o perioadă lungă de timp. Bateria playerului dumneavoastră MP3 se va încărca complet în circa 4 ore şi jumătate, deşi durata de încărcare completă variază în funcție de configurația PC-ului dumneavoastră.

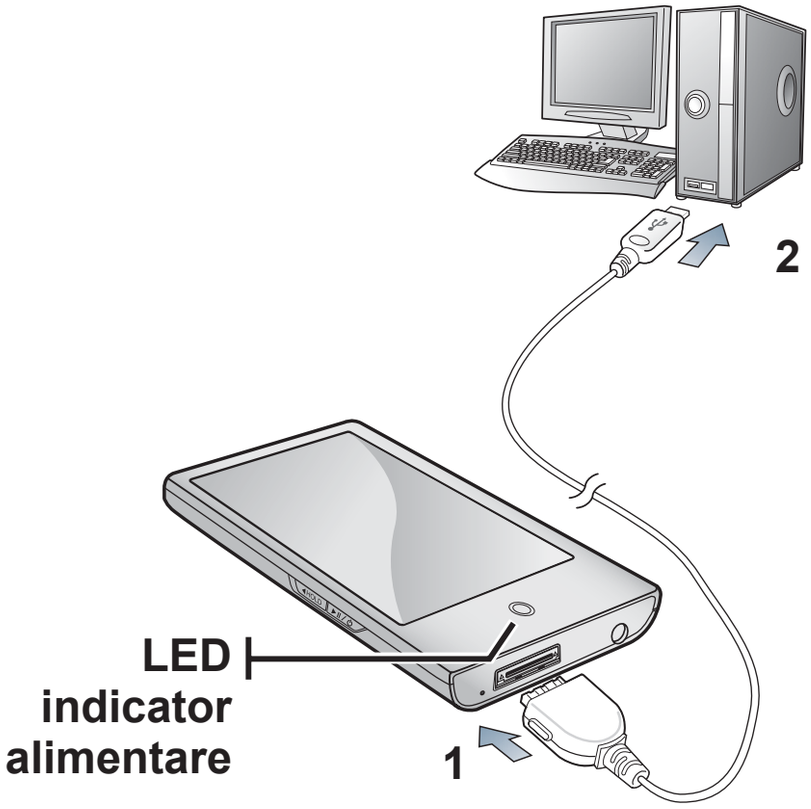

1. Conectați capătul mai mare al cablului USB la portul de conectare USB aflat în partea inferioară a playerului.
2. Conectați cablul USB la portul USB (⇠) al calculatorului.
   - LED-ul indicator de alimentare este roşu pe parcursul încărcării bateriei. La finalizarea procesului de încărcare, acesta devine verde.

ÎNTREȚINEREA BATERIEI

Durata de viață a bateriei dumneavoastră va fi prelungită dacă urmați aceste instrucțiuni de întreținere şi păstrare.

- Reîncărcați şi păstrați bateria la temperaturi între 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Nu o supraîncărcați (peste 12 ore).
  Încărcarea sau descărcarea excesivă pot reduce durata de viață a bateriei.
- Durata de viață a bateriei se reduce lent în timp.

OBSERVAȚIE

- Dacă încărcați playerul în timp ce acesta este conectat la un computer portabil, asigurați-vă că bateria computerului portabil este complet încărcată sau că acesta este conectat la sursa de alimentare.
- Bateria nu se încarcă atunci când calculatorul este în mod Standby sau în timpul procesului de scoatere în siguranță a componentelor hardware.

ATENȚIE

- Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

PORNIREA ŞI OPRIREA APARATULUI

Pornirea aparatului

Țineți un moment apăsat **butonul** ▶II / ⏻**.**

- Aparatul este pornit.

Oprirea aparatului

Țineți un moment apăsat **butonul** ▶II / ⏻**.**

- Aparatul este oprit.

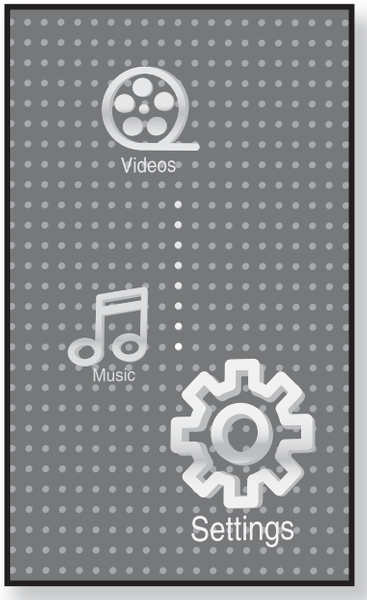

OBSERVAȚIE

- Player-ul se închide automat dacă nu se atinge nici un buton timp de o anumită perioadæ de timp în modul pauză. Setarea din fabrică pentru <Auto Power Off> (Închidere automată) este de 1 minut, dar acest interval poate fi modificat. Consultați pagina 34 pentru informații suplimentare.
- Pentru a utiliza <Cosmos> din meniul principal, consultați pagina 27.

REDAREA UNUI FIŞIER VIDEO

Încărcați fişierele video în noul dumneavoastră mp3 player folosind EmoDio.

Aflați mai multe despre EmoDio la pagina 41.

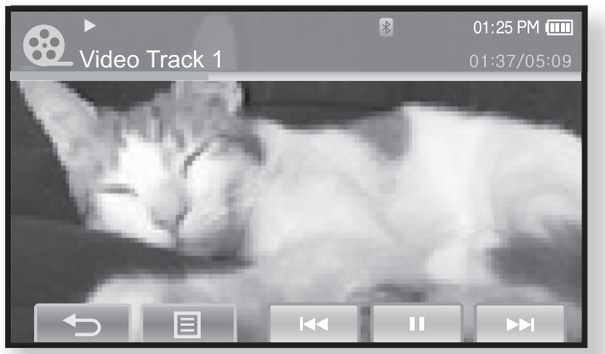

1. Apăsați **pictograma** în ecranul meniului principal.

   - Apare lista cu fişiere video.
2. Selectați un fişier video pentru redare şi atingeți-l.
   - Fişierul video este redat pe orizontală.

OBSERVAȚIE
- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior. Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

REGLAREA VOLUMULUI

Puteți regla volumul în timp ce un fişier este în curs de redare sau oprit.

Procedura 1

Apăsați **butonul**  **,** **.**

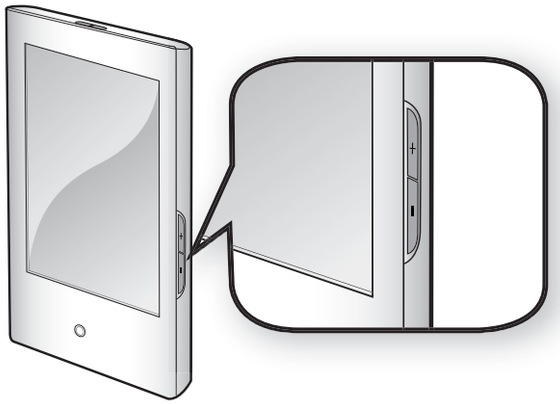

- Apare scala de reglare a volumului. Intervalul de volum este între 0 şi 30.
- Apăsați **butonul**  pentru a mări volumul sau **butonul** pentru a-l reduce.

Procedura 2

Deplasați degetul în sus sau în jos din mijlocul laturii drepte a ecranului.

- Apare scala de reglare a volumului.
- Pentru a mări volumul, deplasați degetul în sus iar pentru a-l reduce, în jos.

DEZACTIVAREA BUTOANELOR

Funcția „blocare” dezactivează toate celelalte butoane şi pictograme ale playerului MP3, pentru ca, atunci când atingeți din greşeală unul dintre acestea în timp ce faceți exerciții fizice, de exemplu, redarea să nu fie întreruptă.

1. Împingeți **comutatorul** HOLD în direcția indicată de săgeată.
2. Împingeți **comutatorul** HOLD în direcția inversă direcției indicate de săgeată, pentru a dezactiva funcția „blocare”.

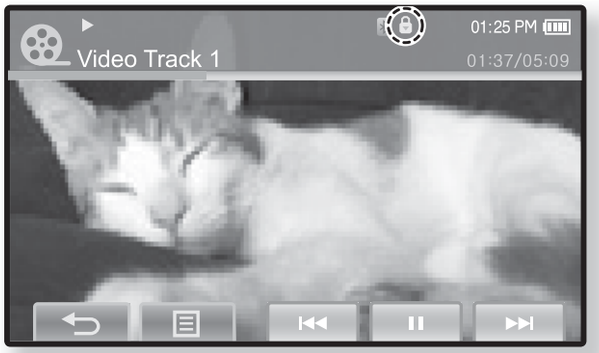

OBSERVAȚIE

- Dacă se selectează <Touch Screen Only> (Numai ecran tactil) din <Settings> (Setări) → <System> (Sistem) → <Hold Option> (Opțiune blocare), se blochează numai ecranul tactil şi este permisă acționarea butoanelor —, + şi ▶II / ⏻. Consultați pagina 35.

CĂUTAREA FIIERELOR FOLOSIND „FILE BROWSER”

Utilizând funcția **„File Browser” (Browser fişiere),** puteți căuta cu uşurință fişierele.

1. Apăsați **pictograma** File Browser în ecranul meniului principal.

- Apare lista de directoare <File Browser> (Browser fişiere) care conține “Video, Music (Muzică), Playlists (Listă de redare), Pictures (Imagini), Datecasts (Date), Texts (Texte), Games (Jocuri), Received Files (Fişiere înregistrate), My Pack (Pachet propriu) şi Recorded Files (Fişiere înregistrate)”.

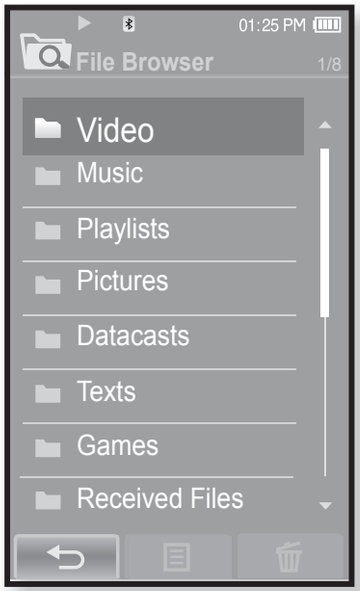

2. Selectați directorul dorit.

3. Atingeți directorul selectat pentru a accesa lista de fişiere.

- Apăsați pictograma [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.

4. Selectați fişierul dorit.

5. Atingeți fişierul selectat.

- Fişierul este redat.

OBSERVAȚIE

- <My Pack> (Pachet propriu) din <File Browser> (Browser fişiere) este folderul care stochează fişiere myDNSe sau UCI transferate de <EmoDio>. Pentru informații suplimentare despre myDNSe şi UCI, consultați <EmoDio>.

ŞTERGEREA FISIERELOR FOLOSIND „FILE BROWSER”

Urmați paşii 1-4 de mai sus.

5. Atingeți **pictograma [🗑].**

- Apare fereastra de confirmare a ştergerii.

6. Apăsați **<Yes>** (Da).

- Fişierul selectat este şters.

OBSERVAȚIE

- Fişierul selectat nu poate fi şters în timp ce este redat.

ATENȚIE

- Fişierele şterse nu mai pot fi recuperate.

MODIFICAREA SETĂRILOR ŞI A PREFERINȚELOR

Playerul dumneavoastră MP3 este livrat cu setările şi preferințele din fabrică, însă acestea pot fi modificate pentru a particulariza aparatul.

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

Setări stil meniu

Puteți modifica stilul şi caracterele din meniu şi puteți şterge imaginea de fundal a meniului principal.

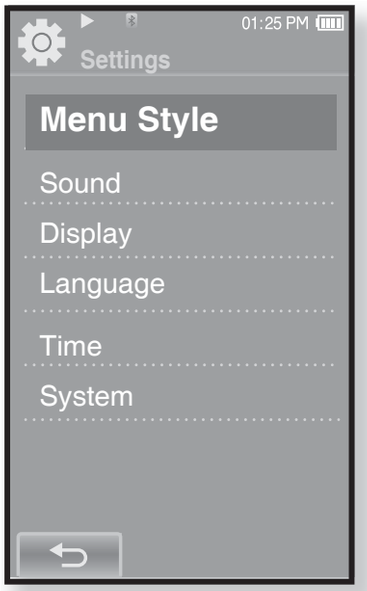

1. Apăsați **pictograma** Settings în ecranul meniului principal.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
2. Selectați şi apăsați **<Menu Style>** (Stil meniu)**.**
   - Este afişat meniul <Menu Style> (Stil meniu).
3. Atingeți meniul dorit.
4. Configurați opțiunile preferate şi apăsați **<OK>**.

Opțiuni de setare Menu Style (Stil meniu)

- **Menu Design (Design meniu):** Puteți modifica stilul meniului principal. Selectați între <Cosmos>, <Matrix> (Matrice), <My Skin> (Aspect propriu), <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> şi <Woody_MySkin> Vezi paginile 27 - 28.
- **Font:** Puteți modifica tipul caracterelor pentru textul meniurilor. Selectați între 3 tipuri de caractere. În cazul meniurilor în anumite limbi, funcția <Font> va fi dezactivată.
- **Reset My Skin (Resetare aspect propriu):** Readuce imaginea standard de fundal pe ecranul LCD.

OBSERVAȚIE

- Dacă ecranul <Settings> este activ şi nu apăsați niciun buton timp de 1 minut, setările nesalvate se vor pierde şi playerul va reveni la funcția anterioară.
- Fişierele UCI transferate folosind <EmoDio> pot fi găsite în <Menu Design> (Design meniu) Pentru informații suplimentare despre UCI, consultați <EmoDio>.

MODIFICAREA SETĂRILOR ŞI A PREFERINȚELOR (Continuare)

Utilizarea meniului Cosmos

Procedura 1

Poziționați degetul pe ecranul tactil şi deplasați-l în sus sau în jos. Apăsați pe pictograma meniului principal dorit.

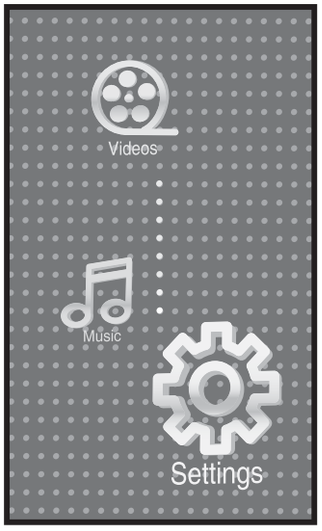

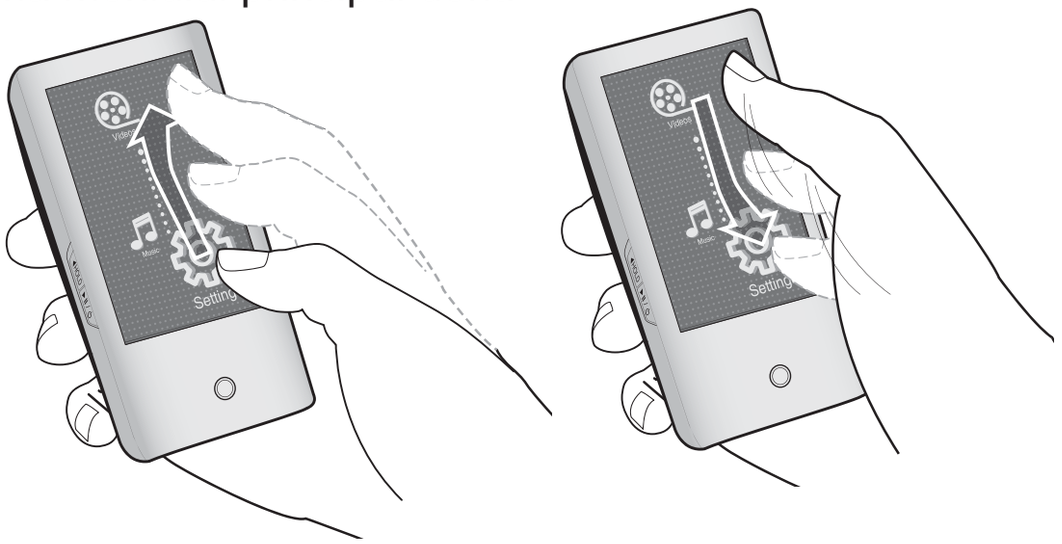

Meniul <Cosmos>

Procedura 2

Poziționați degetul într-o zonă goală a ecranului tactil şi efectuați uşor o mişcare în cerc. Apăsați pe pictograma meniului principal dorit.

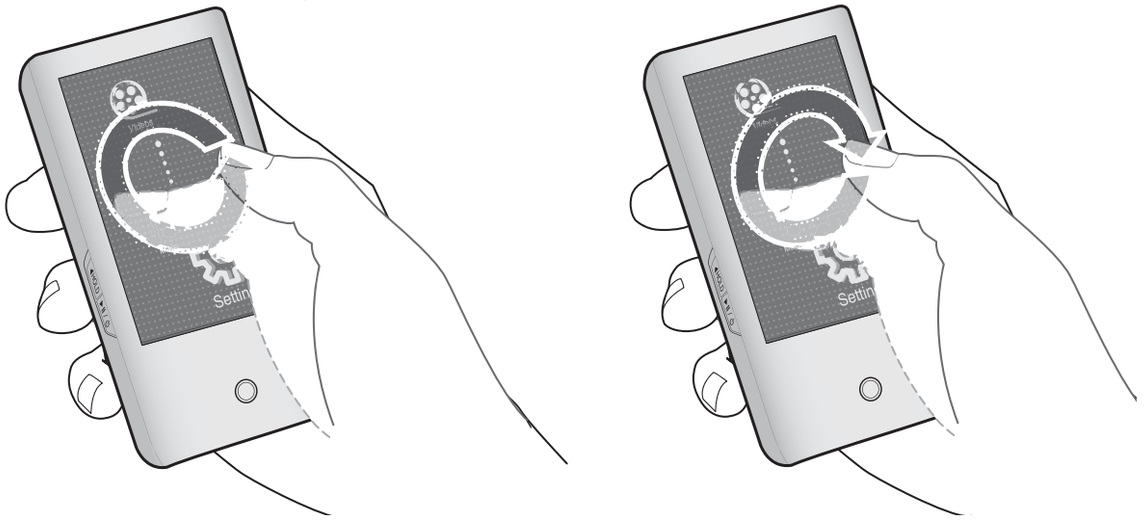

MODIFICAREA SETĂRILOR ŞI A PREFERINȚELOR (Continuare)

Utilizarea meniului Matrix

Apăsați pe pictograma meniului principal dorit.

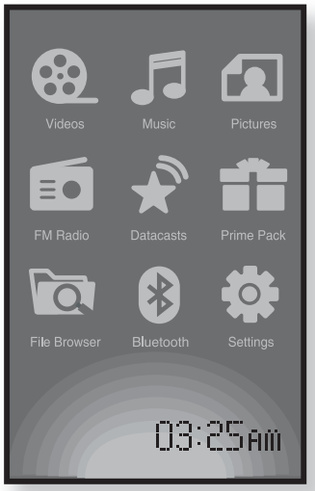

Meniul <Matrix(Matrice)>

Utilizarea meniului My Skin

Poziționați degetul pe ecranul tactil, deplasați şi ridicați degetul pentru a derula spre stânga sau dreapta. Apăsați pe pictograma meniului principal dorit.

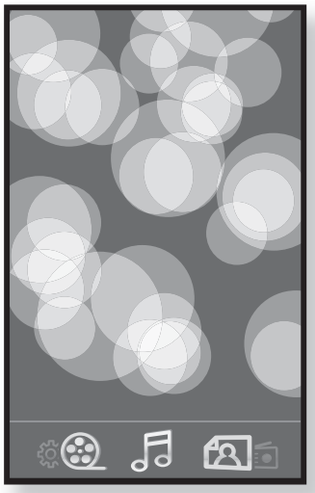

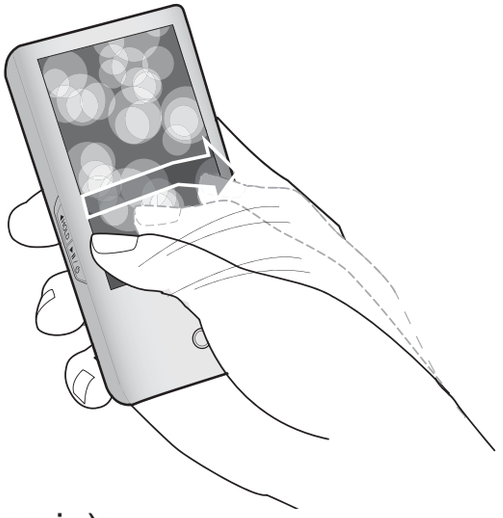

Meniul <My Skin(Aspect propriu)>

Setări sunet

Puteți configura egalizatorul master, sunetele bip, limita de volum.

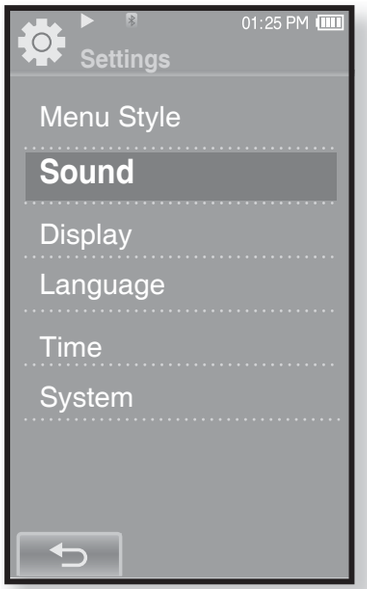

1. Apăsați **pictograma** Settings în ecranul meniului principal.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
2. Selectați şi apăsați **<Sound>** (Sunet)**.**
   - Este afişat meniul <Sound> (Sunet).
3. Atingeți meniul dorit.
4. Configurați opțiunile preferate şi apăsați **<OK>**.

Opțiuni setare sunet

- **Master EQ (EQ principal) :** Puteți optimiza parametrii sunetului. Atingeți pictograma[,] pentru a selecta frecvența pe care doriți să o ajustați. Frecvențele ce pot fi ajustate sunt <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1,1KHz>, <3,5KHz>, <8KHz> şi <14KHz>. Atingeți pictogra [,] pentru a modifica nivelul frecvenței selectate şi apăsați <OK>.
- **Beep sound (Sunet bip):** Se setează activarea sau dezactivarea sunetului emis la apăsarea pe ecranul tactil. Selectați <Off> (Oprit) sau <On> (Pornit).
- **Volume Limit (Limită volum):** Puteți evita tulburările de auz prin setarea limitei de volum atunci când folosiți căştile. <On> (Pornit) limitează volumul maxim la nivelul 15. Când se selectează <Off> (Oprit), nivelul maxim al volumului este 30. Chiar dacă ați selectat <Off> (Oprit), la repornirea playerului, volumul va reveni la nivelul 15 pentru a preveni afectarea auzului.

OBSERVAȚIE

- Când playerul este conectat la casca Bluetooth stereo, nu puteți configura <Master EQ> (EQ principal).

Setări ecran

Modificați intervalul de stingere ecran şi luminozitatea ecranului.

1. Apăsați **pictograma** Settings în ecranul meniului principal.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
2. Selectați şi apăsați **<Display>** (Afişaj)**.**
   - Este afişat meniul <Display> (Afişaj).
3. Atingeți meniul dorit.
4. Configurați opțiunile preferate şi apăsați **<OK>**.

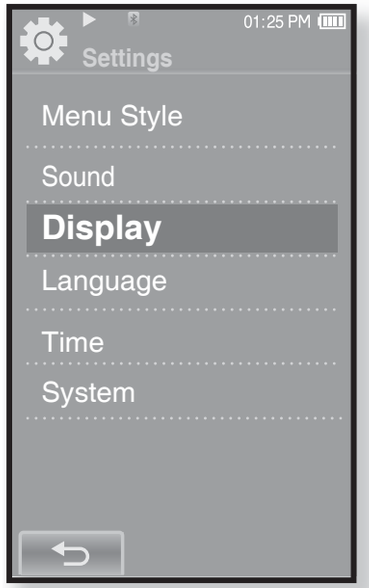

Opțiuni Display Settings (Setări ecran)

- **Display Off (Afişaj închis):** Dacă nu se apasă niciun buton sau pictogramă în intervalul indicat mai jos, ecranul va fi stins automat. Selectați <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> şi <Always On> (Totdeauna pornit). Apăsați orice buton pentru a-l reactiva.
- **Brightness (Luminozitate):** Puteți regla luminozitatea ecranului. Selectați un nivel între <0-10>, unde 10 reprezintă luminozitate maximă.

Setări limbă

Meniurile noului dumneavoastră player MP3 pot apărea în diverse limbi. Puteți modifica limba preferată cu uşurință.

1. Apăsați **pictograma**

în ecranul meniului principal.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
2. Selectați şi apăsați **<Language>** (Limbă)**.**
   - Este afişat meniul <Language> (Limbă).
3. Atingeți meniul dorit.
4. Configurați opțiunile preferate şi apăsați **<OK>**.

Opțiuni Setări limbă

- **Menu (Meniu):** Se setează limba meniului. Apăsați pictograma [▲ , ▼] pentru a trece la pagina anterioară/următoare. Selectați <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> sau <Slovenský>.
- **Contents (Conținut) :** Se setează limba în care vor fi afişate informațiile despre melodii şi textul. Apăsați pictograma [▲ , ▼] pentru a trece la pagina anterioară/următoare. Selectați <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> sau <Vietnamese>.

OBSERVAȚIE

- Limbile acceptate pot fi modificate şi numărul acestora poate fi mărit.

Setări oră/dată

Configurați data şi ora, tipul de afişare a datei şi chiar zona orară.

1. Apăsați **pictograma** Settings în ecranul meniului principal.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
2. Selectați şi apăsați **<Time>** (Oră)**.**
   - Este afişat meniul <Time> (Oră).
3. Atingeți meniul dorit.
4. Configurați opțiunile preferate şi apăsați **<OK>**.

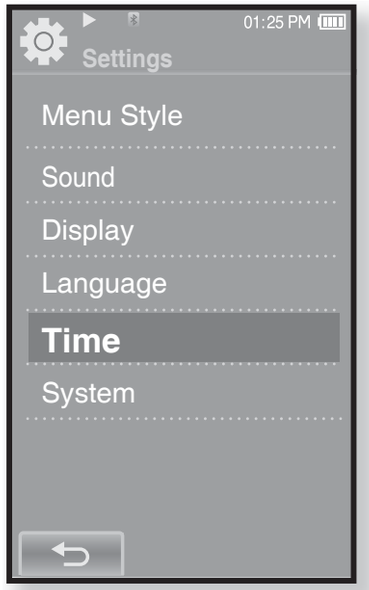

Opțiuni Setări oră/dată

- **Date/Time Set (Setare dată/oră) :** Setați data curentă şi ora. Setați fiecare articol din <Year>(An), <Month>(Lună), <Day>(Zi), <Hour>(Oră), <Min> (Minute) şi <AM/PM> prin deplasare în sus sau în jos.
- **Date Type (Tip dată)** : Puteți ajusta modul de afişare a datei pentru ceasul global. Selectați <YY-MM-DD> (AA-LL-ZZ), <MM-DD-YY> (LL-ZZ-AA) sau <DD-MM-YY> (ZZ-LL-AA).
- **Time Zone (Fus orar)** : Puteți modifica ora curentă selectând o zonă orară specifică unui oraş de pe glob. Pentru ca informațiile despre ora pe glob să fie afişate, trebuie să setați mai întâi zona orară. Vezi pagina 107.

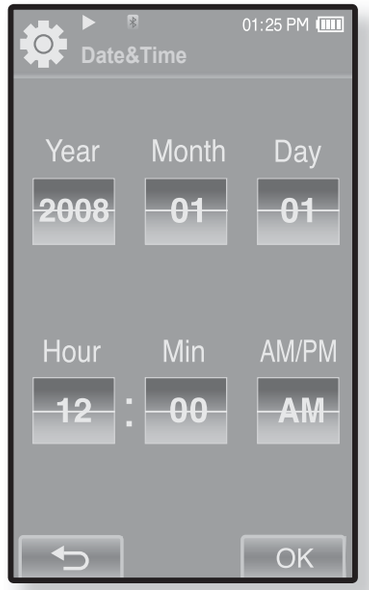

Setări sistem

În acest meniu sunt disponibile setări de sistem precum Inactivitate, Mod Pornire, Închidere/Deschidere automată, Parolă, Opțiune blocare, Setare prestabilită, Formatare şi Despre.

1. Apăsați **pictograma**

în ecranul meniului principal.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
2. Selectați şi apăsați **<System>** (sistem)**.**
   - Este afişat meniul <System> (sistem).
3. Atingeți meniul dorit.
4. Configurați opțiunile preferate şi apăsați **<OK>**.

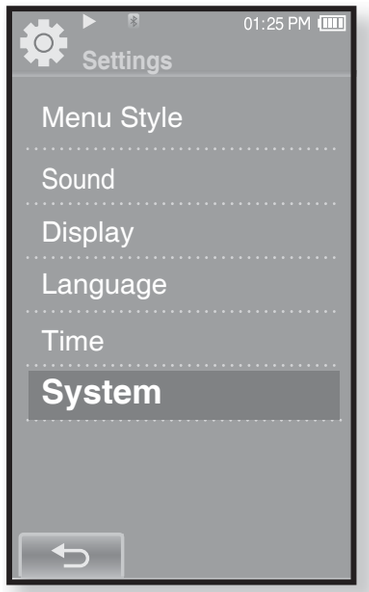

Opțiuni Setări sistem

- **Sleep (Inactivitate):** aparatul se închide automat după durata prestabilită. Selectați <Off> (Oprit),<15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> sau <120 min>.
- **Start Mode (Mod Pornire) :** Puteți selecta o imagine care va fi afişată la pornirea playerului. Selectați <Home> (Prima pagină) sau <Last State> (Ultima poziție). Dacă selectați <Home> (Prima pagină) , sistemul va afişa la pornire meniul principal iar dacă selectați <Last State> (Ultima poziție), la pornire va fi afişat ultimul meniu utilizat.
- **Auto Power Off (Închidere automată):** aparatul se închide automat atunci când nu se apasă niciun buton după durata prestabilită, în modul de pauză. Selectați <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> sau <Always On> (Totdeauna pornit).

Opțiuni Setări sistem (Continuare)

- **Lock (Blocare):** Blochează playerul dumneavoastră pentru a preveni accesul neautorizat, folosind protecția prin parolă. Pentru a bloca playerul, selectați <On> (Pornit) şi setați-vă parola. Consultați pagina 36.
  Pentru a dezactiva blocarea, selectați <Off> (Oprit).
- **Change Password (Schimbare parolă):** Puteți schimba parola funcției Lock (Blocare).
- **Hold Option (Opțiune blocare):** Puteți selecta funcția de aşteptare pentru a bloca toate butoanele, inclusiv ecranul tactil, sau numai ecranul tactil. Selectați una dintre opțiunile <All> (Toate) sau <Touch Screen Only> (Numai ecran tactil). Consultați pagina 24.
- **Default Set (Setare prestabilită):** toate setările revin la valoarea implicită. Selectați <Yes>(Da) sau <No>(Nu). <Yes>(Da) readuce toate setările la valoarea implicită. <No>(Nu) anulează setările implicite.
- **Format (Formatare):** se formatează memoria internă. Selectați <Yes>(Da) sau <No>(Nu). Dacă selectați <Yes>(Da), memoria internă va fi formatată şi toate fişierele de pe player vor fi şterse. Dacă selectați <No>(Nu), memoria internă nu va fi formatată.Verificați înainte de formatare.
- **About (Despre)** : Verifică versiunea software şi hardware şi capacitatea memoriei.
  - **Firmware -** Afişează versiunea de software integrat.
  - **Memory (Memorie) –** Arată capacitatea de memorie liberă. <Used> (Utilizat) indică memoria utilizată, <Remaining> (Rămas) arată capacitatea rămasă iar <Total> arată capacitatea totală a memoriei.

OBSERVAȚIE

- **Despre memoria încorporată**

1 GB=1.000.000.000 byți: capacitatea reală formatată poate fi mai mică, deoarece softul intern integrat foloseşte o parte a memoriei.

Setarea funcției Lock (Blocare)

Blochează playerul dumneavoastră pentru a preveni accesul neautorizat, folosind protecția prin parolă.

1. Selectați şi apăsați **<System>** (Sistem) în meniul de setare.
   - Este afişat meniul <System> (Sistem).
2. Selectați şi apăsați **<Lock>** (Blocare).
   - Este afişat ecranul de blocare.
3. Selectați **<On>** (Pornit) şi apăsați **<OK>.**
   - Va apărea ecranul de introducere a noii parole.
4. Setați parola din 4 cifre dorită şi apoi apăsați **<OK>.**
   - Va apărea ecranul de confirmare a parolei.
5. Introduceți aceeaşi parolă setată la pasul 4 şi apăsați **<OK>.**
   - Setarea de blocare este finalizată.
   - Pornirea alimentării va determina activarea funcției Lock (Blocare).

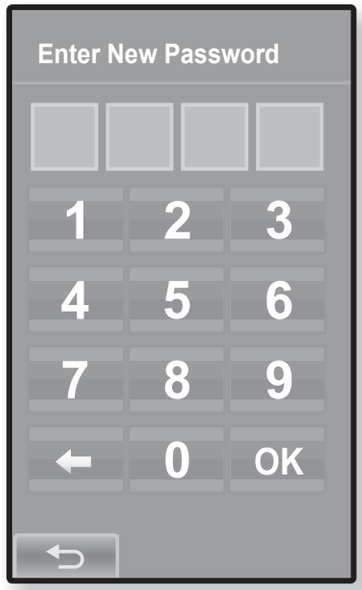

OBSERVAȚIE

- Dacă se selectează <Default Set> (Setare prestabilită) din <Settings> (Setări) → <System> (Sistem), setați funcția Lock (Blocare) la <Off> (Oprit).

MODIFICAREA SETĂRILOR ŞI A PREFERINȚELOR (Continuare)

Dezactivarea funcției Lock (Blocare)

După setarea funcției Lock (Blocare), la pornirea playerului va apărea ecranul de introducere a parolei. Introduceți parola dumneavoastră formată din 4 cifre şi apăsați <OK>.

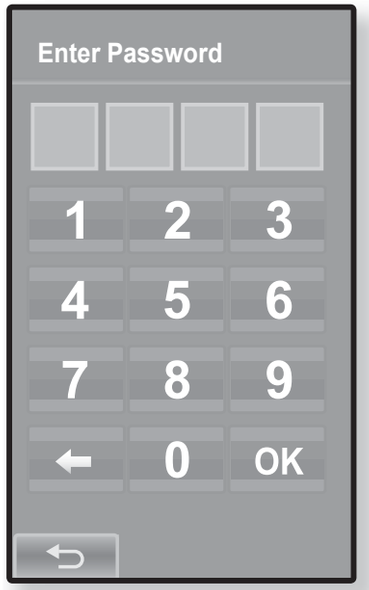

- Funcția <Lock> (Blocare) va fi dezactivată.

ATENȚIE
- Funcția <Lock> (blocare) asigură numai protecția împotriva accesului neautorizat, nu şi protecția datelor din playerul dumneavoastră. De exemplu, conectarea unui player blocat la un calculator folosind un cablu USB permite accesarea tuturor datelor stocate în player.

OBSERVAȚIE
- Dacă v-ați uitat parola de blocare, conectați-vă la un calculator, rulați programul EmoDio şi resetați parola în <myEmoDio>. Pentru informații suplimentare, consultați sistemul de asistență <EmoDio>.

Modificarea parolei

1. Selectați şi apăsați **<System>** (Sistem) în meniul de setare.
   - Este afişat meniul <System> (Sistem).
2. Selectați şi apăsați **<Change Password>** (Schimbare parolă).
   - Apare ecranul de introducere a parolei.
3. Introduceți parola şi apăsați **<OK>.**
   - Va apărea ecranul de modificare a parolei.
4. Introduceți parola dorită formată din 4 cifre şi apăsați **<OK>.**
   - Va apărea ecranul de confirmare a parolei.
5. Introduceți aceeaşi parolă setată la pasul 4 şi apăsați **<OK>.**
   - Parola se va modifica.

RESETAREA SISTEMULUI

Dacă playerul dumneavoastră MP3 nu porneşte, nu redă muzica sau nu este recunoscut de computerul dumneavoastră în momentul conectării, este posibil să fie nevoie să resetați sistemul.

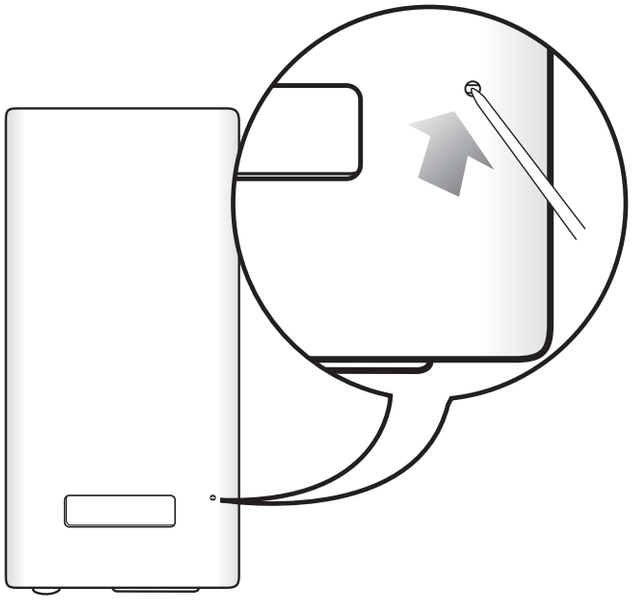

Apăsafli în orificiul de resetare din partea din spate a player-ului cu ajutorul unui obiect ascuțit, spre exemplu o agrafă de birou.

- Sistemul va fi inițializat.
- Setările şi fişierele dumneavoastră nu vor fi afectate.

EmoDio

EmoDio este aplicația software uşor de utilizat, care vă ajută să vă organizați fişierele în calculatorul dumneavoastră. Cu fişierele dumneavoastră deja sortate şi organizate în EmoDio, le puteți transfera rapid în mp3 playerul dumneavoastră fără a mai căuta fişierul adecvat în tot hard-discul.

CERINȚE PC

Calculatorul dumneavoastră trebuie să corespundă următoarelor specificații minimale pentru a putea instala şi rula EmoDio:

- Pentium 500 MHz sau superior
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 sau mai recent
- DirectX 9.0 sau mai recent
- 100 MB de spațiu liber pe hard disk
- Unitate CD Rom (2X sau mai mult)
- Windows Media Player 10.0 sau mai recent
- Rezoluție 1024 X 768 sau mai mult
- Internet Explorer 6.0 sau mai recent
- 512 MB RAM sau mai mult

INSTALAREA PROGRAMULUI EMODIO

ATENȚIE

- Asigurați-vă că rulați programul de instalare <EmoDio> în contul dumneavoastră de administrator al calculatorului.
  În caz contrar, <EmoDio> nu va fi instalat. Pentru a localiza contul de administrator, vă rugăm să consultați manualul de utilizare a calculatorului dumneavoastră.

1. Introduceți CD-ul de instalare inclus în pachetul playerului în unitatea CD-ROM.

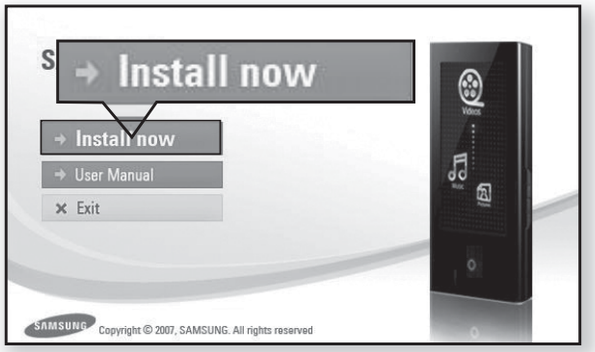

2. Executați clic pe **<Install Now>** (Instalare acum).

- Urmați instrucțiunile pentru începerea instalării.
- Începe instalarea programului <EmoDio> şi apoi se creează o pictogramă pe suprafața dumneavoastră de lucru la finalizarea instalării.

TRANSFERUL FIŞIERELOR ÎN MP3 PLAYER CU AJUTORUL PROGRAMULUI EMODIO

<EmoDio> vă permite să selectați şi să organizați fişiere şi foldere înainte de a le transfera în playerul dumneavoastră. Aceasta va face scanarea fişierelor din mp3 playerul dumneavoastră mai uşoară şi mai rapidă. Transferul fişierelor cu ajutorul programului <EmoDio> reprezintă cea mai facilă modalitate de a muta fişierele din calculator în mp3 playerul dumneavoastră.

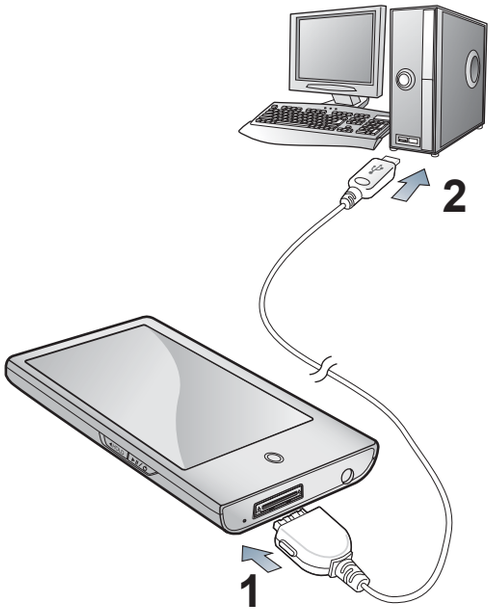

1. Conectați celălalt capăt al cablului USB (cel mare) la portul de conectare USB aflat în partea inferioară a playerului.

2. Conectați cablul USB la portul USB (⇠) al calculatorului.
- Pe ecranul playerului apare mesajul <USB connected> (USB conectat).
- <EmoDio> va fi lansat automat în execuție când playerul este conectat la calculatorul dumneavoastră.
- Dacă programul nu este lansat automat în execuție, executați dublu clic pe pictograma <EmoDio> de pe suprafața de lucru.

OBSERVAȚIE
- Tehnologia de recunoaştere a muzicii şi a datelor conexe este asigurată de către Gracenote şi Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB este marcă înregistrată a Gracenote. Logoul şi tipul de logo ale Gracenote, logoul şi tipul de logo ale Gracenote CDDB şi logoul “Powered by Gracenote CDDB” sunt mărci înregistrate ale Gracenote. Music Recognition Service şi MRS sunt mărci ale serviciilor Gracenote.

TRANSFERUL FIŞIERELOR ÎN MP3 PLAYER CU AJUTORUL PROGRAMULUI EMODIO (Continuare)

3. Executați clic pe pictograma pentru tipul de fişier pe care doriți să-l transferați.

- Executați clic pe pentru a afişa lista de melodii.
- Executați clic pe pentru a afişa lista video.
- Executați clic pe pentru a afişa lista de imagini.

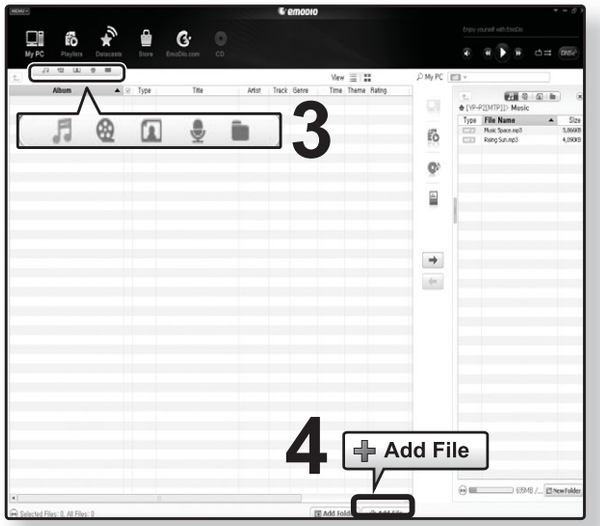

4. Executați clic pe **<Add File>** (Adăugare fişier) din partea de jos a <EmoDio>.

- Apare fereastra <Open> (Deschidere).

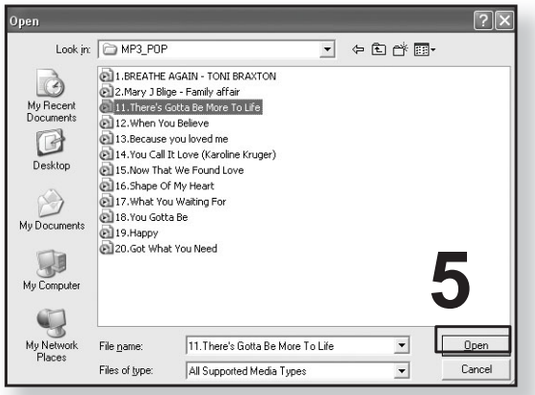

5. Selectați fişierele pe care doriți să le adăugați şi executați clic pe **<Open>**(Deschidere).

- Fişierele sunt adăugate la lista din partea stângă a ecranului <EmoDio>.

6. Selectați fişierul pe care doriți să-l transferați din lista din partea stângă.

7. Executați clic pe **pictograma** .

- Fişierul selectat este transferat pe player.

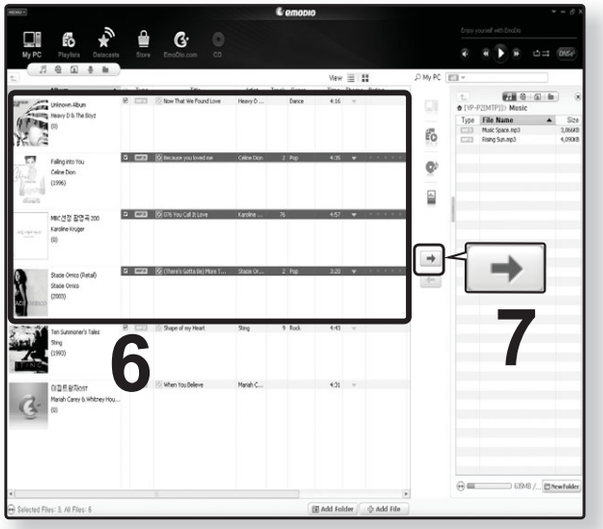

TRANSFERUL FIŞIERELOR ÎN MP3 PLAYER CU AJUTORUL PROGRAMULUI EMODIO (Continuare)

ATENȚIE

- Nu deconectați cablul USB în timpul transferului. Acest lucru poate provoca defectarea playerului sau a PC-ului dumneavoastră.
- Conectați playerul direct la computer, fără să folosiți un distribuitor USB, pentru a evita conexiunile instabile.

OBSERVAȚIE

- Când se transferă un fişier video în player folosind <EmoDio>, fişierul este convertit automat în formatul SVI înainte de transfer. Dimensiunea fişierului este, de asemenea, reglată automat.
- Când se transferă o imagine în player folosind <EmoDio>, aceasta este convertită automat în formatul JPG înainte de transfer. Dimensiunea fişierului este, de asemenea, reglată automat.
- O imagine care este transferată în player fără a folosi <EmoDio> poate avea pe ecran un aspect diferit față de imaginea originală.
- Toate funcțiile sunt dezactivate în timpul conectării.
- În cazul în care conectați cablul USB la PC în timp ce bateria este descărcată, playerul trebuie încărcat timp de câteva minute înainte de a fi conectat la PC.
- EmoDio dispune de o funcție de asistență (Help) amănunțită. Dacă nu puteți găsi un răspuns la întrebarea dumneavoastră despre EmoDio, executați clic pe **<MENU>** (Meniu) → **<Help>** (Asistență) → **<Help>** (Asistență) din partea de sus a <EmoDio>.
- **Ce este SVI?**
  Samsung Audio Video intercalat (SVI) este un nou format video creat şi controlat de Samsung.

urmărirea unei secvențe video

- **Înainte de a începe –** Transferați fişierele video în player folosind <EmoDio>.Vezi pagina 41. conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior. Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

1. Apăsați **pictograma** Videos în ecranul meniului principal.

- Apare lista cu fişiere video.

2. Selectați un fişier video pentru redare şi atingeți-l.

- Fişierul video este redat pe orizontală.

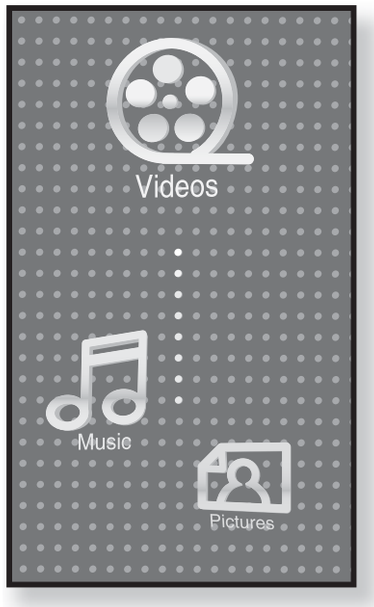

PAUZA

1. Atingeți **pictograma [⏸]** în timpul redării.

- Redarea este întreruptă temporar.

2. Atingeți **pictograma [▶]** pentru a relua redarea.

- Redarea video va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.

OBSERVAȚIE

- Pictogramele şi informațiile despre secvența video redată momentan vor dispărea în scurt timp. Atingeți ecranul dacă doriți ca pictogramele şi informațiile despre secvența video redată să fie afişate din nou.
- Când se transferă un fişier video în player folosind <EmoDio>, fişierul este convertit automat în formatul SVI înainte de transfer. Dimensiunea fişierului este, de asemenea, reglată automat.

DEPLASAREA LA UN CADRU ANUME

Procedura 1

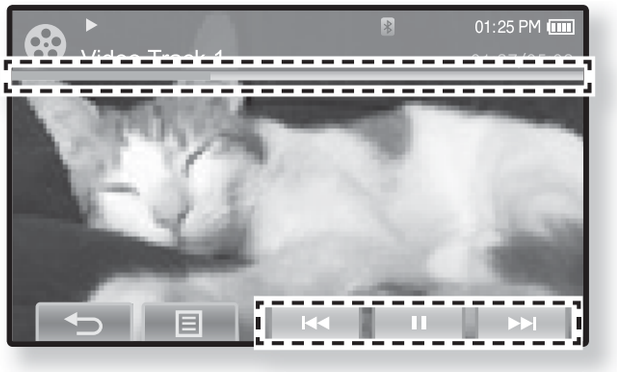

1. La afişare pe orizontală, țineți degetul apăsat scurt pe **pictograma [⏮,⏭]** în timpul redării.
   - Această vă permite să derulați înainte sau înapoi fişierul video curent.
2. Când ați ajuns la poziția dorită, eliberați pictograma.
   - Redarea video începe de la acea poziție.

Procedura 2

Pe scala indicatoare pentru redare, atingeți punctul din care doriți să înceapă redarea.

- Secvența video este redată din punctul selectat.

OBSERVAȚIE

- Prin deplasarea degetului spre stânga/dreapta redarea se va efectua înainte sau înapoi, în funcție de setarea cursei orizontale. Vezi pagina 52.

REDAREA FIŞIERULUI VIDEO ANTERIOR

Procedura 1

Atingeți **pictograma [⏮]** în maxim 3 secunde de la începerea redării fişierului video curent.

Atingeți **pictograma [⏮]** de două ori la 3 secunde de la începerea redării fişierului video curent.

Procedura 2

Deplasați degetul pe ecran înspre dreapta.

- Astfel veți reveni la fişierul video anterior.

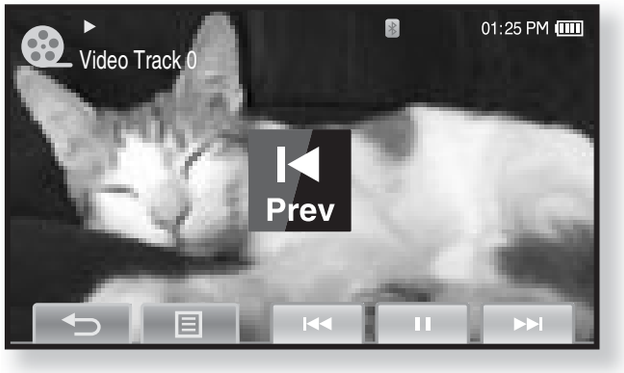

Procedura 2

REDAREA FIŞIERULUI VIDEO URMÂTOR

Procedura 1

Atingeți **pictograma [⏭].**

Procedura 2

Deplasați degetul pe ecran înspre stânga.

- Astfel veți trece la fişierul video următor.

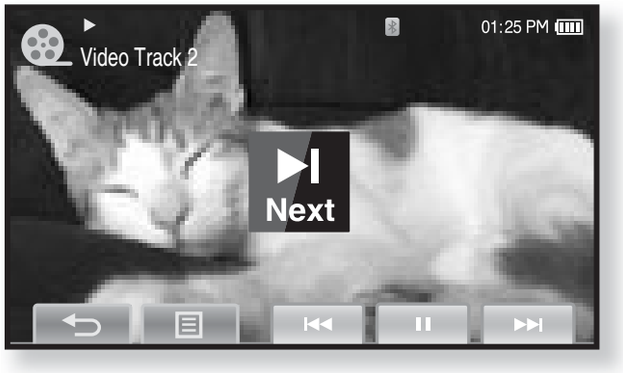

Procedura 2

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO

Plasarea unui semn de carte

Dacă aplicați un „semn de carte” unei anume scene pe care doriți să o revedeți, vă puteți bucura de ea oricând.

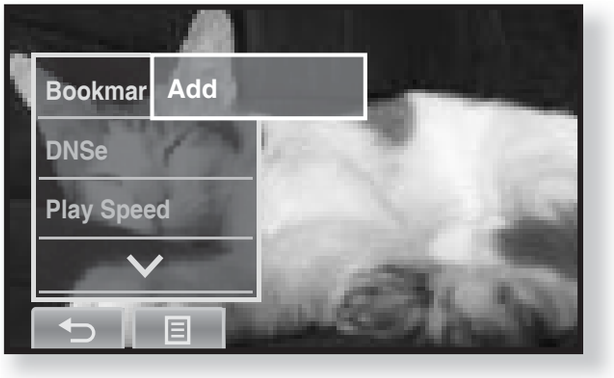

1. Atingeți **pictograma [ ]** la scena dorită de pe parcursul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Bookmark>** (Semn de carte)**.**
   - Este afişat meniul <Bookmark> (Semn de carte).
3. Apăsați **<Add>** (Adăugare)**.**
   - Poziția curentă redată/oprită este asociată unui „semn de carte”.
   - Pe scala indicatoare pentru redare veți vedea simbolul [ ].

OBSERVAȚIE

- Dacă există un semn aplicat anterior, apare fereastra de confirmare pentru înlocuirea semnului. Dacă selectați <Yes> (Da), semnul aplicat anterior este şters şi înlocuit cu cel nou.
- Pentru fiecare fişier video se poate aplica un singur semn iar în total se pot aplica maxim 100 de semne.
- Punctul ce marchează semnul de carte poate fi uşor diferit față de punctul real.
- Atingeți pictograma [ ] pentru a ieşi din meniu.

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO (Continuare)

Pentru (redare) / ştergere semn de carte

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Bookmark>** (Semn de carte)**.**
   - Este afişat meniul <Bookmark> (Semn de carte).
3. Apăsați **<Go to>** (Accesare) sau **<Delete>** (Ştergere)**.**
   - Dacă selectați <Go to> (Accesare), cursorul se va deplasa la semnul de carte selectat şi va începe redarea începând din acel punct.
   - <Delete> (Ştergere) va şterge semnul de carte selectat din fişierul video.

Configurarea Digital Natural Sound engine (DNSe)

Selectați sunetul potrivit pentru fiecare gen video.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<DNSe>**.
   - Este afişat meniul <DNSe>.
3. Atingeți configurația DNSe dorită.
   - Selectați <Normal>, <Drama>(Dramă) sau <Action> (Acțiune).

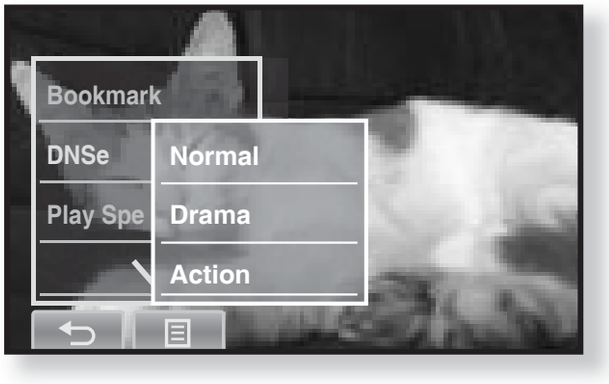

OBSERVAȚIE

- **Ce înseamnă DNse?**

Sunetul digital natural (DNSe) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo.

Pentru a seta viteza de redare

Măriți sau reduceți viteza de redare a secvenței dumneavoastră video preferate prin reglarea vitezei de redare.

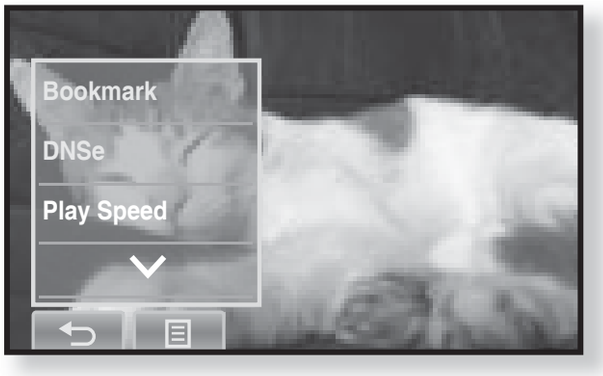

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Play Speed>** (Viteză redare).
   - Apare ecranul de configurare a vitezei de redare.
3. Atingeți **pictograma [,]** pentru a selecta o viteză de redare dorită şi apăsați **<Yes>** (Da).
   - Selectați dintre opțiunile <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> şi <X1.5>.
   - Cu cât valoarea este mai mare, cu atât viteza creşte.

OBSERVAȚIE
- Viteza de redare stabilită poate fi diferită de viteza reală, în funcție de fişier.
- Pentru un fişier .wmv, viteza de redare poate să nu apară până la valoarea X1.5.

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO (Continuare)

Selectarea dimensiunilor de afişare

Puteți selecta dimensiunile la care este afişată o secvență video.

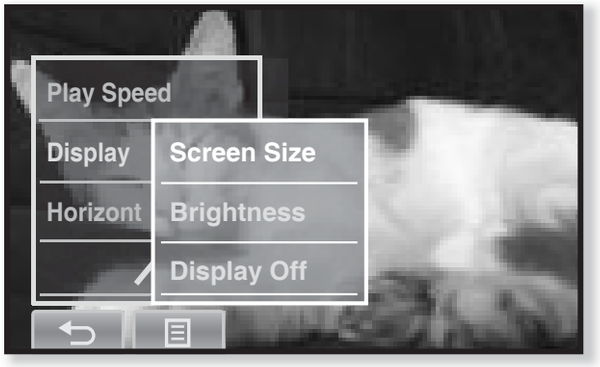

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Display>** (Afişaj).
   - Este afişat meniul <Display> (Afişaj).
3. Apăsați **<Screen Size>** (Dimensiune ecran).
   - Este afişat meniul <Screen Size> (Dimensiune ecran).
4. Atingeți opțiunea dorită pentru dimensiunea de afişare.
   - Selectați <Actual> (Efectiv), <Standard>, <Full> (Complet) sau <Zoom>.

Meniul Screen Size (Dimensiuni afişare)

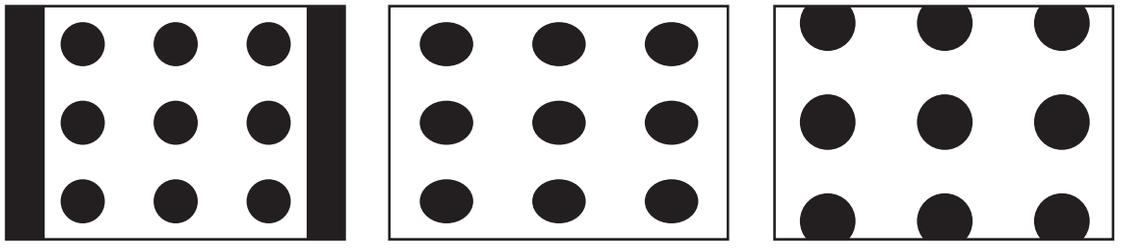

<Standard> <Full> (Complet) <Zoom>

OBSERVAȚIE

- Pentru anumite fişiere video, este posibil ca <Screen Size> (Dimensiuni afişare) sau alte meniuri înrudite să nu fie afişate.

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO (Continuare)

Reglarea luminozității

Puteți regla luminozitatea ecranului video.

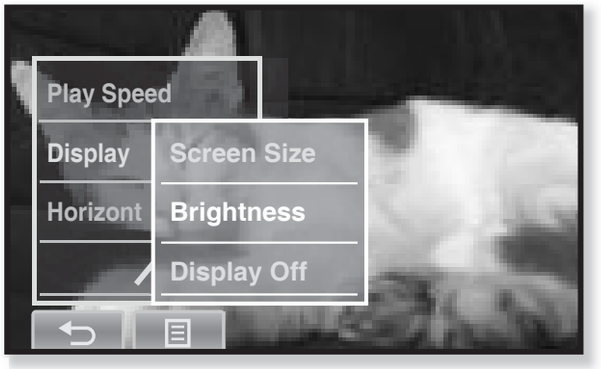

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Display>** (Afişaj).
   - Este afişat meniul <Display> (Afişaj).
3. Apăsați **<Brightness>** (Luminozitate).
   - Apare ecranul de configurare a luminozității.
4. Selectați o luminozitate dorită şi apăsați **<Yes>** (Da).
   - Selectați un nivel cuprins în intervalul <0-10>.

OBSERVAȚIE

- Meniul de reglare a luminozității se aplică numai ecranului video.

Pentru a dezactiva afişajul

Puteți să dezactivați ecranul tactil şi să ascultați numai sunetul, din motive de economisire a energiei.

Urmați paşii 1~2 de mai sus.

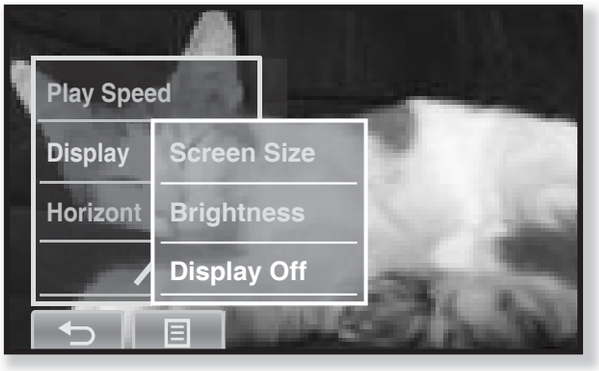

3. Apăsați **<Display Off>** (Afişaj închis).
   - Ecranul tactil este dezactivat.
   - Pentru a reactiva ecranul, apăsați ecranul tactil

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO (Continuare)

Pentru setarea cursei orizontale

Puteți derula un fişier înainte la diferite intervale când atingeți ecranul la stânga sau la dreapta. Puteți sări peste un întreg fişier sau câteva secunde o dată.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Horizontal Stroke>** (Linie orizontală).
   - Este afişat meniul <Horizontal Stroke> (Linie orizontală).
3. Atingeți cursa orizontală dorită.
   - Selectați <1 File> (1 fişier), <Seek> (Căutare), <10sec Skip> (Omitere 10sec), <30sec Skip> (Omitere 30sec) sau <1 min Skip> (Omitere 1min).
   - Stânga: Derulează înainte în funcție de configurarea intervalelor pentru derulare.
   - Dreapta: Derulează înapoi în funcție de configurarea intervalelor pentru derulare.
   - <1 File> (1 fişier) : Dacă ați ales <1 File> pentru <Horizontal Stroke> (Interval derulare), va fi selectat fişierul anterior sau următor.
   - Dacă selectați opțiunea <Seek>, prin deplasarea degetului pe ecran spre stânga/dreapta, comutați între vitezele de redare <x2> → <x4> → <x8>.

OBSERVAȚIE

- Intervalul de derulare poate fi diferit de intervalul ignorat în realitate, în funcție de fişier.

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO (Continuare)

▪ **Înainte de a începe –** Utilizați numai căşti stereo Bluetooth înregistrate. Asigurați-vă că setul de căşti stereo Bluetooth a fost înregistrat. Dacă deținеți un set de căşti înregistrat, apare mesajul <Connect to Headset> (Conectare la căşti). Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Utilizarea căştilor stereo Bluetooth>. Vezi pagina 113

Conectarea căştilor Bluetooth

În timpul redării video, puteți conecta direct căştile înregistrate Bluetooth.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Connect to Headset>** (Conectare la căşti).
   - Dacă <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) este setat <Off> (Oprit), va fi schimbat în <On> (Pornit).
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma [ ] pe ecran.
   - Vă puteți bucura de sunetul unui fişier video prin intermediu căştilor Bluetooth.

Deconectarea căştilor Bluetooth

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **<Disconnect Headset>** (Deconectare cască).
   - Căştile Bluetooth sunt deconectate.

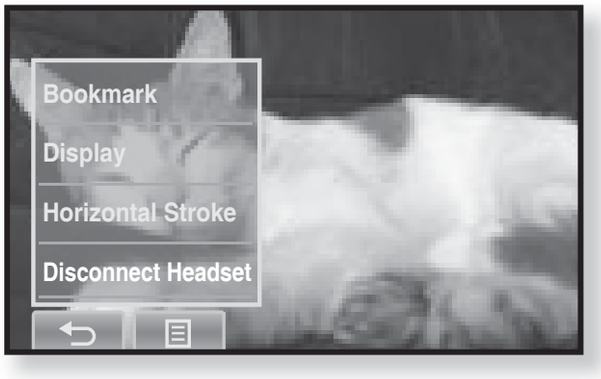

OBSERVAȚIE

▪ Nu puteți selecta <DNSe> şi <Play Speed> (Viteză redare) în timp ce playerul se conectează la căştile stereo Bluetooth în modul video.

ascultarea melodiilor

- **Înainte de a începe –** conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

ASCULTAREA DUPĂ CATEGORIE

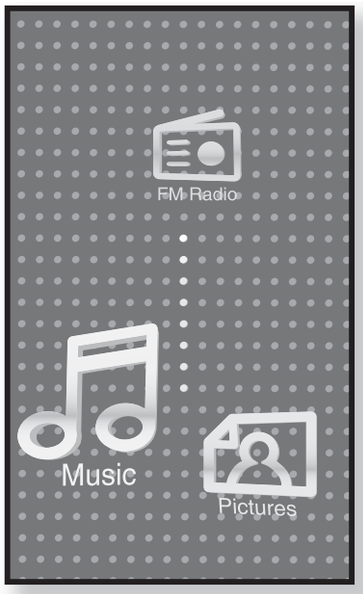

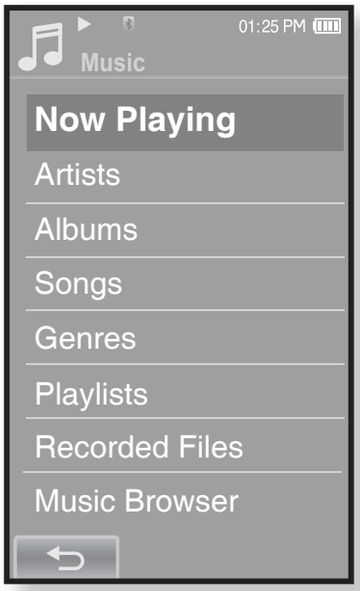

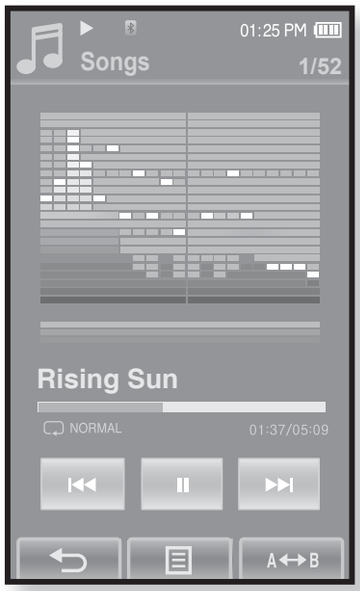

1. Apăsați **pictograma** Music în ecranul meniului principal.

- Va apărea lista <Music>(Muzică).

2. Selectați elementul dorit din lista cu muzică şi atingeți-l.

- Apare fişierul muzical.

3. Selectați un fişier muzical pentru redare şi atingeți-l.

- Redarea este inițializată.

ASCULTAREA DUPĂ CATEGORIE (Continuare)

Listă muzică

Informații despre fişier incluzând numele artistului, numele albumului, titlul melodiei şi genul vor fi afişate în funcție de informațiile ID3 Tag pentru fişierul muzical respectiv. Fişierele fără etichetă ID3 sunt afişate ca [Necunoscut].

- **Now Playing (În curs) :** Redă un fişier redat recent sau trece la ecranul de redare a fişierului curent.
- **Artists (Artişti):** Redare după artist
- **Albums (Albume):** Redare după album. Se va afişa imaginea de pe coperta albumului.
- **Songs (Cântece):** Redare în ordine numerică sau alfabetică
- **Genres (Genuri):** Redare după gen
- **Playlists (Liste de redare):** Redare după lista de melodii
- **Recorded Files (Fişiere înregistrate)** : Afişează toate fişierele înregistrate.
- **Music Browser (Browser audio) :** Afişează toate fişierele muzicale stocate în directorul Music.

OBSERVAȚIE

- Playerul este compatibil cu fişierele muzicale în format MP3, WMA şi AAC.
- Playerul nu poate reda fişierele MP1 sau MP2 cu extensie modificată la MP3.
- **Ce este eticheta ID3?**
  Eticheta ID3 reprezintă un ataşament la o melodie MP3, care transmite informații relevante despre fişier, cum ar fititlul, artistul, albumul, anul, genul şi un câmp pentru comentarii.

PAUZA

1. Atingeți **pictograma [ ]** sau apăsați **butonul** ▶II / ⏻ în timpul redării muzicale.
   - Redarea este întreruptă temporar.
2. Atingeți **pictograma [ ]** sau apăsați **butonul** ▶II / ⏻ din nou.
   - Redarea va fireluată din punctul în care a fost întreruptă.

REDAREA DE LA ÎNCEPUTUL MELODIEI CURENTE

1. Apăsați **pictograma [⏮]** după 3 secunde de redare.
   - Melodia curentă este redată de la început.

REDAREA MELODIEI ANTERIOARE

Procedura 1

Apăsați **pictograma [⏮]** în maxim 3 secunde de redare.
Apăsați **pictograma [⏮]** de două ori după 3 secunde de redare.

Procedura 2

Deplasați degetul pe ecran înspre dreapta.

- Va fi redată melodia anterioară.

Procedura 2

ATENȚIE

- Pe parcursul redării de fişiere VBR, este posibil ca melodia anterioară să nu fie redată, chiar dacă apăsați **pictograma [⏮]** în maxim 3 secunde de redare.

REDAREA UNRMĂTOAREI MELODII

Procedura 1

Atingeți **pictograma [⏭].**

Procedura 2

Deplasați degetul pe ecran înspre stânga.

- Va fi redată melodia următoare.

Procedura 2

CĂUTAREA ÎNTR-O MELODIE

Procedura 1

1. Țineți un moment apăsată **pictograma [⏮]** sau **[⏭]** în timpul redării melodiei selectate.
   - Va fi efectuată o căutare la începutul sau la sfârşitul melodiei.
2. Eliberați butonul în punctul din care doriți să începeți.
   - Melodia va fi redată din punctul în care ați eliberat butonul.

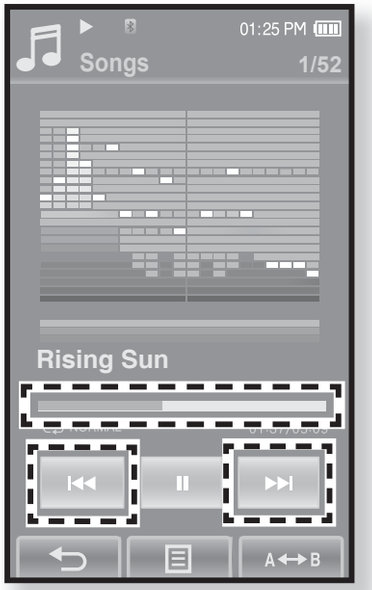

Procedura 2

Atingeți poziția dorită pe scala de redare.

OBSERVAȚIE

- Prin deplasarea degetului spre stânga/dreapta redarea se va efectua înainte sau înapoi, în funcție de setarea cursei orizontale. Vezi pagina 74.

REPETAREA UNEI SECȚIUNI

Această funcție vă permite să ascultați în mod repetat anumite părți ale unei melodii.
Este utilă, de exemplu, atunci când învățați o limbă străină.

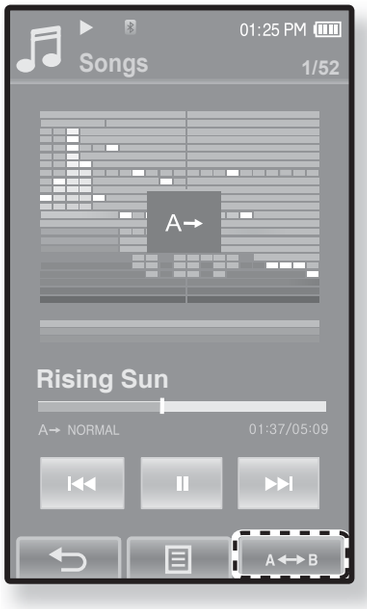

1. Atingeți **pictograma [A↔B]** la începutul secțiunii pe care doriți să o repetați.
   - Punctul de începere este setat şi va apărea simbolul <A→> .
2. Atingeți din nou **pictograma [A↔B]** pentru a seta sfârşitul secțiunii pe care doriți să o repetați.
   - Va apărea simbolul <AB> şi se începe redarea în mod repetat a secțiunii specificate.

Pentru a anula repetarea

Apăsați din nou pe **pictograma [A↔B]** pe durata repetării secțiunii.

- Funcția Section Repeat (Repetare secțiune) va fi anulată.

OBSERVAȚIE

- Puteți seta punctele de început şi de sfârşit pentru a executa repetiția numai în interiorul a câte unui fişier odată.

PENTRU A VIZUALIZA SIMULTAN COPERTA ALBUMULUI ŞI INFORMAȚIILE DESPRE ALBUM

Puteți vizualiza, pe ecranul mărit, atât imaginea coperții albumului, cât şi informațiile despre album.

Pe ecranul de redare a muzicii, apăsați de două ori, în succesiune rapidă, pe ecranul tactil.

- Puteți vizualiza simultan imaginea de pe coperta albumului şi informațiile despre album.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați din nou de două ori, într-o succesiune rapidă, pe ecranul tactil.

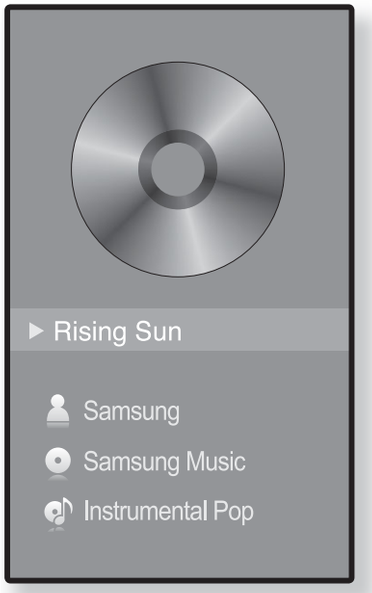

CREAREA UNEI LISTE DE REDARE FOLOSIND EMODIO

Cu ajutorul programului <EmoDio>, vă puteți crea propria colecție (sau listă de redare) de fişiere audio.

- **Înainte de a începe –** Conectați playerul la PC.
  Este necesar ca programul EmoDio să fie instalat în calculatorul dumneavoastră.

Crearea unei liste de redare

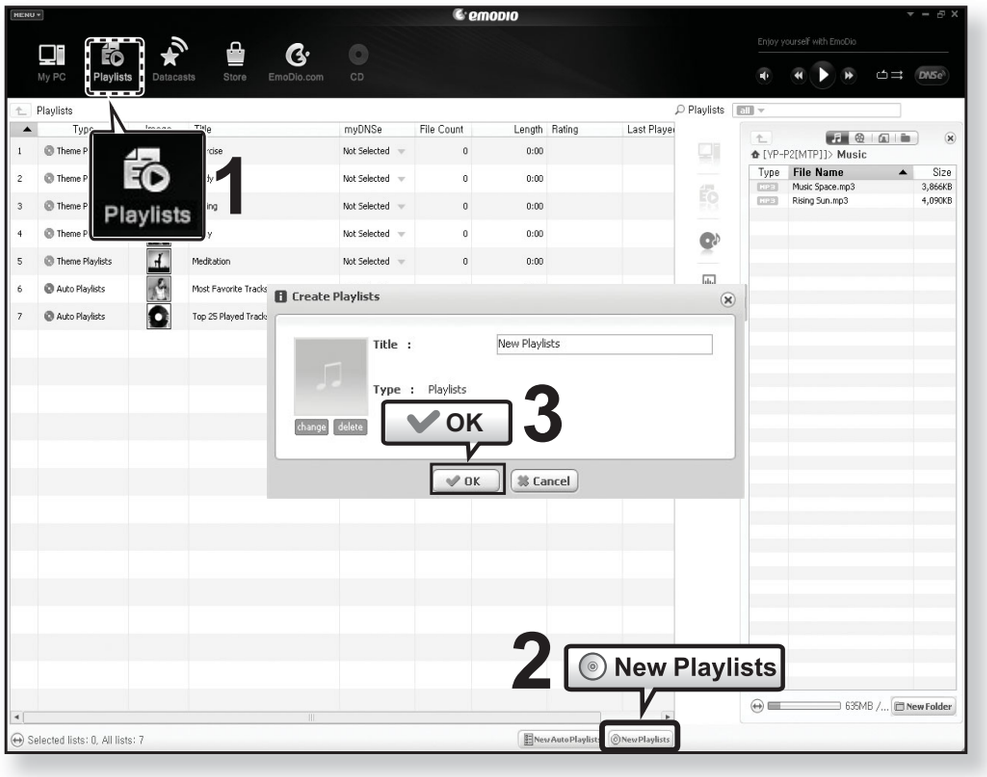

1. Executați clic pe **<Playlists>** (Liste de redare) din partea de sus a <EmoDio>.
   - Apare fereastra <Playlists> (Listă de melodii).
2. Executați clic pe **<New Playlists>** din partea de jos.
   - Apare fereastra <Create Playlists> (Creează liste de redare).
3. Tastați titlul listei de redare şi executați clic pe **[OK].**
   - O listă de redare nouă va fi denumită şi stocată în secțiunea <Playlists> (Liste de redare) a programului <EmoDio>.

CREAREA UNEI LISTE DE REDARE FOLOSIND EMODIO (Continuare)

Adăugarea de fişiere muzicale unei liste de redare create

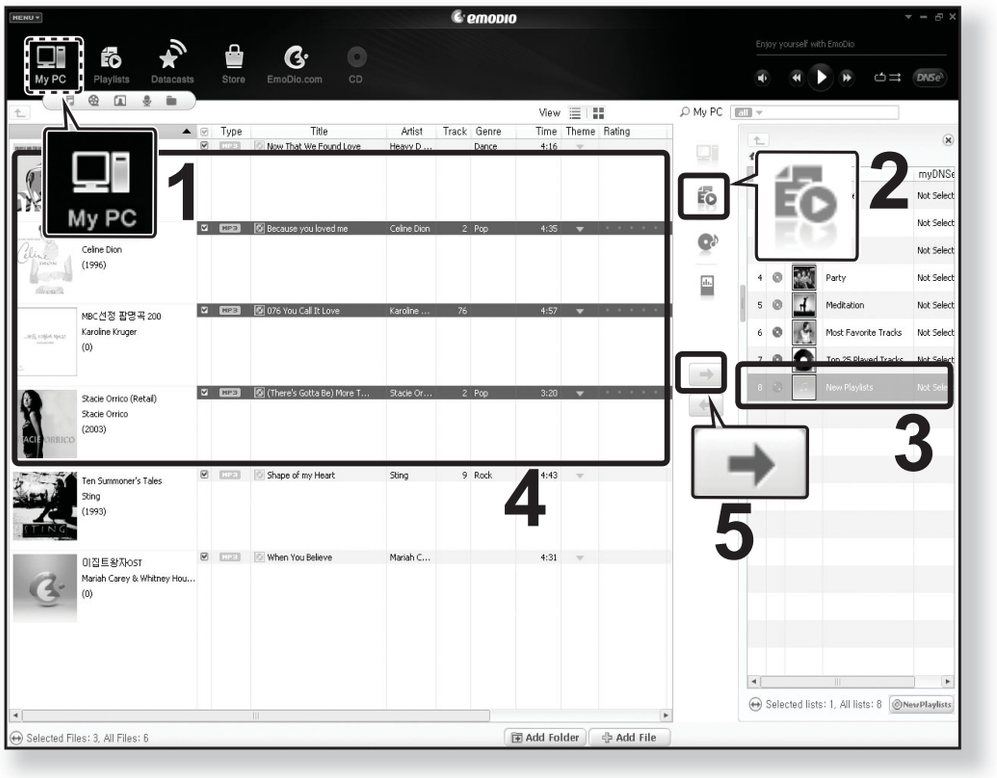

1. Executaţi clic pe **<My PC>** (PC-ul meu) din partea de sus a <EmoDio>.
   - Apare fereastra <My PC> (PC-ul meu).
2. Executaţi clic pe **<Playlists>** din colţul din dreapta al ferestrei.
   - Apare fereastra <Playlists>.
3. Executaţi dublu clic pe un album din fereastra din partea dreaptă.
4. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le transferaţi în fereastra **<My PC>** (PC-ul meu).
5. Executaţi clic pe .
   - Fişierele selectate vor fi adăugate la lista de redare.

CREAREA UNEI LISTE DE REDARE FOLOSIND EMODIO (Continuare)

Transferul unei liste de redare către playerul dumneavoastră folosind EmoDio

1. Executați clic pe **<Playlists>** (Liste de redare) din partea de sus a <EmoDio>.
   - Apare fereastra <Playlists>.
2. Selectați o listă de redare din secțiunea **<Playlists>** (Liste de redare).
3. Executați clic pe .
   - Lista de redare selectată va fi transferată pe player, director cu director, în <File Browser> (Browser fişiere) → <Playlists> (Liste de redare).

OBSERVAȚIE

- Playerul poate reda până la 400 de liste de melodii şi până la 400 de fişiere audio pentru fiecare listă.
- Pentru informații suplimentare despre Playlist DNSe (DNSe listă de redare), consultați sistemul de asistență al programului <EmoDio>.

CREAREA UNEI LISTE DE MELODII PE PLAYERUL MP3

Dacă ați descărcat deja fişiere în playerul dumneavoastră mp3, puteți crea o listă de redare “Favorites” (Preferate) fără a folosi EmoDio sau calculatorul dumneavoastră.

1. Apăsați **pictograma** File Browser în ecranul meniului principal.

2. Selectați şi apăsați **<Music>** (Muzică)**.**

- Apare lista cu fişiere muzicale.

3 Selectați un fişier de adăugat la lista cu melodi şi apăsați **pictograma [ ].**

- Este afişat meniul <Playlist> (Listă de melodii).

4. Apăsați **<Add to Playlist>** (Adăug. la listă red.)**.**

- Apare <Playlist 1> (Listă de redare 1) până la <Playlist 5> (Listă de redare 5) .

5. Apăsați numărul listei la care doriți să adăugați fişierul.

- Fişierul selectat este adăugat în listă.
- Puteți vedea lista în <Music> → <Playlists> (Liste de redare) → <Playlist 1> (Listă de redare 1) până la <Playlist 5> (Listă de redare 5) în meniul principal.

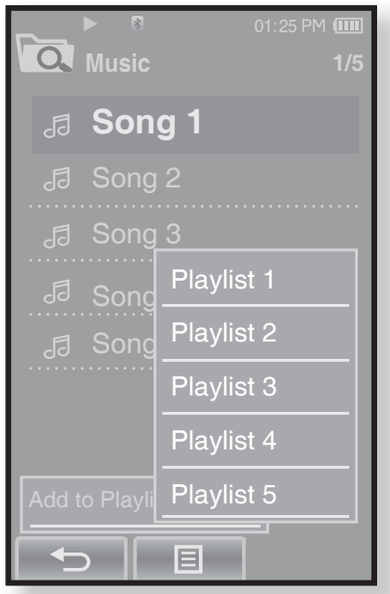

OBSERVAȚIE

- Puteți adăuga până la 200 de fişiere muzicale fiecărei liste de melodii (<Playlist 1> (Listă de redare 1) până la <Playlist 5> (Listă de redare 5))

REDAREA UNEI LISTE DE MELODII

1. Apăsați **pictograma** Music în ecranul meniului principal.
- Apare lista cu fişiere muzicale.

2. Selectați şi apăsați **<Playlists>** (Liste de redare)**.**
- Vor apărea Listele de melodii (Playlist).

3. Selectați şi apăsați pe lista de melodii dorită.
- Va apărea elementul (Listă de melodii).
- Dacă nu se găseşte nicio listă de melodii, pe ecran va apărea mesajul <No file.> (Niciun fişier).

4. Selectați un fişier muzical pentru redare şi atingeți-l.
- Fişierul muzical va fi redat.

OBSERVAȚIE
- Consultați paginile 60 şi 62 pentru a vedea modul de transfer al listei de redare folosind <EmoDio>.

ŞTERGEREA UNUI FIŞIER DIN LISTA DE MELODII

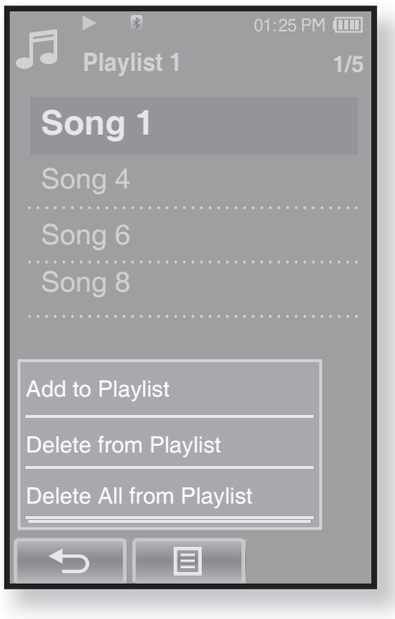

1. Apăsați **pictograma** Music în ecranul meniului principal.
   - Apare lista cu fişiere muzicale.
2. Selectați şi apăsați **<Playlists>** (Liste de redare)**.**
   - Vor apărea Listele de melodii (Playlist).
3. Selectați şi apăsați pe lista de melodii dorită.
   - Va apărea elementul <Liste de redare>.
4. Selectați un fişier de şters din lista de melodii şi apăsați **pictograma [ ].**
   - Este afişat meniul <Playlist> (Listă de melodii).
5. Apăsați **<Delete from Playlist>** (Şterg. din listă red.).
   - Apare fereastra pentru confirmarea comenzii de ştergere.
6. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Fişierul selectat este şters din listă.

OBSERVAȚIE

- Fişierul selectat din listă nu poate fi şters în timp ce este redat.

ŞTERGEREA TUTUROR FIŞIERELOR DIN LISTA DE MELODII

Urmați paşii 1-3 de mai sus.

4. Atingeți **pictograma [ ].**
   - Este afişat meniul <Playlist> (Listă de melodii).
5. Apăsați **<Delete All from Playlist>** (Şterg. tot din lista red.).
   - Apare fereastra pentru confirmarea comenzii de ştergere.
6. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Toate fişierele vor fi şterse din listă

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC

Meniul Music (Muzică) vă permite să gestionați toate aspectele ascultării - de la repetarea melodiilor şi albumelor la selectarea imaginii de fundal din timpul ascultării.

Setarea unui efect de sunet

Vă puteți bucura de sunete clare.

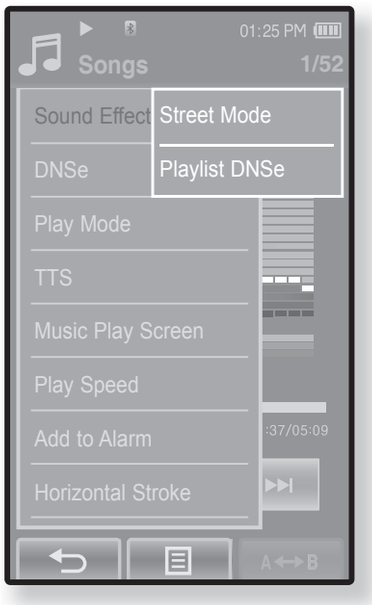

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Sound Effect>** (Efecte sunet).
   - Este afişat meniul <Sound Effect> (Efecte sunet).
3. Atingeți efectul de sunet dorit.
   - Selectați <Street Mode> (Mod de stradă) sau <Playlist DNSe>.

Opțiuni efecte de sunet

- **Street Mode (Mod de stradă) :** Vă ajută să puteți auzi clar muzica şi în mediu extern filtrând o parte din zgomotul stradal. Selectați <Off> (Oprit) sau <On> (Pornit).
- **Playlist DNSe :** Dacă o listă de redare transferată în player folosind <EmoDio> include un User DNSe (DNSe utilizator), parametrul Sound Effect (Efecte sunet) va fi setat la Playlist DNSe. Dacă selectați <Off> (Oprit), acesta va fi înlocuit cu efectul sonor precedent.

OBSERVAȚIE

- Setarea parametrului <Playlist DNSe> la <On> (Pornit) când o listă de redare transferată în player folosind <EmoDio> include un User DNSe (DNSe utilizator), parametrul <Playlist DNSe> apare în meniul <DNSe> şi permite trecerea la un alt efect de sunet. Pentru informații suplimentare despre Playlist DNSe, consultați sistemul de asistență al programului <EmoDio>.
- Atingeți **pictograma [ ]** pentru a ieşi din meniu.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Configurarea Digital Natural Sound engine (DNSe)

Pentru selectarea sunetului potrivit pentru fiecare gen muzical.

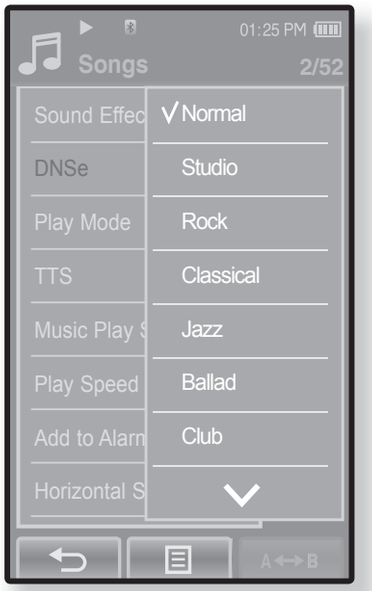

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<DNSe>**.
   - Este afişat meniul <DNSe>.
3. Apăsați pe una din opțiunile DNSe.
   - Selectați <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Concert Hall> (Sală de concert) sau <myDNSe>.
   - Selectarea opțiunii <myDNSe> permite configurarea User DNSe (DNSe utilizator). Consultați pagina 68.

OBSERVAȚIE

- **Ce înseamnă DNse?**
  Sunetul digital natural (DNSe) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo. Acesta oferă diferite configurații pentru sunet pentru a îmbunătății calitatea muzicii pe care o ascultați.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Pentru a selecta myDNSe

Puteți seta un User DNSe (DNSe utilizator) la playerul dumneavoastră sau parametrul User DNSe (DNSe utilizator) transferat din <EmoDio>.

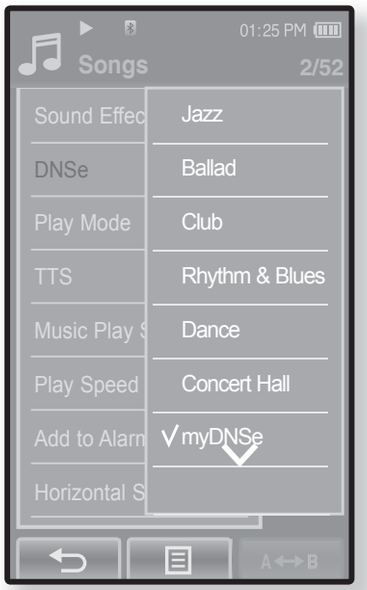

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<DNSe>**.
   - Este afişat meniul <DNSe>.
3. Apăsați **<myDNSe>**.
   - Este afişat meniul <myDNSe>.
3. Selectați un User DNSe (DNSe utilizator) dorit şi atingeți-l.
   - Parametrul User DNSe (DNSe utilizator) este setat.
   - Puteți seta <EQ>, <3D&Bass> şi <Clarity> (Claritate) atunci când ați selectat <myDNSe>. Consultați paginile 69~70.

OBSERVAȚIE

- Pentru informații suplimentare despre setarea unui User DNSe (DNSe utilizator) folosind <EmoDio>, consultați sistemul de asistență al programului <EmoDio>.
- În player se pot transfera până la 97 de setări User DNSe (DNSe utilizator), excluzând valorile de la <User 1> (Utilizator 1) la <User 3> (Utilizator 3).

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Pentru a selecta myDNSe (Continuare)

<EQ>

Puteți ajusta frecvențele individual pentru a regla sunetul după preferințe.

Dacă setați frecvența selectând una câte una :

1. Selectați un User DNSe (DNSe utilizator) în meniul myDNSe şi atingeți **pictograma [✎].**
   - Apare ecranul <User> (Utilizator).
2. Apăsați **<EQ>**.
   - Apare ecranul de configurare <EQ>.
3. Atingeți **pictograma [< , >]** pentru a selecta frecvența pe care doriți să o reglați şi atingeți **pictograma [^ , v]** pentru a regla nivelul frecvenței selectate.
   - Puteți selecta între <–10 ~ +10> pentru nivelul frecvenței selectate.
4. Apăsați **<OK>.**
   - Configurarea s-a încheiat.

Dacă setați întreaga frecvență:

Urmați paşii 1-2 de mai sus.

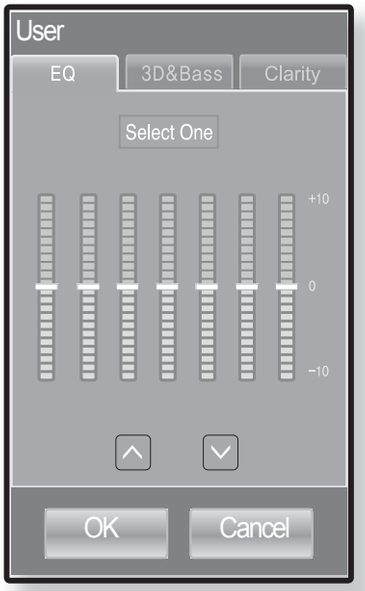

3. Atingeți **pictograma [Select All]**.
   - Fiecare apăsare pe [Select All] comută între opțiunile <Select One> (Selectează una)/<Select All> (Selectează toate).
4. Atingeți **pictograma [^ , v]** pentru a regla nivelul frecvenței.
   - Se vor modifica toate frecvențele.
5. Apăsați **<OK>.**
   - Configurarea s-a încheiat.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Pentru a selecta myDNSe (Continuare)

<3D&Bass>

Configurează efecte de sunet 3D şi amplificare bas.

1. Selectați un User DNSe (DNSe utilizator) în meniul myDNSe şi atingeți **pictograma [✎]**.
   - Apare ecranul <User> (Utilizator).
2. Apăsați **<3D&Bass>**.
   - Apare ecranul de configurare <3D&Bass>.
3. Selectați **<3D>** sau **<Bass>** şi atingeți pictograma **[∨, ∧]** pentru a preciza punctul dorit.
   - Puteți selecta între <0-4> pentru <3D> şi <Bass>.
4. Apăsați **<OK>**.
   - Configurarea s-a încheiat.

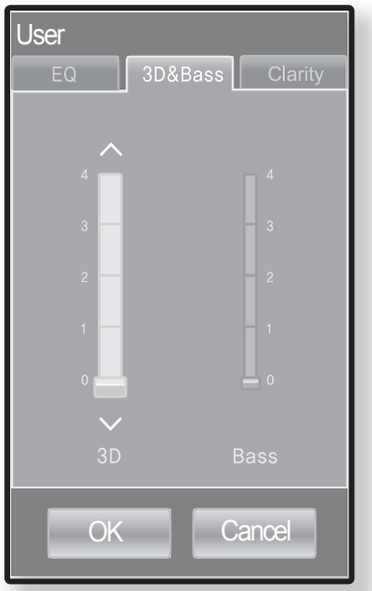

<Clarity> (Claritate)

Vă puteți bucura de sunete clare.

1. Selectați un User DNSe (DNSe utilizator) în meniul myDNSe şi atingeți **pictograma [✎]**.
   - Apare ecranul <User> (Utilizator).
2. Apăsați **<Clarity>** (Claritate).
   - Apare ecranul de configurare <Clarity> (claritate).
3. Atingeți nivelul dorit.
   - Puteți selecta o valoare din intervalul <0-2>.
4. Apăsați **<OK>.**
   - Configurarea s-a încheiat.

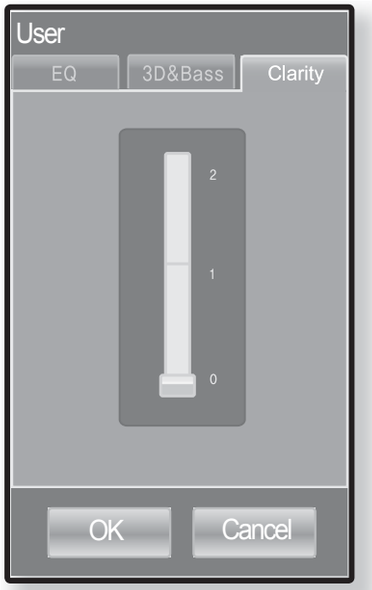

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Configurarea modului redare

Pentru selectarea modului de redare, cum ar fi setările pentru repetare.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Play Mode>** (Mod Redare)**.**
   - Este afişat meniul <Play Mode> (Mod Redare).
3. Apăsați pe modul de redare dorit.
   - Alegeți din <Normal>, <Repeat> (Repetare), <Repeat One> (Repetare una) şi <Shuffle> (Redare aleat.).

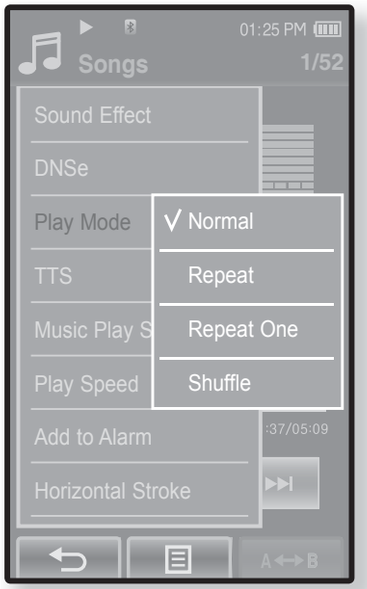

Opțiuni Play Mode (Mod redare)

- **Normal :** Pentru redarea pieselor în odine o singură dată.
- **Repeat (Repetare):** Pentru a repeta toate fişierele din directorul curent.
- **Repeat One (Repetare una):** Pentru a repeta o melodie.
- **Shuffle (Redare aleat.):** Pentru redarea aleatoare a melodiilor.

Pentru a asculta TTS (Text to Speech - Text > Voce)

Utilizând funcția TTS a programului <EmoDio>, puteți converti un fişier text într-un fişier MP3 şi îl puteți asculta.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<TTS>** (Text > Voce).
   - Este afişat meniul <TTS> (Text > Voce).
3. Apăsați **<On>** (Pornit).
   - Puteți asculta fişierul.

OBSERVAȚIE

- Pentru informații suplimentare despre funcția TTS a programului <EmoDio>, consultați sistemul de asistență al programului <EmoDio>.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Selectarea unei imagini de fundal pentru redare

Selectați una din imaginile de fundal standard sau selectați una din imaginile proprii care să fie afişată în timp ce ascultați muzică.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Music Play Screen>** (Ecran redare muzică)**.**
   - Este afişat meniul <Music Play Screen> (Ecran redare muzică).
3. Atingeți **pictograma [,]** pentru a selecta o imagine de fundal dorită şi apăsați **<OK>.**
   - Selectați între <Type 1> (Tip 1), <Type 2> (Tip 2), <Type 3> (Tip 3), <Type 4> (Tip 4), <Album Info.>(Info album) sau <Album Art> (Cop. album).

Opțiuni Music Play Screen (Imagine de fundal pentru redare)

- **Type 1 ~ Type 4 (Tip 1 – Tip 4) :** Puteți selecta imaginea dorită ca imagine de fundal în timpul redării.
- **Album Info.(Info album) :** Informații cuprinzând numele artistului, albumul şi genul sunt afişate ca fundal dacă aceste informații există în „eticheta” ID3 Tag a fişierului muzical.
- **Album Art (Cop. album) :** Este afişată coperta albumului dacă există o astfel de imagine inclusă în „eticheta” ID3 Tag a fişierului muzical. Sunt acceptate imagini-coperte cu dimensiuni maxime de 200 pixeli (pe orizontală) x 200 de pixeli (pe verticală).

OBSERVAȚIE

- **Ce este eticheta ID3?**
  Eticheta ID3 reprezintă un ataşament la o melodie MP3, care transmite informații relevante despre fişier, cum ar fi titlul, artistul, albumul, anul, genul şi un câmp pentru comentarii.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Configurarea vitezei de redare

Prin ajustarea vitezei de redare, puteți încetini sau accelera redarea melodiei preferate.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Play Speed>** (Viteză redare).
   - Este afişat meniul <Play Speed> (Viteză redare).
3. Atingeți **pictograma [,]** pentru a selecta o viteză de redare dorită.
   - Selectați între <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> sau <X 1.3>.
   - Cu cât valoarea este mai mare, cu atât viteza creşte.

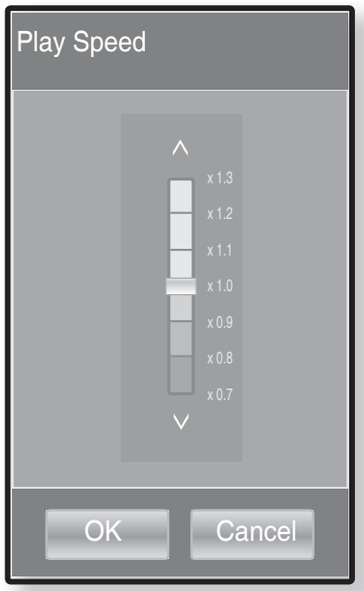

OBSERVAȚIE

- Viteza de redare stabilită poate fi diferită de viteza reală, în funcție de fişier.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

Adăugarea unui sunet pentru alarmă

Puteți adăuga melodia preferată la lista cu sunete pentru alarmă pentru a fi redată la declanşarea alarmei. Vezi pagina 102 pentru setarea alarmei.

1. Selectați un fişier audio pentru a-l adăuga ca sunet de alarmă şi apăsați **pictograma [ ].**
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Add to Alarm>** (Adăugare la Alarmă)**.**
   - Apare fereastra Save (Salvare).
3. Apăsați **<OK>.**
   - Melodia selectată va fi adăugată în lista de sunete pentru alarmă.
   - Un singur fişier audio poate fi adăugat ca sunet pentru alarmă.

Setarea cursei orizontale

Puteți selecta intervalul de derulare pentru un fişier audio redat deplasând degetul pe ecran spre stânga sau dreapta.

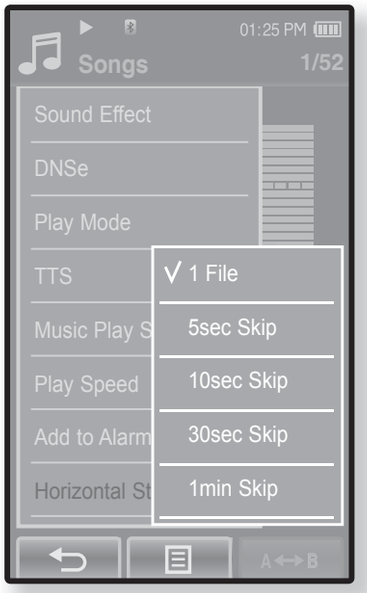

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Horizontal Stroke>** (Linie orizontală)**.**
   - Este afişat meniul <Horizontal Stroke> (Linie orizontală).
3. Atingeți intervalul de derulare dorit.
   - Selectați <1 File> (1 fişier), <5sec Skip> (Omitere 5sec), <10sec Skip> (Omitere 10sec) sau <1 min Skip> (Omitere 1min).

OBSERVAȚIE

- Dacă fişierul a fost creat cu o rată de biți variabilă, durata reală a intervalului ignorat pentru cursa orizontală poate fi diferită de durata selectată.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (Continuare)

- **Înainte de a începe –**Utilizați numai căşti stereo Bluetooth înregistrate. Asigurați-vă că setul de căşti stereo Bluetooth a fost înregistrat. Dacă deținеți un set de căşti înregistrat, apare mesajul <Connect to Headset> (Conectare la căşti). Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Utilizarea căştilor stereo Bluetooth>. Vezi pagina 113

Conectarea căştilor Bluetooth

În timpul redării audio, puteți conecta direct căştile stereo înregistrate Bluetooth.

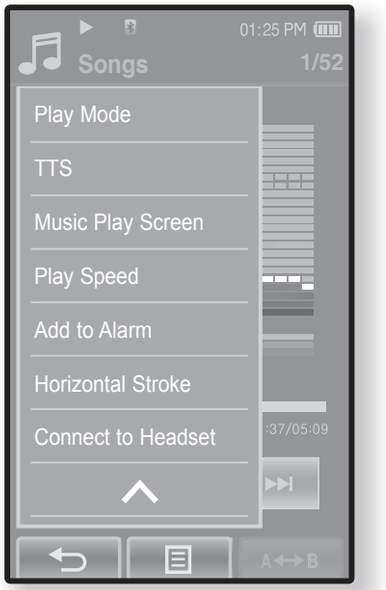

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Connect to Headset>** (Conectare la căşti)**.**
   - Dacă <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) este setat <Off> (Oprit), va fi schimbat în <On> (Pornit).
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma [ ] pe ecran.
   - Cu ajutorul căştilor Bluetooth, puteți asculta muzică.

Deconectarea căştilor Bluetooth

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul redării muzicale.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **<Disconnect Headset>** (Deconectare cască).
   - Căştile Bluetooth sunt deconectate.

OBSERVAȚIE

- Nu puteți selecta <Play Speed> (Viteză redare), <DNSe> şi <Sound Effect> (Efecte sunet) în timp ce playerul se conectează la căştile stereo Bluetooth în modul muzică.

vizualizarea imaginilor

- **Înainte de a începe –** conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior. Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

1. Apăsați **pictograma** Pictures în ecranul meniului principal.

- Apare fereastra de vizualizare preliminară a imaginilor.

2. Selectați şi apăsați pe imaginea pe care doriți să o vizualizați.

- Imaginea selectată este afişată.
- Apăsați pictograma [⮌] pentru a reveni fereastra de vizualizare preliminară.

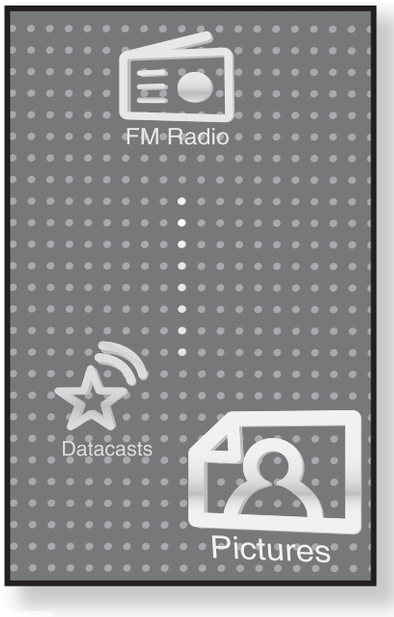

Pentru a trece la imaginea anterioară/următoare

Apăsați pictogram [,] în timpul vizualizării unei imagini.

- Va fi afişată imaginea anterioară/următoare.

OBSERVAȚIE

- Pictogramele şi informațiile despre imaginea redată momentan vor dispărea în scurt timp. Atingeți ecranul dacă doriți ca pictogramele şi informațiile despre imagine să fie afişate din nou.
- Sunt afişate acele fişiere JPG fără miniatură sau cu miniatură asociată incorect **[ ]**.
- Unele imagini pot fi afişate lent.
- Când se transferă o imagine în player folosind <EmoDio>, aceasta este convertită automat în formatul JPG înainte de transfer. Dimensiunea fişierului este, de asemenea, reglată automat.
- Puteți utiliza, de asemenea, <File Browser> (Browser fişiere) pentru a căuta o imagine. Vezi pagina 25.
- Puteți continua să ascultați muzică dacă selectați <Pictures> (Imagini) pentru a vedea o imagine.

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE)

Pentru a reda imaginile automat

Procedura 1

Apăsați **pictograma [ ]** pe ecranul de vizualizare preliminară.

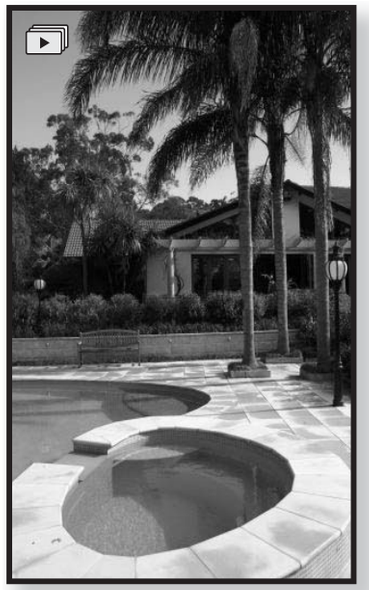

- Pictograma [ ] apare pe ecran iar imaginile vor fi prezentate succesiv automat.

Procedura 2

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul vizualizării unei imagini.
   - Este afişat meniul <Pictures> (Imagini).
2. Apăsați **<Start Slideshow>** (Pornire Slideshow)**.**
   - Pictograma [ ] apare pe ecran iar imaginile vor fi prezentate succesiv automat.

Pentru a seta viteza de prezentare a imaginilor

1. Apăsați pictograma **[ ]** pe ecranul de vizualizare preliminară.
   - Este afişat meniul <Pictures> (Imagini).
2. Apăsați **<Slideshow Speed>** (Viteză slideshow).
   - Este afişat meniul <Slideshow Speed> (Viteză slideshow).
3. Apăsați pe viteza dorită.
   - Selectați <Fast> (Rapid), <Normal> sau <Slow> (Încet).

OBSERVAȚIE

- Atingeți **pictograma [ ]** pentru a ieşi din meniu.

Pentru a opri prezentarea

În mod prezentare automată, atingeți ecranul.

- Aceasta va întrerupe prezentarea.

Selectarea unei imagini ca imagine de fundal

Puteți selecta imaginea dorită ca imagine de fundal pentru ecran.

1. Selectați o imagine pentru fundal şi apăsați **pictograma [ ] .**
   - Este afişat meniul <Pictures> (Imagini).
2. Apăsați **<Select as My Skin>** (Sel. ca asp. propr.).
   - Apare fereastra Save (Salvare).
3. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Imaginea selectată este setată ca imagine de fundal.

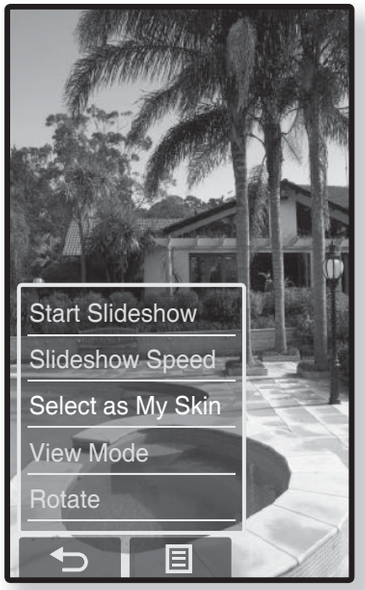

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE) (Continuare)

Selectarea modului de vizualizare a imaginilor

1. Apăsați **pictograma [ ]** pe ecranul de vizualizare preliminară.
   - Este afişat meniul <Pictures> (Imagini).
2. Apăsați **<View Mode>** (Mod vizualizare)**.**
   - Este afişat meniul <View Mode> (Mod vizualizare).
3. Atingeți modul dorit.
   - Selectați <Auto> sau <Horizontal> (Orizontal).
   - Dacă selectați <Horizontal>, imaginea este afişată orizontal.

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE) (Continuare)

Rotirea unei imagini

Dacă doriți, puteți roti imaginea.

Procedura 1

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul vizualizării unei imagini.
   - Este afişat meniul <Pictures> (Imagini).
2. Apăsați **<Rotate>** (Rotire).
   - Este afişat meniul <Rotate> (Rotire).
3. Atingeți valoarea unghiului dorit.
   - Selectați <Left 90°> (Stânga 90°), <Right 90°> (Dreapta 90°) sau <180°>.

Procedura 2

Poziționați-vă degetele pe ecranul tactil şi descrieți uşor un cerc, în direcția dorită.

- Imaginea va fi rotită.

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE) (Continuare)

Mărirea unei imagini

Puteți mări imaginea afişată.

Procedura 1

Apăsați **pictograma [ ]** pe ecranul de vizualizare preliminară.

- Imaginea este mărită.
- De fiecare dată când apăsați pictograma [ ] imaginea este mărită de <2x> → <3x> → <4x>.
- Pentru a anula mărirea imaginii, apăsați pictograma [ ].

Procedura 2

Apăsați de două ori pe ecran în modul de vizualizare imagine.

- De fiecare dată când apăsați de două ori pe ecran, dimensiunea imaginii se măreşte în ordinea <x2> → <x3> → <x4>.

Pentru a vizualiza fotografia mărită

Procedura 1

Glisați fotografia mărită într-o direcție dorită, în timp ce o deplasați.

- Imaginea se mişcă şi apare în direcția respectivă.

Procedura 2

1. Atingeți ecranul într-o situație când nu sunt afişate nici informații de imagini şi nici pictograme.
   - Apar pictogramele [, , ,] .
2. Atingeți **pictograma [, , ,]** pentru a muta imaginea într-o direcție dorită.

ascuitarea unui post de radio FM

- **Înainte de a începe –** conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

Apăsați **pictograma** FM Radio în ecranul meniului principal.

- Recepția posturilor de radio FM este inițializată.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE OPRIRE A SUNETULUI

Apăsați **butonul** ▶II / ⏻ în timp ce ascultați radio FM.

- Sunetul este oprit.
- Apăsați **butonul** ▶II / ⏻ din nou pentru a relua ascultarea.

OBSERVAȚIE

- Conectați întotdeauna căştile la player atunci când căutați sau setați frecvențele.
  Căştile servesc şi ca antenă de recepționare a posturilor de radio FM.
- În zonele cu recepție slabă, este posibil ca playerul să nu găsească un post FM disponibil.
- Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată în timp ce ascultați radio FM.

CĂUTAREA POSTURILOR FM

1. Țineți apăsat scurt pe **pictograma [〈,〉]** iar apoi ridicați degetul ajungând astfel în mod Manual.

- Pe ecran apare <Searching> (În curs de căutare).
- Căutarea se va opri la frecvența cea mai apropiată de punctul în care ați eliberat butonul.

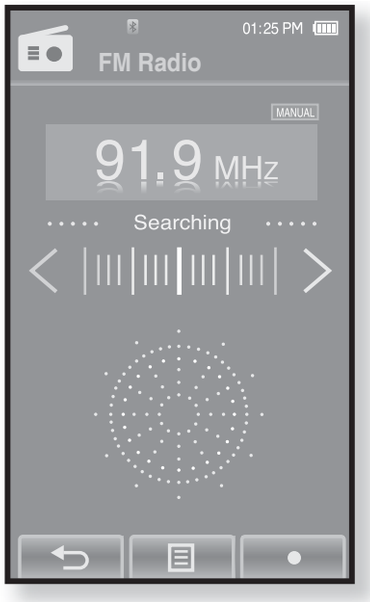

SAU

1. Apăsați **pictograma [〈,〉]** pentru a trece de la o frecvență la alta în modul Manual.

- Se deplasează la frecvența indicată prin apăsarea pictogramei corespunzătoare.

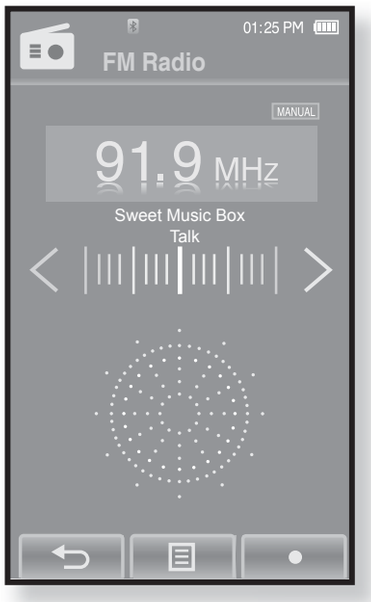

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO

Pentru a comuta în mod predefinit

Selectați acest mod dacă doriți să căutați frecvențele deja salvate de dumneavoastră, câte o frecvență pe rând.

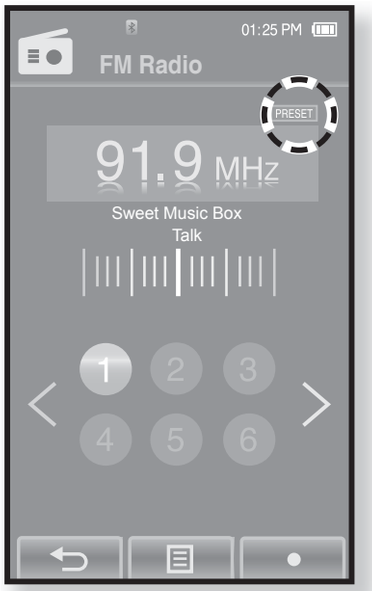

1. Apăsați **pictograma [ ]** în modul Manual.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **<Go to Preset Mode>** (Acc. mod presetat).
   - Recepția posturilor de radio FM este inițializată.
   - Pe ecran va apærea <PRESET> (predefinit).

OBSERVAȚIE

- Dacă nu sunt frecvențe presetate, va apărea <Preset list does not exist> (Nu există listă de frecvențe presetate) iar playerul nu va trece în mod Preset (Presetate)
- Dacă se selectează <Default Set> (Setare standard) din <Settings> (Setări) → <System> (Sistem) , listele presetate salvate anterior vor fi şterse.
- Frecvențele presetate sunt memorate în ordine numerică.

Pentru a comuta în mod manual

Selectați acest mod dacă doriți să cæutați frecvențele manual de-a lungul benzii FM, câte o frecvenflæ pe rând.

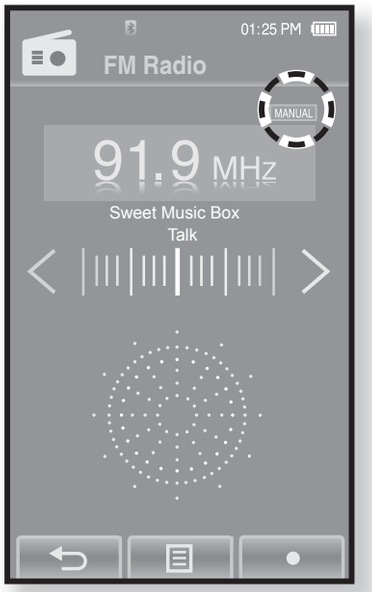

1. Apăsați **pictograma [ ]** în modul Preset.
   - Este afişat meniul <Radio FM>
2. Apăsați **<Go to Manual Mode>** (Acc. mod manual).
   - Pe ecran va apærea <MANUAL>.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (Continuare)

Memorarea posturilor în memoria presetată

Memorarea posturilor în memoria presetată Puteți memora până la 30 de posturi în memoria playerului MP3 şi puteți reveni la acestea prin simpla apăsare a unui număr. Folosiți procedeul manual pentru a memora numai posturile dorite sau procedeul automat pentru a căuta şi memora toate posturile locale.

Manual – selectați numai posturile pe care doriți să le memorați

1. Apăsați **pictograma [〈,〉]** pentru a selecta o frecvență de memorat în mod Manual şi apăsați **pictograma [☰].**
2. Apăsați **<Add to Preset>** (Adăug. la Presetări)**.**
   - Postul de radio selectat este setat ca număr presetat.

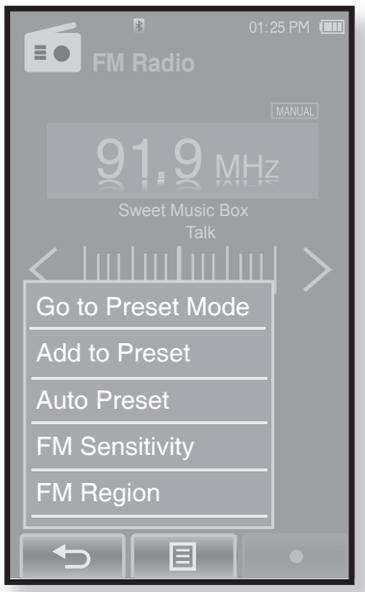

OBSERVAȚIE

- Dacă aceeaşi frecvență este deja memorată, apare mesajul <This preset already exists> (Această frecvență este deja memorată) iar această opțiune va fi dezactivată.

Ascultarea posturilor presetate

Apăsați numărul presetat dorit în modul Preset.

- Numărul presetat este selectat şi puteți asculta frecvența radio pe care ați memorat-o anterior, asociată acelui număr.
- Apăsați **pictograma [〈,〉]** pentru a vă deplasa la lista de numere următoare sau anterioare.

OBSERVAȚIE

- Atingeți **pictograma [☰]** pentru a ieşi din meniu.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (Continuare)

Memorarea posturilor în memoria presetată (Continuare)

Automatic – memorează automat toate posturile recepționate de player.

1. Apăsați **pictograma [ ]** pe ecranul Radio FM.
   - Este afişat meniul <Radio FM>
2. Apăsați **<Auto Preset>** (Presetare automată)**.**
   - Apare fereastra <Auto Preset> (Presetare automată).
3. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Sunt setate automat până la 30 de frecvențe.

Anularea Presetării automate

Dacă doriți să anulați presetarea automată, apăsați orice buton în timpul procesului.

- Setarea Presetare automată este dezactivată. Sunt memorate numai frecvențele setate până în acel moment.

OBSERVAȚIE

- Poate doriți să resetați posturile memorate dacă intenționați să ascultați playerul MP3 într-un alt oraş. Pentru a şterge posturile presetate şi a memora altele noi, nu trebuie decât să repetați procesul.

Ştergerea unei presetări

Urmați paşii de mai jos pentru a şterge frecvențele în timp ce ascultați un post de radio FM.

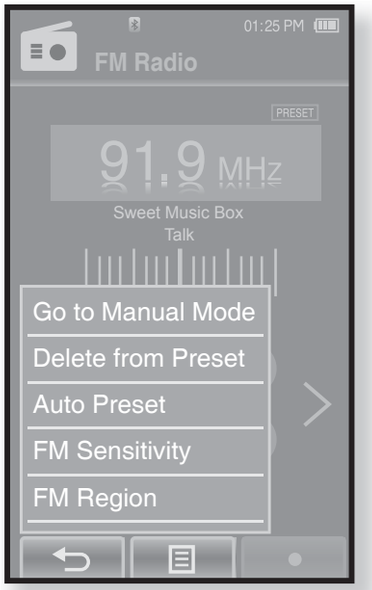

1. Apăsați **pictograma [ ]** în modul Preset.
   - Este afişat meniul <Radio FM>
2. Apăsați **<Delete from Preset>** (Şterg. din presetări)**.**
   - Va apărea lista de frecvențe presetate.
3. Selectați şi apăsați pe frecvența pe care doriți să o ştergeți.
   - Apare fereastra de confirmare.
4. Apăsați **<Yes>** (Da)**.**
   - Numărul presetat selectat este şters.
   - Dacă nu doriți să ştergeți numărul presetat, selectați <No> (Nu).

OBSERVAȚIE

- Când se şterge o frecvență presetată, numerele următoarelor frecvențe presetate avansează în listă cu un număr.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (Continuare)

Reglarea sensibilității FM

Pentru a recepționa mai multe sau mai puține posturi de radio care emit în frecvența FM, reglați <Sensibilitate FM>.

1. Apăsați **pictograma [ ]** pe ecranul Radio FM.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **<FM Sensitivity>** (Sensibilitate FM)**.**
   - Este afişat meniul <FM Sensitivity> (Sensibilitate FM).
3. Selectați prin atingere sensibilitatea de recepție dorită.
   - Selectați <High>(Înalt), <Middle>(Mijloc) sau <Low>(Scăzut).
   - Dacă selectați <High>(Înalt), puteți recepționa mai multe frecvențe.

Setarea regiunii FM

Puteți modifica setarea unei zone FM în vederea efectuării unei călătorii în străinătate.

1. Apăsați **pictograma [ ]** pe ecranul Radio FM.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **<FM Region>** (Regiune FM)**.**
   - Este afişat meniul <FM Region> (Regiune FM).
3. Selectați prin atingere regiunea FM dorită.
   - Selectați <Korea/US> (Coreea/US), <Japan> (Japonia) sau <Other Countries> (Alte țări).

OBSERVAȚIE

- Banda de frecvențe după regiune
  - Korea / US (Coreea/US): căutați posturile FM în banda de frecvențe 87,5 MHz~108,0 MHz, în trepte de 100 kHz.
  - Japan (Japonia): căutați posturile FM în banda de frecvențe 76,0 MHz~108,0 MHz, în trepte de 100 kHz.
  - Other Countries (Alte țări): căutați posturile FM în banda de frecvențe 87,50 MHz~108,00 MHz, în trepte de 50 kHz.
- Regiunea FM poate fi ştearsă sau modificată în funcție de regiunea-țintă a playerului.
- Posturile radio memorate anterior vor fi şterse atunci când modificați <FM Region> (Regiune FM) a playerului dumneavoastră.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (Continuare)

Înregistrarea transmisiunilor radio FM

Puteți înregistra o transmisiune radio FM oricând în timp ce ascultați radio.

1. Selectați o frecvență radio pe care să înregistrați şi atingeți **pictograma [●]**.
   - Apare fereastra <FM Recording>(Înregistrare FM).
2. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Apare un nume de fişier creat automat şi înregistrarea începe.

Oprirea înregistrării

1. Atingeți **pictograma [■]** în cursul înregistrării.
   - Fişierul înregistrat este stocat în <File Browser> (Browser fişiere) → <Recorded Files> (Fişiere înregistrate).

OBSERVAȚIE

- Puteți realiza o înregistrare de până la aproximativ 18 ore (la o viteză de 128Kbps, 1GB)
- Puteți stoca un maxim de 999 de fişiere după dată pentru înregistrarea de la posturi de radio FM.
- Numele fişierului cu înregistrarea va fi specificat automat, de exemplu, astfel: “FM_AALLZZ_XXX.MP3”. “FM” indică faptul că înregistrarea se realizează de la un post de radio FM, “AALLZZ” semnifică data înregistrării, iar “XXX” semnifică numărul fişierului înregistrare.

utilizarea transmisiei de date

Folosind <EmoDio>, puteți transfera în player informații de pe blog şi fişiere înregistrate pe RSS, pentru amuzamentul dumneavoastră.

OBSERVAȚIE

- **Ce este RSS?**
  RSS provine de la Rich Site Summary sau Really Simple Syndication. Este un sistem de transmisie de date care are la bază limbajul xml utilizat pentru a furniza utilizatorilor informații despre situri cu actualizare frecventă precum cele de ştiri sau blog într-un mod mai uşor şi mai convenabil.
- **Ce sunt Datacast-urile?**
  Puteți primi automat informații actualizate fără a fi nevoit să accesați de fiecare dată siturile de ştiri, blog sau UCC vizitate frecvent.

- **Înainte de a începe –** Este necesar ca programul EmoDio să fie instalat în calculatorul dumneavoastră. Vezi pagina 40.

ÎNREGISTRAREA UNUI CANAL

Puteți crea un canal nou prin înregistrarea pagini sau situri web compatibile RSS.

1. Executați clic pe **<Subscribe>** (Înscriere) de la baza filei **<Datacasts>** (Emiteri date) a programului <EmoDio>.
2. Introduceți o adresă la **<URL>** şi apăsați **<►Next>**.
   - Când copiați o adresă şi faceți clic pe <Subscribe>, adresa copiată este afişată automat în <URL>.
   - Dacă adresa Web este compatibilă RSS, apare fereastra de confirmare a setării.

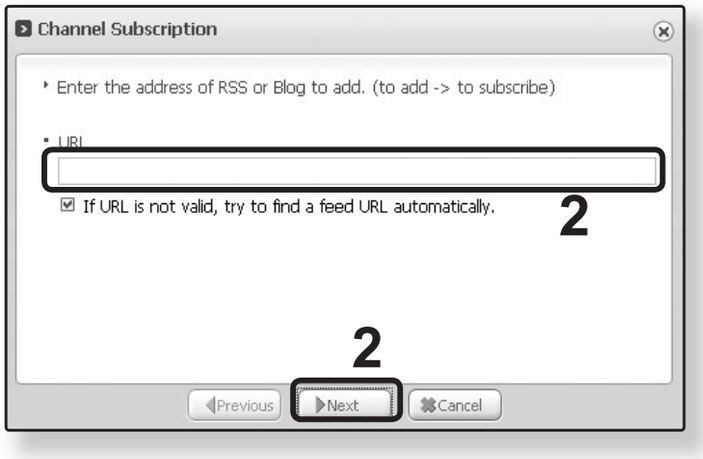

3. Executați clic pe **<OK>.**
   - Canalul dorit este înregistrat.
   - În Datacasts (Emiteri date) apare pictograma pentru canalul înregistrat.

OBSERVAȚIE

- Pentru instrucțiuni detaliate, consultați <Datacasts> (Emiteri date) din <EmoDio>.

CREAREA UNUI NOU GRUP DE CANALE

Puteți crea un nou grup pentru a gestiona canalele după categorie.

1. Executați clic pe **<New Group>** (Grup nou) în partea inferioară a **<Datacasts>** (Emiteri date) din <EmoDio>.
2. Introduceți un nume pentru grup şi o descriere şi apăsați **<OK>.**

TRANSFERUL UNEI EMITERI DE DATE DIN <EMODIO>

- **Înainte de a începe –** Conectați playerul la PC. Este necesar ca programul EmoDio să fie instalat în calculatorul dumneavoastră.Vezi pagina 40.

1. <EmoDio> va fi lansat automat în execuție când playerul este conectat la calculatorul dumneavoastră.
   - Dacă programul nu este lansat automat în execuție, executați dublu clic pe pictograma <EmoDio> de pe suprafața de lucru.
2. Executați clic pe **<Datacasts>** (Emiteri date) din partea de sus a <EmoDio>.
   - Apare lista cu canale a grupului Datacasts (Emiteri date).
3. Executați clic pe canalul dorit din grup.
4. Executați clic pe canalul dorit.
5. Selectați conținutul pe care doriți să-l transferați.
6. Executați clic pe **pictograma** ➔
   - Conținutul selectat al canalului va fi transferat pe player în <File Browser> (Browser fişiere) → <Datacasts> (Emiteri date).

OBSERVAȚIE

- Executați clic pe din partea de sus a <EmoDio> pentru a trece la ecranul precedent.
- În fila <Datacasts> (Emiteri date) a programului <EmoDio>, dacă postul are un fişier ataşat, puteți descărca fişierul ataşat în player. Dar, în funcție de politica sitului, este posibil ca materialul ataşat să nu poată fi descărcat.

VIZUALIZAREA DATACAST-URILOR

Puteți vizualiza articolele canalului adăugate la <Datacasts> (Emiteri date).

- **Înainte de a începe –** Transferați un post din canalul dorit în player folosind <EmoDio>. Vezi pagina 91

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

1. Apăsați **pictograma** Datacasts în ecranul meniului principal.

- Apare lista Datacast.

2. Selectați şi apăsați pe titlul canalului dorit.

- Titlul este acelaşi cu acela al canalului adăugat la fila <Datacasts> (Emiteri date) din <EmoDio>.

3. Selectați şi apăsați pe titlul articolului dorit.

- Apare lista cu fişiere.

- pictograma : textul principal pentru articolul transferat
- pictograma : fişier imagine
- pictograma : fişier audio
- pictograma : fişier video

4. Selectați şi apăsați pe un fişier.

- Fişierul selectat este redat.

avantajele pachetului premium

Prime Pack vă permite să vă bucurați de diferite funcții precum citire de text, setarea alarmei şi vizualizarea calendarului sau a orei pe glob.

CITIREA TEXTELOR

Fie că este vorba de un roman, manuscrisul unei noi povestiri sau o lucrare ştiințifică, playerul dumneavoastră mp3 vă dă posibilitatea să le citiți… şi toate astea în timp ce ascultați muzică!

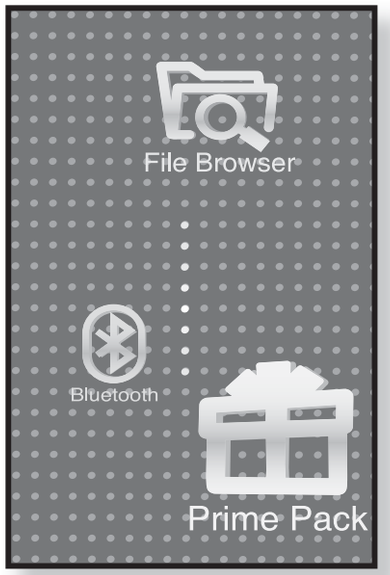

- **Înainte de a începe –** Porniți playerul şi verificați bateria. Transferați fişierele text în player folosind <EmoDio>. Vezi pagina 41. Setați limba preferată pentru text din **<Settings> (Setări) → <Language> (Limbă) → <Contents> (Conținut).** Vezi pagina 32

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior. Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
- Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).

2. Selectați şi apăsați **<Texts>**.
- Apare lista cu fişiere text.

3. Selectați şi apăsați pe un fişier text.
- Veți vedea textul pe ecran.
- Apăsați şi țineți apăsat scurt pe ecranul tactil pentru afişare pe tot ecranul.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați din nou şi mențineți apăsat scurt pe ecranul tactil.

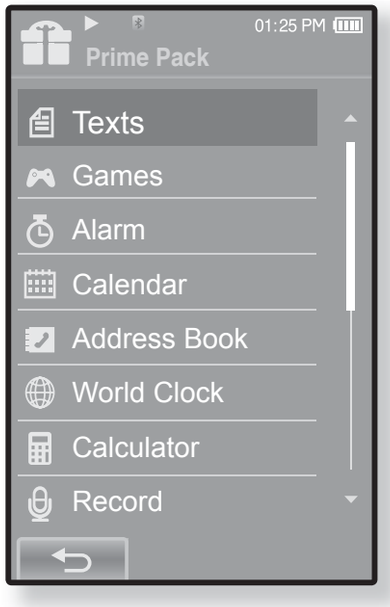

OBSERVAȚIE

- Puteți utiliza, de asemenea, <File Browser> (Browser fişiere) pentru a căuta un fişier text.
- Playerul dumneavoastră mp3 acceptă fişiere TXT în mod Text.
- Puteți continua să ascultați muzică chiar dacă selectați un fişier text.

UTILIZAREA MENIULUI TEXT

Pentru a trece la pagina anterioară/următoare

Procedura 1

Apăsați **pictograma [◄,►]** la baza ecranului tactil.

Procedura 2

Deplasați degetul pe ecran înspre stânga sau dreapta.

- Pentru afişarea paginii anterioare, deplasați degetul spre stânga iar pentru afişarea paginii următoare, spre dreapta.

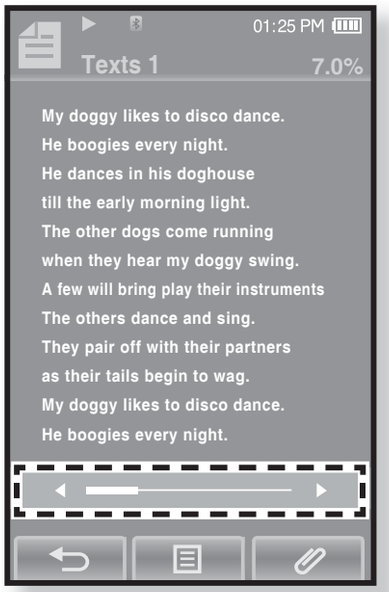
01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.

Plasarea unui semn de carte

Pentru a reveni la un anumit punct din text, plasați un „semn de carte”.

1. Atingeți **pictograma [📎]** la pagina dorită pe ecranul de vizualizare text.
   - Este afişat meniul <Bookmark> (Semn de carte).
2. Atingeți **<Add Bookmark>** (Adăug. semn carte)**.**
   - Poziția curentă din text este marcată cu simbolul [📎] în colțul din stânga, sus.

01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
Add Bookmark

OBSERVAȚIE

- Dacă există un semn aplicat anterior, apare fereastra de confirmare pentru înlocuirea semnului. Dacă selectați **<Yes> (Da)**, semnul aplicat anterior este şters şi înlocuit cu cel nou.
- Pentru fiecare fişier text se poate aplica un singur semn iar în total se pot aplica maxim 100 de semne.

UTILIZAREA MENIULUI TEXT (Continuare)

Pentru accesare/ştergere semn de carte.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul vizualizării textului.
   - Este afişat meniul <Bookmark> (Semn de carte).
2. Apăsați **<Go to Bookmark>** (Mergi la semn) sau **<Delete Bookmark>** (Ştergere semn).
   - Dacă selectați <Go to Bookmark> (Mergi la semn), veți accesa semnul de carte selectat iar <Delete Bookmark> (Ştergere semn) va şterge semnul de carte selectat din fişierul text.

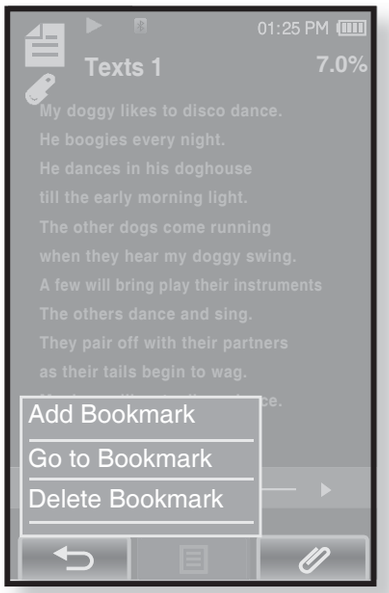
01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark

Selectarea unei culori de afişare a textului

Selectați culoarea textului afişat.

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul vizualizării textului.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **<Text Viewer Color>** (Cul. viz. text).
   - Apare fereastra de meniu <Text Viewer Color> (Cul. viz. text).
3. Atingeți **pictograma [,]** pentru a selecta o culoare pentru textul vizualizat.
   - Selectați de la <Type 1> la <Type 7>.
4. Apăsați **<OK>**.
   - Culoarea selectată pentru text va fi afişată.

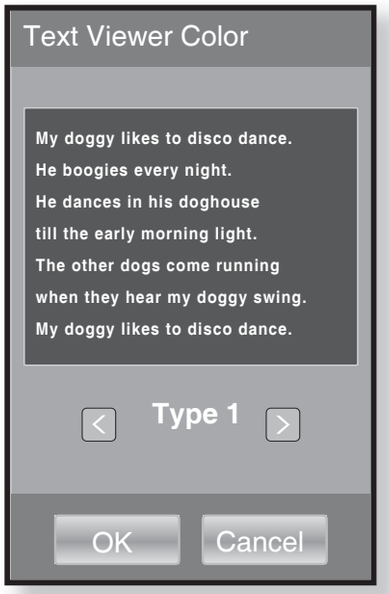
Text Viewer Color
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
My doggy likes to disco dance.
Type 1
OK
Cancel

UTILIZAREA MENIULUI TEXT (Continuare)

Modificarea dimensiunii caracterelor

Puteți modifica dimensiunea caracterelor pentru textul afişat.

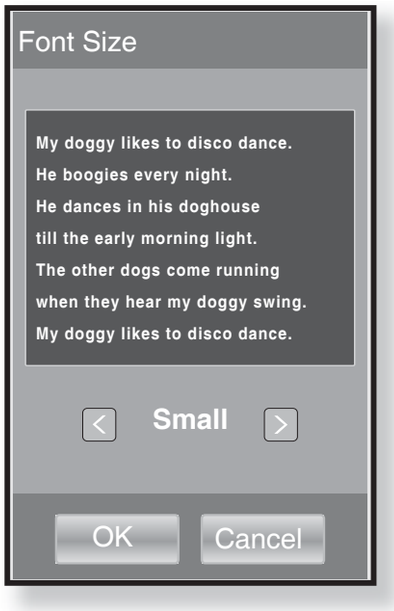

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul vizualizării textului.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **<Font Size>** (Mărime font).
   - Este afişat meniul <Font Size> (Mărime font).
3. Atingeți **pictograma [,]** pentru a selecta dimensiunea dorită pentru caractere.
   - Selectați <Small> (Mici), <Medium> (Medii) sau <Large> (Mari).
4. Apăsați **<OK>**.
   - Dimensiunea caracterelor este modificată.

UTILIZAREA MENIULUI TEXT (Continuare)

Pentru a seta modul Text View (Vizualizare text)

Puteți vizualiza textul pe orizontală sau pe verticală.

Procedura 1

1. Apăsați **pictograma [ ]** în timpul vizualizării unei imagini.
   - Este afişat meniul <Pictures> (Imagini).
2. Apăsați **<View Mode>** (Mod vizualizare).
   - Este afişat meniul <View Mode> (Mod vizualizare).
3. Apăsați **<Horizontal>** (Orizontal).
   - Ecranul cu text va fi rotit în modul de vizualizare orizontal.
   - Prin apăsarea pe <Vertical>, ecranul se va roti într-un mod de vizualizare vertical.

Procedura 2

Poziționați-vă degetele pe ecranul tactil şi descrieți uşor un cerc, în direcția dorită.

- Aceasta va determina rotirea ecranului într-un mod de vizualizare orizontal sau vertical.

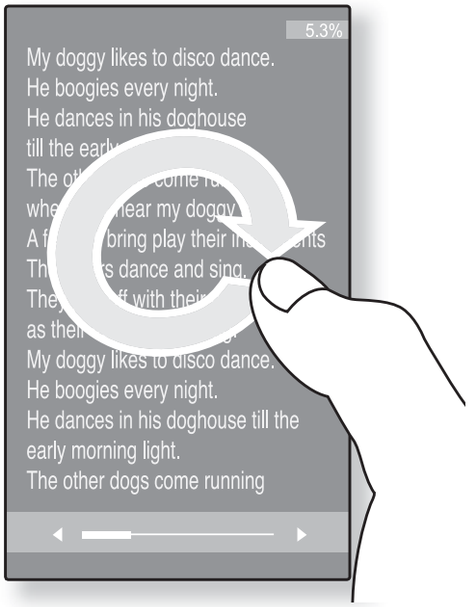
5.3%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse till the
early morning light.
The other dogs come running

JOCURILE

Mp3 playerul dumneavoastră vine cu jocuri interesante gata încărcate!

▪ **Înainte de a începe –** Conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<Games>** (Jocuri).
   - Apare lista cu jocuri.
3. Selectați un joc dorit şi apăsați pe acesta.

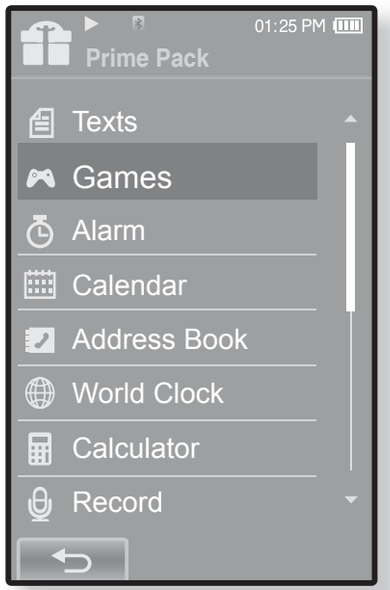

OBSERVAȚIE

▪ Atingeți butonul [▶II / ⏻] pentru a seta un sunet al jocului sau muzica actuală drept muzică de fond.
Dacă selectați un fişier muzical pe care să-l ascultați, deplasarea în cadrul jocului poate deveni mai lentă, în funcție de utilizarea dispozitivului Bluetooth sau a fişierului.

Bubble Smile (Jocul Bubble Smile)

Trebuie să obțineți un număr cât mai mare de puncte prin modificarea ordinii celor trei bule, prin dispunerea lor pe orizontală sau diagonală.

Rotiți cele trei bule adiacente în sensul acelor de ceas sau în sens contrar acelor de ceas, în ordine.

Bula va fi mutată în direcția selectată.

Veți primi puncte numai dacă trei sau mai multe bule sunt potrivite împreună.

JOCURILE (Continuare)

World Car Puzzle (Jocul World Car Puzzle)

Aveți ocazia de a vă bucura de mărci auto renumite în timp ce asamblați piesele mozaicului.

Jocul va fi afişat în vedere orizontală.

Selectați o maşină dorită şi setați numărul de piese şi de sugestii, forma şi limita de timp.

Apăsați o componentă de imagine şi mențineți apăsarea pentru a o deplasa într-o poziție dorită înainte de a o amplasa.

Piesa de puzzle va fi deplasată în punctul de fixare.

ALGGAGI

Pentru a câştiga acest joc, îndepărtați toate piesele adversarului de pe tabla de şah lovindu-le cu piesa dumneavoastră.

Jocul va fi afişat în vedere orizontală.

Glisați una dintre piesele dumneavoastră în direcția piesei adversarului pentru a o elimina de pe tabla de şah.

Dacă nu ați mutat în intervalul de timp alocat, va muta adversarul.

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi ecranul jocului în mijlocul unei runde, atingeți colțul din stânga-jos al ecranului tactil.

JOCURILE (Continuare)

Omok2

Pentru a câştiga acest joc de strategie, aşezați piesele dumneavoastră astfel încât să formeze un rând continuu de cinci pietre, dispuse orizontal, vertical sau diagonal, înaintea adversarului.

Jocul va fi afişat în vedere orizontală.

Atingeți regiunea unde doriți să amplasați piatra dumneavoastră, iar zona respectivă va fi mărită.

Atingeți poziția exactă pentru a amplasa piatra în timp ce regiunea este afişată mărit.

Piatra este amplasată în poziția respectivă.

Dacă nu ați mutat în intervalul de timp alocat, va muta adversarul.

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi ecranul jocului în mijlocul unei runde, atingeți colțul din stânga-jos al ecranului tactil.

Pow Wow

Acesta este un joc de tras la țintă, unde puteți obține puncte trăgând în ținta mobilă.

Apăsați ținta mobilă.

Dacă doriți să vă reîncărcați puşca, apăsați <Reload> (Reîncărcare) de pe ecran.

Pentru a purta o bătălie între doi jucători în modul Bluetooth

- **Înainte de a începe –** Conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria. Dacă jucătorul este conectat la un set de căşti stereo Bluetooth, la un telefon mobil sau la un dispozitiv extern, mai întâi dezactivați conexiunea. Setați <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) la <On> (Pornit). Setați la <Discoverable> (Descoperibil) din <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth) → <Discover Option> (Opțiune Descoperire).

1. Rulați acelaşi joc(**<Omok2>** sau **<AIGGAGI>**) pe cele două modele YP-P2 şi selectați modul **<Double>** (Dublu).
   - Apare ecranul Bluetooth <Connect> (Conectare) şi <Wait> (Aşteptare).
2. Selectați **<Wait>** (Aşteptare) la un player şi selectați **<Connect>** (Conectare) la celălalt player.
   - YP-P2 apare la YP-P2 cu opțiunea <Connect> (Conectare) selectată.
3. YP-P2 apare la **<YP-P2>** cu opțiunea **<Connect>** (Conectare) selectată.
   - Conexiunea Bluetooth este stabilită şi începe bătălia dintre cei doi jucători.

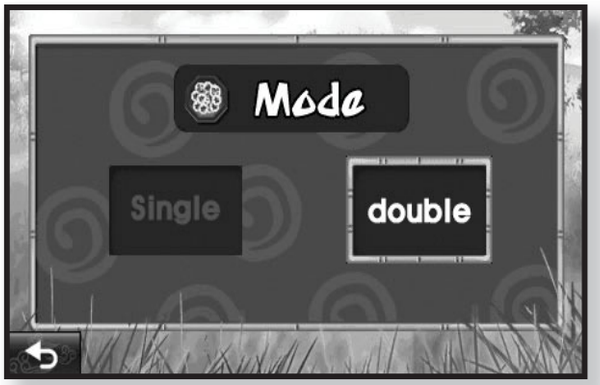

Ex) Jocul Alggagi – Ecranul Selecție mod

Ex) Ecranul Bluetooth Wait (Aşteptare)/ Connect (Conectare)

OBSERVAȚIE

- Când jucătorul este conectat la căştile stereo Bluetooth, jocul Bluetooth de tip bătălie între doi jucători nu este disponibil.

SETAREA ALARMEI

Acest player dispune de o alarmă care poate fi programată să se declanşeze la ora stabilită.

▪ **Înainte de a începe –** Mai întâi trebuie să fixați ora locală corect. Vezi pagina 33

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<Alarm>** (Alarmă).
3. Apăsați **<New Alarm>** (Alarmă nouă).
   - Apare ecranul pentru setarea alarmei.
4. Atingeți repetat primul element pentru a selecta frecvența de declanşare a alarmei.
   - Selectați <Once> (O dată), <Everyday> (În fiecare zi), <Mon~Fri> (Luni-Vineri), <Mon~Sat> (Luni-Sâmbătă), <Sat~Sun> (Sâmbătă-Duminică) sau <Off> (Oprit).
5. Atingeți al doilea element.
   - Apare ecranul pentru setarea orei de declanşare a alarmei.

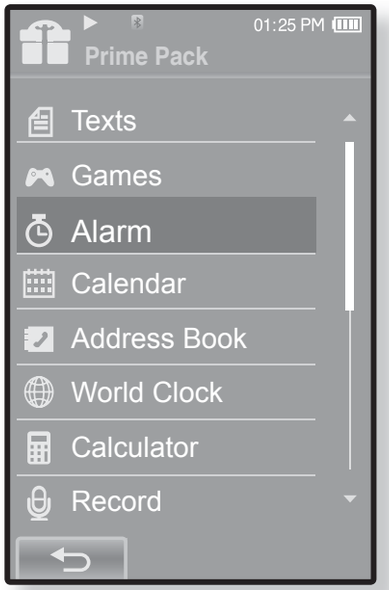

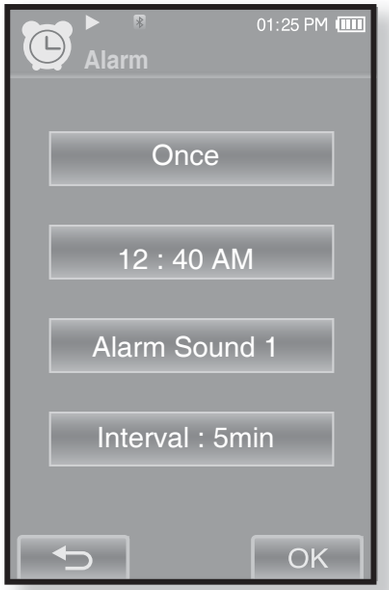

SETAREA ALARMEI (Continuare)

6. Setați succesiv ora, minutul şi opțiunea AM/PM prin derulare în sus sau în jos.
7. Apăsați **<OK>**.
8. Atingeți repetat al treilea element pentru a selecta sunetul alarmei.
   - Puteți selecta de la <Alarm Sound 1> (Sunet alarmă 1) până la <Alarm Sound 3> (Sunet alarmă 3) sau fişierele audio adăugate ca sunet pentru alarmă. Vezi pagina 74
9. Atingeți repetat al patrulea element pentru a selecta intervalul de repetare a alarmei.
   - O dată setat intervalul, alarma se va repeta la acest interval de timp. Selectați <Interval: 3min>, <Interval: 5min> sau <Interval: 10min>.
10. Apăsați **<OK>**.
    - Apare fereastra de confirmare pentru salvarea setărilor.
11. Apăsați **<Yes>** (Da)**.**
    - Configurația alarmei este adăugată la lista de alarme.

OBSERVAȚIE

- Puteți memora până la 7 alarme.

SETAREA ALARMEI (Continuare)

Modificarea setărilor pentru alarmă

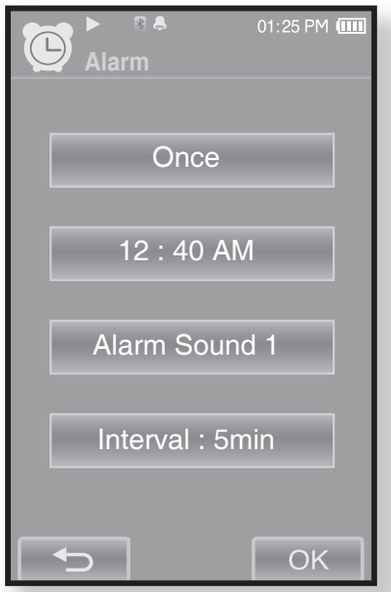

1. La ecranul Alarm, selectați şi apăsați pe configurația pentru alarmă pe care doriți să o modificați.
   - Apare ecranul pentru setarea alarmei.
2. Pentru modificare, urmați aceeaşi paşi de mai sus, ca şi la setarea unei noi alarme.
   Vezi pagina 102

Ştergerea configurației unei alarme

1. Pe ecranul pentru alarmă, atingeți configurația pe care doriți să o ştergeți.
2. Atingeți **pictograma [🗑].**
   - Pentru a şterge toate alarmele configurate, atingeți **pictograma [🗑A]**.
   - Apare fereastra Delete (Ştergere).
3. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Alarma selectată va fi ştearsă.

OBSERVAȚIE
- Jucătorul va suna alarma atunci când se ajunge la ora programată. Pentru a opri alarma, apăsați <Alarm Off> (Alarmă oprită). Pentru a suna din nou alarma, atingeți intervalul de alarmă.

ATENȚIE
- Când cablul USB este conectat la player, alarma nu funcționează.

VIZUALIZAREA CALENDARULUI

Puteți consulta calendarul.

▪ **Înainte de a începe –**Mai întâi trebuie să fixați ora locală corect. Vezi pagina 33

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<Calendar>.**
   - Apare ecranul <Calendar>.
3. Atingeți **pictograma [〈, 〉]** pentru a selecta luna dorită.

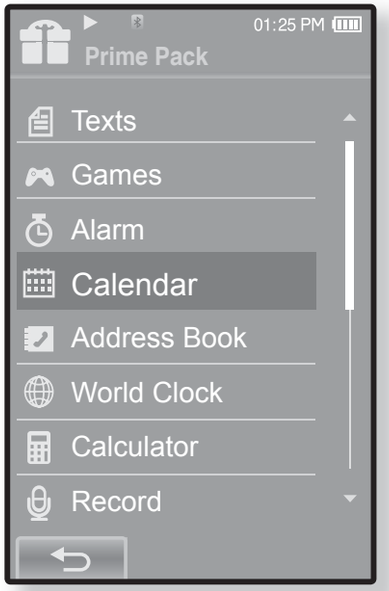

Pentru a seta tipul calendarului

Puteți vizualiza calendarul modificând ordinea zilelor săptămânii.

1. Apăsați **pictograma [ ]** pe ecranul de vizualizare a calendarului.
   - Este afişat meniul <Calendar>.
2. Apăsați **<View Type>** (Tip vizualizare)**.**
   - Apare ecranul <View Type> (Tip vizualizare).
3. Atingeți **pictograma [,]** pentru a selecta un tip de vizualizare şi apăsați **<OK>.**
   - Selectați <Type 1> (Tip 1) sau <Type 2> (Tip 2).
   - <Type 1> (Tip 1) afişează de la duminică la sâmbătă iar <Type 2> (Tip 2) afişează de la luni până la duminică.

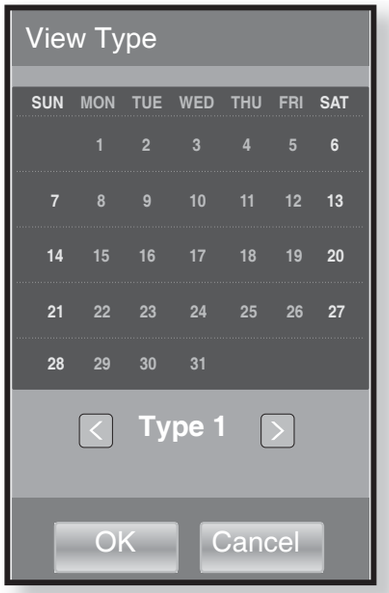

VIZUALIZAREA AGENDEI

Puteți descărca agenda folosind funcția Bluetooth pentru a verifica numărul de telefon şi a suna direct cealaltă persoană de pe player.

- **Înainte de a începe –** Folosiți mai întâi funcția de transfer de fişiere prin Bluetooth pentru a descărca agenda de pe un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Transferul de fişiere de pe un dispozitiv extern pe player.> Consultați pagina 126. Trebuie să conectați telefonul mobil la player înainte de a face un apel în fereastra agendei. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Utilizarea unui telefon mobil cu Bluetooth> Consultați pagina 116.

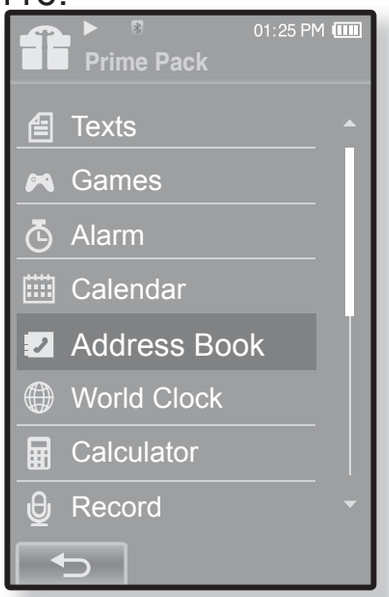

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<Address Book>** (Agendă).
   - Apare fereastra agendei.
3. Selectați în fereastra agendei un nume pe care doriți să îl verificați şi apăsați
   - Vor apărea informațiile de adresă pentru numele selectat.

Apelarea unui număr din agendă

1. Selectați în fereastra agendei un nume pe care doriți să îl apelați şi apăsați.
   - Vor apărea informațiile de adresă pentru numele selectat.
2. Selectați numărul de telefon dorit şi apăsați **pictograma [ ].**
   - În acest fel lansați un apel către cealaltă persoană.

OBSERVAȚIE

- Numele din agendă sunt afişate în ordine alfabetică.
- Fişierele din agendă care au fost transferate pe player sunt salvate în folderul <File Browser> (Browser fişiere) → <Received Files>(Fişiere primite).
- Agenda este compatibilă doar cu formatul de fişiere vCard.

VIZUALIZARE OREI PE GLOB

Puteți vedea localizarea şi data/ora marilor oraşe de pe glob în funcție de zona lor orară.

- **Înainte de a începe –**Mai întâi trebuie să fixați ora locală corect. Vezi pagina 33
  Setați zona orară dorită în **<Settings> (Setare)** → **<Time> (Ora)**→ **<Time Zone> (Zona orară).**

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<World Clock>** (Ceas universal).
   - Apare ecranul <World Clock> (Ceas universal).
3. Atingeți **pictograma [〈, 〉]** pentru a selecta o zonă orară.
   - Puteți vedea data/ora oraşului selectat.

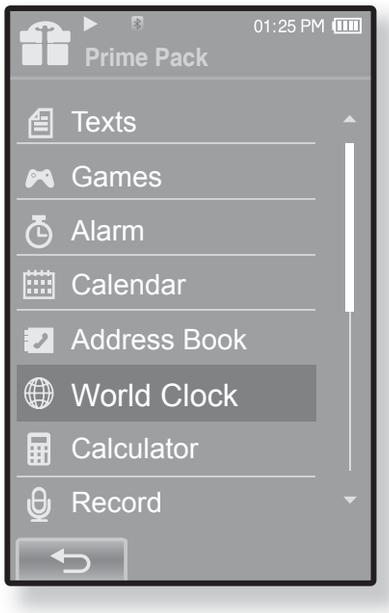

Puteți verifica ora locală pentru următoarea zonă orară.
('/' indică zona orară standard în regiune)

Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh, Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta, Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland, Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix, Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia, The middle Atlantic

---

UTILIZAREA APLICAȚIEI CALCULATOR

Aplicația calculator vă ajută cu cele patru operații aritmetice (adunarea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea).

▪ **Înainte de a începe –** Conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<Calculator>**.
   - Apare ecranul aplicației calculator.
3. Calculați valori numerice apăsând pe ecranul tactil.

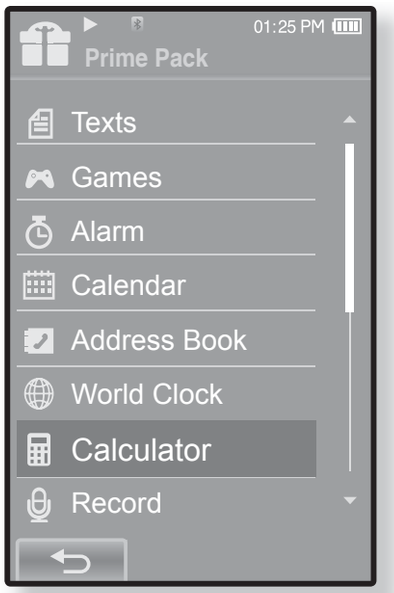

ÎNREGISTRAREA VOCALĂ

Puteți face o înregistrare vocală.

▪ **Înainte de a începe –** Conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

Efectuarea unei înregistrări vocale

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<Record>** (Înregistrare).
   - Se deschide ecranul Voice Recording (Înregistrare voce).
3. Atingeți **pictograma [●] .**
   - Apare fereastra de confirmare a înregistrării.
4. Apăsați **<Yes> (Da).**
   - Înregistrarea începe şi ecranul va fi oprit automat, pentru a se obține o înregistrare superioară calitativ.

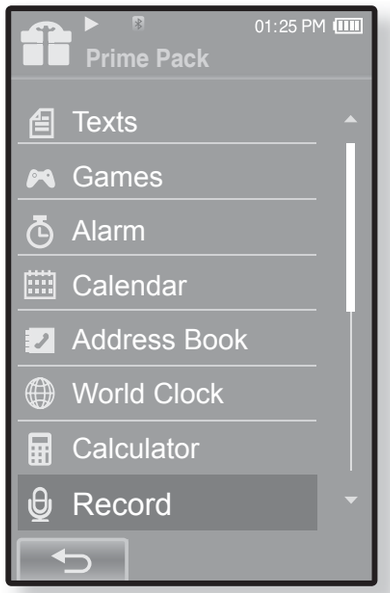

OBSERVAȚIE

- Nu țineți microfonul prea aproape sau prea departe de gură întrucât aceasta poate avea ca rezultat înregistrări nesatisfăcătoare.
- Când bateria este slabă, înregistrarea vocală nu funcționează adecvat.

ÎNREGISTRAREA VOCALĂ (Continuare)

Oprirea înregistrării vocale

1. Apăsați pe **butonul [▶II / ⏻]** în timpul înregistrării.
   - Ecranul va fi repornit şi fişierul înregistrat este stocat în memorie.

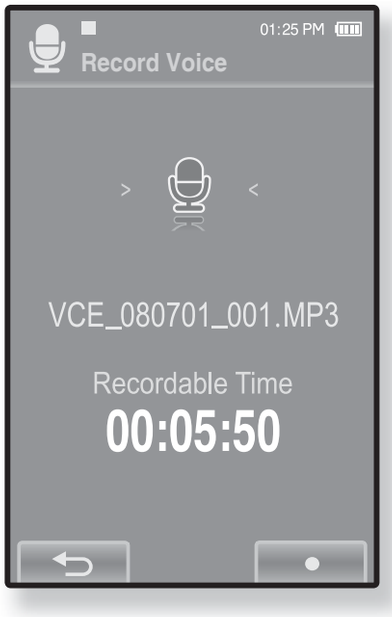

OBSERVAȚIE

- Fişierul înregistrat este stocat în <File Browser> (Browser fişiere) → <Recorded Files> (Fişiere înregistrate).
- Puteți realiza o înregistrare de până la aproximativ 18 ore (la o viteză de 128Kbps, 1GB)
- Puteți stoca un maxim de 999 de fişiere după dată pentru înregistrarea de voce.
- Fiecare fişier cu înregistrare de voce poate avea o durată de până la 5 ore.
- Numele fişierului cu înregistrarea va fi specificat automat, de exemplu, astfel: “VCE_AALLZZ_XXX.MP3”. “VCE” indică existența unei înregistrări de voce, “AALLZZ” semnifică data înregistrării, iar “XXX” semnifică numărul fişierului înregistrare.

VIZUALIZAREA HĂRȚII GLOBALE A METROULUI

Puteți parcurge harta globală a metroului şi locațiile semnificative din jurul stațiilor.

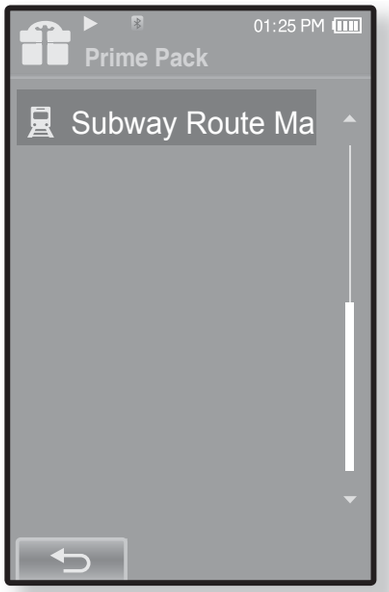

1. Apăsați **pictograma** Prime Pack în ecranul meniului principal.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
2. Selectați şi apăsați **<Subway Route Map>** (harta traseelor de metrou).
   - Apare ecranul de selecție a regiunilor planetei.
3. Atingeți regiunea dorită.
   - Selectați o regiune dintre opțiunile <AMERICA>, <EUROPE> (Europa), <ASIA/OCEANIA>.
   - Sunt afişate oraşele cu hartă a metroului care se găsesc în regiunea selectată.
4. Atingeți numele oraşului pentru a afişa harta rețelei de metrou aferente acestuia.
   - Este afişată harta metroului pentru oraşul selectat.
5. Pentru a mări harta, atingeți porțiunea pe care doriți să o măriți.
   - Apăsați din nou pe harta mărită pentru a afişa **pictogramele [ ]** şi mutați harta folosind aceste butoane.
   - În cazul în care au fost notate locații în apropierea unei stații pe harta mărită, atingeți pictograma pentru a afişa informații despre locația respectivă.

OBSERVAȚIE

- Atingeți pictograma [ ] pentru a reveni la ecranul de selecție a regiunilor planetei.
- Prin apăsarea pe pictograma [ ] se revine la ecranul precedent, iar prin apăsarea şi menținerea apăsată a pictogramei [ ] se revine la meniul principal.
- Harta poate diferi de harta reală a metroului.

utilizarea bluetooth

OBSERVAȚIE

- Apăsați **pictograma [⮌]** pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsată **pictograma [⮌]** pentru a trece la meniul principal.

CE ESTE BLUETOOTH?

Bluetooth reprezintă un tip de specificație industrială care descrie cum se pot interconecta cu uşurință căşti stereo, telefoane mobile şi dispozitive externe compatibile Bluetooth, unele cu altele, utilizând o conectare fără fir la mică distanță.

- **În funcție de condițiile de utilizare, dispozitivul Bluetooth poate cauza zgomot sau funcționare defectuasă.**
  - Interferențe fizice cu semnalul, de exemplu, dacă țineți playerul în mână şi purtați căşti stereo pe urechi.
  - Când o parte a corpului este în contact cu sistemul de emisie/recepție al playerului sau cu căştile stereo.
  - Variație electrică provocată de blocajul electric de către ziduri, colțuri sau pereți de compartimentare a birourilor.
  - Interferență electrică provocată de dispozitive în aceeaşi bandă de frecvență incluzând echipamente medicale, cuptorul cu microunde sau rețele wireless (fără fir).
- **Când se foloseşte dispozitivul Bluetooth împreună cu playerul, încercați să le situați la o distanță cât mai mică posibil.**
- **Cu cât distanța dintre player şi căştile stereo este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanța depăşeşte limita, comunicarea se întrerupe.**
- **Nu recomandăm utilizarea modurilor vizualizare text şi imagini în timp ce ascultați muzică folosind căştile stereo întrucât aceasta poate reduce atât performanța playerului cât şi comunicarea Bluetooth.**
- **În funcție de modelul căştilor stereo, fişierele la mai puțin de 32 KHz nu pot fi redate.**
- **În zone cu semnal slab precum interiorul unui lift sau în subteran, conectarea Bluetooth poate funcționa incorect.**
- **Distanța maximă la care se poate efectua conectarea fără fir între player şi bluetooth este de 10 m. Dacă se depăşeşte această distanță, conectarea va fi întreruptă automat. Chiar şi în această rază, calitatea sunetului poate fi afectată de obstacole precum ziduri sau uşi.**

UTILIZAREA CĂŞTILOR STEREO BLUETOOTH

Puteți folosi un set de căşti stereo Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo cu sunet de înaltă calitate şi asta fără fire!

- **Înainte de a începe –** Dacă playerul este conectat la un telefon mobil Bluetooth sau dispozitiv extern, întrerupeți, mai întâi, conectarea. Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pregătit pentru conectare. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)

Înregistrarea căştilor stereo Bluetooth

(înregistrarea este necesară o singură dată)

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
   - Apare fereastra pentru setare Bluetooth
2. Apăsați **<Yes> (Da).**
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma va fi luminată.
3. Pregătiți căştile stereo pentru conectare.
   - Pentru pregătirea setului de căşti pentru conectivitate, consultați manualul de utilizare pentru căşti.
4. Apăsați **<Stereo Headset>** (Căşti stereo)**.**
5. Atingeți **pictograma [ ].**
   - Acest player va începe să caute automat orice dispozitiv Bluetooth chiar dacă pictograma [ ] nu a fost apăsată.
   - Va fi afişat setul de căşti pentru înregistrare.

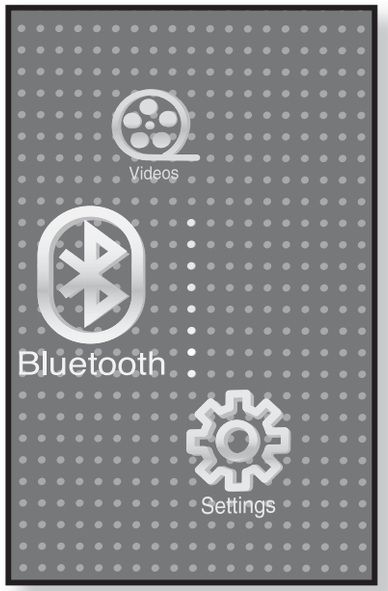

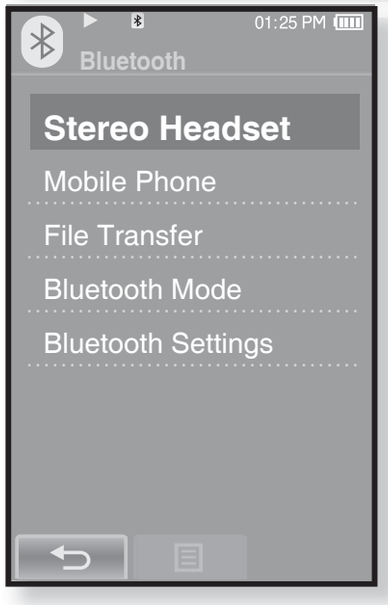

Înregistrarea căştilor stereo Bluetooth (Continuare)

6. Atingeți numele căştilor pe care doriți să le înregistrați.

- Va apărea fereastra pentru introducerea parolei dacă parola pentru căşti este alta decât 0000. În privința parolei, consultați manualul căştilor.
- Înregistrarea căştilor s-a încheiat.

OBSERVAȚIE

- Puteți folosi funcția Bluetooth numai când redați muzică, secvențe video sau când jucați jocuri. Funcția nu este acceptată când ascultați un post de radio FM.
- Descrierea pictogramei Bluetooth
  : Mod Bluetooth dezactivat : Mod Bluetooth activat
  :Conectat la căşti stereo :Conectat la un telefon mobil
- Dacă doriți să dezactivați funcția Bluetooth, setați modul Bluetooth <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth)→ <Off> (Oprit).
- Utilizați numai căşti stereo Bluetooth înregistrate. Căştile mono de tip hands-free nu sunt acceptate.
- Când nu se utilizează, setați <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) la <Off> (Oprit). Dacă <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) rămâne <On> (Pornit), timpul de utilizare a bateriei se va reduce.
- Puteți adăuga până la 20 de dispozitive pentru conectare Bluetooth.
- În funcție de model, e posibil ca unele căşti stereo Bluetooth să nu comunice foarte bine cu playerul.
- Funcțiile Bluetooth ale playerului sunt optimizate pentru utilizarea cu produse Samsung. Este posibil ca, la utilizarea cu alte produse, funcțiile Bluetooth să nu ofere rezultatul corespunzător.

ATENȚIE

- Nu utilizaţi funcţia Bluetooth în scopuri ilegale (piraterie software, comunicaţii şi interceptări de comunicaţii wireless etc., în scopuri comerciale).
  Compania Samsung nu răspunde pentru astfel de acţiuni ilegale şi consecinţele lor.

UTILIZAREA CĂŞTILOR STEREO BLUETOOTH (Continuare)

Conectarea căştilor stereo Bluetooth înregistrate

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
2. Apăsați **<Stereo Headset>** (Căşti stereo)**.**
3. Pentru conectare, atingeți simbolul pentru căşti stereo.
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma [ ] .
   - Puteți conecta maxim 2 seturi de căşti.
4. Redați un fişier la alegere.
   - Puteți asculta muzică cu ajutorul căştilor stereo.

OBSERVAȚIE

- Dacă nu găsiți setul dorit de căşti pentru conectare, înregistrați-l mai întâi. Vezi paginile 113
- Dacă opriți şi apoi reporniți playerul sau căştile, comunicarea Bluetooth poate fi întreruptă. Dacă doriți să ascultați muzică din nou folosind căştile stereo, repetați instrucțiunile de mai sus.
- Când sunt conectate două seturi de căşti, numai setul conectat primul poate fi activat pentru funcții operaționale precum redare/stop şi reglare volum. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al căştilor.
- Căşti stereo compatibile Bluetooth

Producător	Model	Producător	Model
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

UTILIZAREA UNUI TELEFON MOBIL CU BLUETOOTH

Prin conectarea unui telefon mobil Bluetooth, puteți primi şi efectua apeluri telefonice de pe playerul dumneavoastră. Playerul va funcționa ca dispozitiv hands-free.

- **Înainte de a începe –** Dacă playerul este conectat la căşti stereo Bluetooth sau la un dispozitiv extern, dezactivați mai întâi această conectare. Asigurați-vă că telefonul mobil Bluetooth ce urmează a fi conectat este pregătit pentru realizarea conexiunii. (consultați manualul de utilizare al telefonului mobil). Efectuați setarea <Discoverable> (Descoperibil) din <Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth) → <Discover Option> (Opțiune Descoperire). Vezi pagina 128.

Înregistrarea telefonului mobil cu Bluetooth

(înregistrarea este necesară o singură dată)

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
   - Apare fereastra pentru setare Bluetooth
2. Apăsați **<Yes>** (Da)**.**
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma va fi luminată.
3. În meniul telefonului, căutați YP-P2.
   - Dacă ați redenumit playerul YP-P2, căutați noua denumire.
4. Introduceți parola când apare fereastra pentru introducerea parolei pe telefonul mobil.
5. Dacă vedeți mesajul **<Connect?>** (Conectare?) , apăsați opțiunea **<Yes>** (Da).
   - Apare fereastra pentru introducerea codului PIN (parolei).

OBSERVAȚIE

- În funcție de telefonul mobil, numărul de caractere pentru parolă poate fi diferit. (consultați manualul de utilizare al telefonului mobil)

Înregistrarea telefonului mobil cu Bluetooth (Continuare)

6. Introduceți parola pentru telefonul mobil pe care doriți să îl adăugați pe player.
   - Asigurați-vă că ați introdus aceeaşi parolă ca la pasul 4 de mai sus.
7. Apăsați **<OK>**.
   - Înregistrarea telefonului mobil s-a încheiat.

OBSERVAȚIE

- În cazul unor telefoane mobile, este posibil ca funcțiile de căutare a dispozitivelor şi convorbire (efectuarea/primirea de apeluri) să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă apăsați un buton pe telefonul mobil sau inițiați sau întrerupeți un apel în timpul unei conexiuni Bluetooth între player şi telefonul mobil, este posibil ca playerul să emită un sunet.
- Pentru atribuirea unui nume de dispozitiv telefonului mobil, recomandăm utilizarea alfabetului englez.
- Telefoane mobile compatibile Bluetooth

Producător	Model
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

Conectarea la telefonul mobil Bluetooth înregistrat

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
2. În fereastra Bluetooth, selectați opțiunea **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apăsați.
3. Selectați şi apăsați **<Mobile Phone>** (Telefon mobil).
4. Selectați numele telefonului mobil la care doriți să vă conectați şi apăsați
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma pe ecran.

OBSERVAȚIE

- Dacă nu se poate identifica telefonul pentru conectare, înregistrați, mai întâi, telefonul la player. Vezi pagina 116.
- Dacă opriți şi reporniți playerul, conectarea cu telefonul mobil poate fi dezactivată. Pentru a reface conectarea în cazul în care aceasta a fost întreruptă, urmați etapele descrise mai sus.

Apelarea ultimului număr folosit

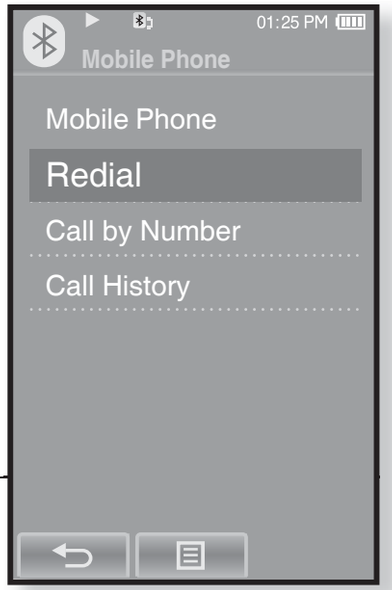

1. În fereastra Bluetooth, selectați opțiunea **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apăsați.
2. Selectați şi apăsați **<Redial>** (Reapelare).
   - În acest fel lansați un apel către ultimul număr utilizat.
   - În funcție de telefonul mobil, poate apărea istoricul apelurilor recente. Selectați cel mai recent număr de telefon din istoricul apelurilor pentru a-l apela.

Efectuarea unui apel utilizând playerul

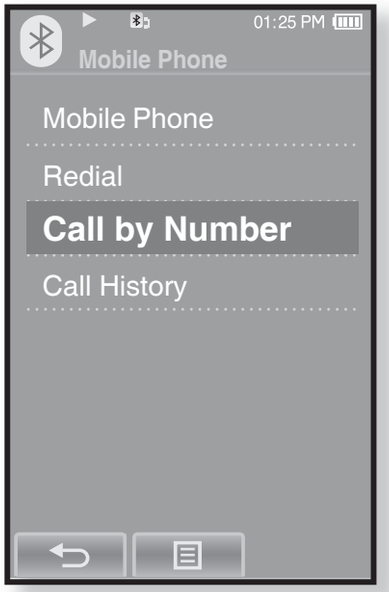

1. În fereastra Bluetooth, selectați opțiunea **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apăsați.
2. Selectați i apăsați **<Call by Number>** (Apelare după număr).
   - Apare fereastra pentru introducerea numărului de telefon.
3. Introduceți numărul de telefon al celeilalte persoane.
4. Apăsați **pictograma [ ]**.
   - În acest moment efectuați un apel către altă persoană.

OBSERVAȚIE

- Dacă telefonul mobil conectat are coduri de acces rapid setate, puteți iniția un apel de pe player ținând apăsat ultimul număr al codului de acces rapid.

Încheierea unei convorbiri telefonice

Apăsați opțiunea **<Disconnect >** (Deconectare) pe parcursul conversațiilor.

- Convorbirea s-a încheiat.

Efectuarea unui apel folosind lista de numere de telefon

1. În fereastra Bluetooth, selectați opțiunea **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apăsați.
2. Selectați şi apăsați **<Call History>** (Istoricul apelurilor).
   - Apare lista cu numere de telefon
3. Selectați numărul de telefon dorit şi apăsați **pictograma [ ]**.
   - În acest moment efectuați un apel către altă persoană.

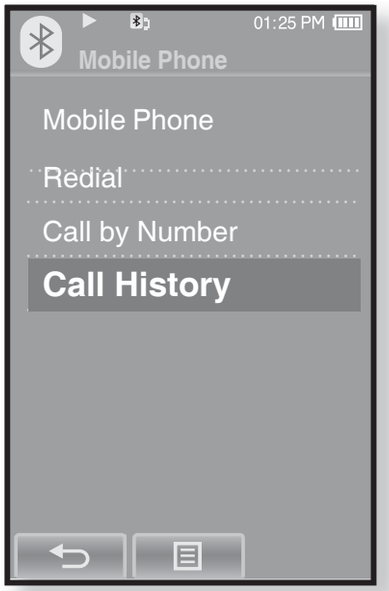

Ştergerea unui număr de telefon din lista de numere de telefon

1. În fereastra **<Call History>** (Istoricul apelurilor) selectați numărul de telefon pe care doriți să îl ştergeți şi apăsați **pictograma [ ]**.
2. Apăsați **<Delete>** (Ştergere).
   - Dacă doriți să ştergeți toate numerele din lista de numere de telefon, selectați <Delete All> (Şterge tot).
   - Apare fereastra pentru confirmare.
3. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Numărul selectat va fi şters.

Cum se răspunde la telefon

1. Veți vedea mesajul **<Connect?>** (Conectare?) în momentul în care primiți un apel.
2. Apăsați **<Yes>** (Da)**.**
   - Puteți efectua conversația.

Comutarea la telefon în timpul convorbirii pe player (YP-P2)

În timpul unei convorbiri pe player, apăsați **<Voice to Phone>** (Voce pe telefon).

- Acum puteți efectua convorbiri pe telefonul mobil.

Comutarea la player (YP-P2) în timpul convorbirii pe telefonul mobil

În timpul unei convorbiri pe telefonul mobil, apăsați **<Voice to Hands-free>** (Voce pe hands-free).

- Acum puteți efectua convorbiri cu dispozitivul hands-free.

Reglarea volumului

În timp ce vorbiți la hands-free, apăsați butonul **[+, –]** pentru a regla volumul.

- Puteți selecta o treapta de volum între 0 şi 30.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH

Puteți transfera muzică, imagini şi fişiere video de pe dispozitive externe compatibile Bluetooth precum un player MP3, telefon mobil etc. pe player sau viceversa.

- **Înainte de a începe –** Dacă playerul este conectat la căşti stereo sau la un telefon mobil Bluetooth, dezactivați mai întâi această conectare.
  Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth ce urmează a fi conectat este pregătit pentru realizarea conexiunii. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
  Verificați dacă dispozitivul Bluetooth este compatibil cu funcția de transfer de fişiere. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)

Înregistrarea unui dispozitiv extern pe player

(înregistrarea este necesară o singură dată)

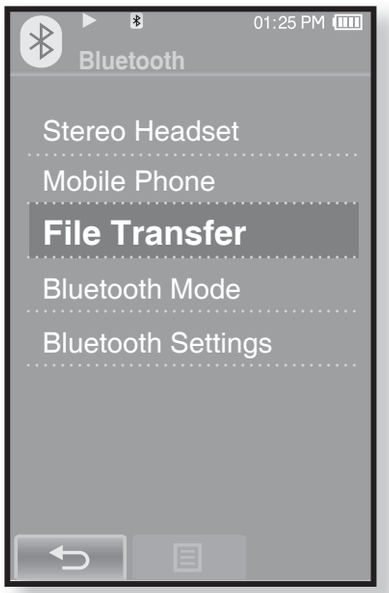

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
   - Apare fereastra pentru setare Bluetooth
2. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma va fi luminată.
3. Configurați dispozitivul extern pentru a fi pregătit de conectare.
   - Pentru informații despre configurarea dispozitivului extern pentru conectare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
4. Selectați şi apăsați **<File Transfer>** (Transfer fişiere).
5. Apăsați **pictograma [ ]**.
   - Acest player va începe să caute automat orice dispozitiv Bluetooth chiar dacă pictograma [ ] nu a fost apăsată.
   - Va fi afişat setul de căşti pentru înregistrare.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (Continuare)

Înregistrarea unui dispozitiv extern pe player (Continuare)

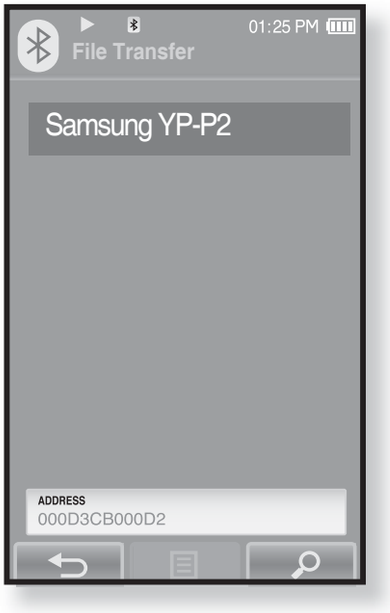

6. Apăsați pe ecran numele dispozitivului pe care doriți să îl înregistrați.
   - Dacă dispozitivul extern are o parolă diferită de 0000, pe ecran apare fereastra pentru introducerea parolei. Pentru informații privind parola, consultați manualul dispozitivului extern.
7. Introduceți parola când apare fereastra de introducere a parolei la dispozitivul extern.
   - Trebuie să introduceți aceeaşi parolă ca şi la punctul 6 de mai sus.
   - După finalizarea cuplării, veți observa fereastra File Transfer (Transfer de fişiere).
   - Consultați punctul 3 de la pagina 124 pentru a vedea cum puteți transfera fişiere pe un dispozitiv extern.

OBSERVAȚIE

- În funcție de dispozitivul extern, numărul de caractere pentru parolă poate fi diferit. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
- Dacă utilizați alt dispozitiv Bluetooth decât YP-P2 pentru transferul de fişiere, este posibil ca unele funcții să nu funcționeze corespunzător.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (Continuare)

Transferarea unui fişier de pe player pe dispozitivul extern

▪ **Înainte de a începe –** Dacă nu se poate identifica dispozitivul extern pentru conectare, înregistrați-l, mai întâi, la player. Vezi pagina 122.
Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pregătit pentru conectare.
(consultați manualul de utilizare al dispozitivului)

1. În fereastra Bluetooth, selectați opțiunea **<File Transfer>** (Transfer fişiere) şi apăsați.
2. Selectați dispozitivul extern la care doriți să vă conectați şi apăsați.
   - După realizarea conexiunii, veți observa fereastra File Transfer (Transfer de fişiere).
3. Selectați folderul dorit şi apăsați opțiunea **<OK>**.
4. Selectați un fişier pe care doriți să îl transferați şi apăsați opțiunea **<OK>.**
   - La încheierea conectării, veți vedea pictograma şi lista de fişiere ale dispozitivului extern.

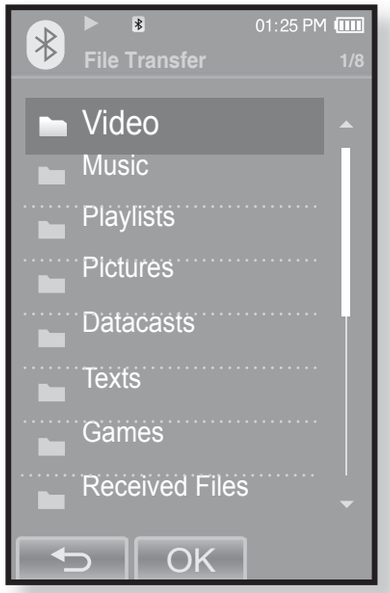

Ex) Fereastra <File Transfer> (Transfer fişiere) a player-ului

OBSERVAȚIE

- După încheierea transferului de fişiere, apăsați pictograma [⮌] pentru a ieşi din modul de transfer de fişiere. Consultați pagina 125
- Fişierele DRM (taxabile) nu pot fi redate pe acest player.
- Dacă opriți şi reporniți playerul sau dispozitivul extern, conectarea poate fi dezactivată.
  Pentru a reface conectarea în cazul în care aceasta a fost întreruptă, urmați etapele descrise mai sus.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (Continuare)

Anularea transferului unui fişier

Apăsați opțiunea **<Cancel>** (Anulare) în timpul transferului.

- Transferarea fişierului este întreruptă.

Ieşirea din modul transfer fişiere

1. Țineți puțin timp apăsată **pictograma [⮌]** din fereastra cu lista fişierelor.
   - De fiecare dată când apăsați **pictograma [⮌]** player-ul va reveni la ecranul anterior şi veți vedea fereastra de închidere a transferului de fişiere.
2. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Modul transfer fişiere este închis.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (Continuare)

Transferarea unui fişier de pe dispozitivul extern pe player

Dacă doriți să transferați un fişier extern pe player, trebuie să îl pregătiți mai întâi pentru cuplare.

- **Înainte de a începe –** Dacă player-ul este conectat la o pereche de căşti stereo Bluetooth sau la un telefon mobil cu Bluetooth, setați mai întâi conexiunea pe „off” (dezactivată).
  Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pregătit pentru conectare. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
  Verificați dacă dispozitivul Bluetooth este compatibil cu funcția de transfer de fişiere. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
  Efectuați setarea <Discoverable> (Descoperibil) din <Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth) → <Discover Option> (Opțiune Descoperire). Vezi pagina 128.

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
   - Apare fereastra pentru setare Bluetooth
2. Apăsați **<Yes> (Da).**
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma va fi luminată.
   - Puteți transfera fişiere de pe dispozitivul extern pe player.
   - Pentru cuplarea dispozitivului extern la player şi realizarea transferului de fişiere, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
   - Fişierele transferate pe player sunt salvate în folderul <File Browser> (Browser fişiere) → <Received Files>(Fişiere primite).

UTILIZAREA MENIULUI BLUETOOTH

Deconectarea dispozitivului Bluetooth

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
2. Atingeți **pictograma [ ].**
   - Este afişat meniul <Bluetooth>.
3. Atingeți **<Disconnect>** (Deconectare).
   - Apare fereastra de confirmare pentru deconectare.
4. Apăsați **<Yes>** (Da).
   - Dispozitivul conectat momentan va fi deconectat.

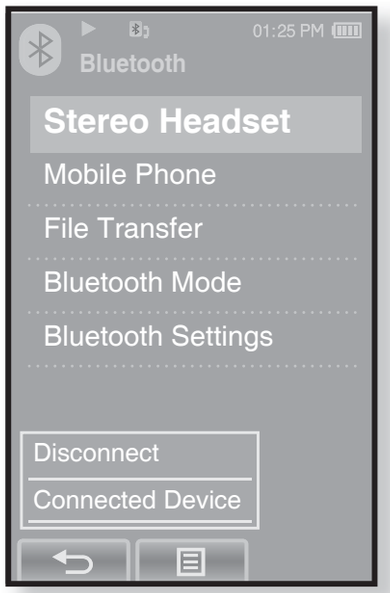

Verificarea dispozitivului Bluetooth conectat

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
2. Atingeți **pictograma [ ].**
   - Este afişat meniul <Bluetooth>.
3. Atingeți **<Connected Device>** (Aparat conectat).
   - Puteți vedea informații despre dispozitivul conectat.

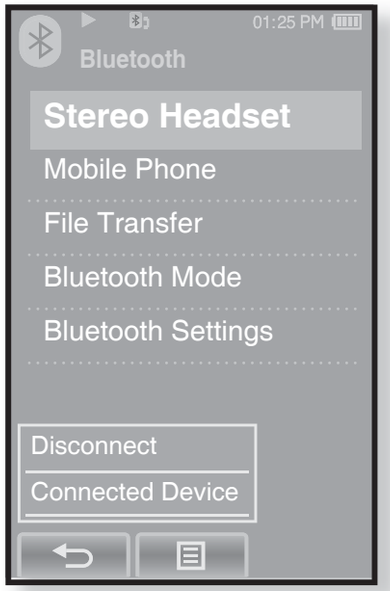

OBSERVAȚIE

- Puteți deconecta sau verifica dispozitivul conectat doar atunci când conectați o pereche de căşti stereo Bluetooth sau un telefon mobil cu Bluetooth.

SETĂRI BLUETOOTH

▪ **Înainte de a începe –**Setați **<Bluetooth Mode>** ca **<On> (Pornit).**

1. Apăsați **pictograma** Bluetooth în ecranul meniului principal.
2. Selectați şi apăsați **<Bluetooth Settings>** (Setări Bluetooth).
   ▪ Este afişat meniul <Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth).
3. Configurați opțiunile preferate şi apăsați **<OK>.**

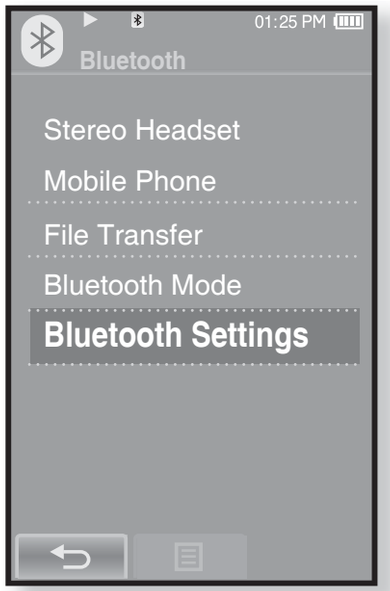

Opțiuni setare Bluetooth

- **Discover Option (Opțiune Descoperire) :** Puteți seta dispozitivul Bluetooth să detecteze acest player. <Discoverable> (Descoperibil) activează funcția de detectare iar <Non-Discoverable> (Non-identificabil) dezactivează funcția.
- **Search Timeout (Timp căutare expirat) :** Puteți selecta un interval de timp pentru căutarea unui dispozitiv nou. După setarea unui interval de timp, noul dispozitiv va fi căutat în intervalul de timp setat. Selectați <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> sau <60sec>.
- **Delete Device (Ştergere dispozitiv) :** Puteți şterge un dispozitiv înregistrat din player. Pentru a şterge toate dispozitivele înregistrate, atingeți pictograma [A] Vezi pagina 129
- **My Device Info. (Info dispozitiv propriu) :** Puteți verifica numele şi adresa playerului dumneavoastră.

SETĂRI BLUETOOTH (Continuare)

Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth

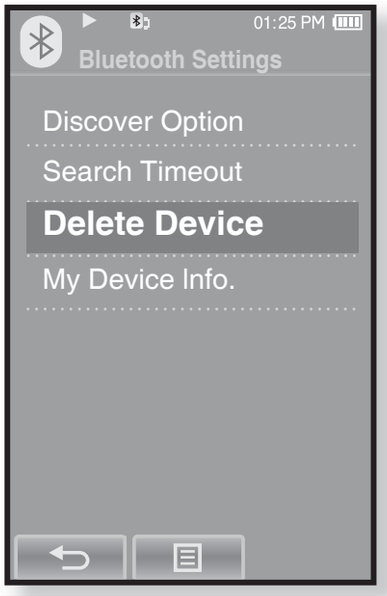

1. Selectați şi apăsați **<Delete Device>** (Ştergere dispozitiv).
   - Veți vedea lista de dispozitive înregistrate.
2. Selectați un dispozitiv pentru ştergere şi apăsați **pictograma [🗑]**.
   - Pentru a şterge toate dispozitivele înregistrate, atingeți **pictograma [🗑A].**
3. Apăsați **<Yes>** (Da)**.**
   - Dispozitivul selectat va fi şters.

Redenumirea unui dispozitiv Bluetooth

1. Selectați şi apăsați **<My Device Info.>** (Info dispozitiv propriu).
   - Apare ecranul My Device Info.
2. Atingeți **pictograma [✎].**
   - Apare fereastra Edit Device Name (Editare nume dispozitiv).
3. Redenumiți dispozitivul apăsând **pictograma** număr sau literă.
   - **[1Aa] :** Modul de introducere a caracterelor se modifică de la majuscule la minuscule (caractere englezeşti).
   - **[⬅] :** Puteți şterge caracterele unul câte unul.
   - **[–] :** Puteți adăuga spații între caractere. Puteți introduce '–'.
   - **[OK] :** Confirmați modificarea.
   - De ex. Pentru a introduce „YPS5"
     - Deplasați-vă la pictograma tastă corespunzătoare şi atingeți-o.

     1Aa (o dată) ➡ WXY (de 3 ori) ➡ PRS (o dată) ➡ PRS (de 3 ori) ➡ 1Aa (de trei ori)➡ 5 (o dată)

probleme tehnice

Dacă aveţi o problemă cu noul dumneavoastră player MP3, căutaţi o soluţie în această listă. Dacă problema nu se remediază, contactaţi centrul Samsung local de asistenţă clienţi.

PROBLEMĂ	SOLUŢIE
Aparatul nu porneşte.	• Aparatul nu porneşte dacă bateria este complet descărcată. Reîncărcaţi bateria şi reporniţi aparatul. • Apăsaţi orificiul de resetare.
Butoanele nu funcţionează.	• Verificaţi dacă butonul-comutator se află în direcţia indicată de săgeată. • Aigurați-vă că apăsaţi butonul şi pictograma corecte înainte de a încerca. • Apăsaţi orificiul de resetare.
Ecranul nu porneşte.	• Este posibil ca ecranul să nu fie vizibil dacă este expus în lumina directă a soarelui. • Dacă selectaţi **<Display off>** (Afişaj închis) din meniul **<Settings>** (Setări)→ **<Display>** (Ecran), ecranul va fi stins. Apăsaţi orice buton sau ecranul tactil şi verificaţi dacă se aprinde.
Alimentarea cu energie se întrerupe.	• Verificaţi starea bateriei. • Aparatul se închide automat atunci când bateria este complet descărcată. Reîncărcaţi bateria. • Dacă selectaţi **<Auto Power Off>** (Închidere automată) din meniul **<Settings>** (Setări) → **<System>** (Sistem), în modul Pauză alimentarea va fi oprită. Porniţi playerul.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Durata de viață a bateriei este diferită față de cea specificată în manual.	• Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de modul sunetului şi de setarea display-ului. • Durata de viață a bateriei poate fi redusă atunci când playerul este lăsat la temperaturi joase sau ridicate pentru o perioadă lungă de timp.
Funcționare defectuoasă a programului EmoDio	• Verificați dacă PC-ul dumneavoastră îndeplineşte cerințele de bază ale sistemului.
Conexiunea la PC-ul dumneavoastră este dezactivată.	• Verificați dacă este conectat corect cablul USB şi încercați din nou. • Apăsați **<start>** de pe bara de instrumente a PC-ului dumneavoastră pentru a rula Actualizarea Windows. Selectați Key Updates şi Service Packs şi actualizați-le pe toate. Resetați PC-ul şi apoi reconectați playerul.
Viteza de transfer a fişierelor este prea redusă.	• Dacă rulați pe calculatorul dummneavoastră mai multe programe, inclusiv <EmoDio>, rata de transfer a fişierelor va fi redusă. Închideți programele inutile şi încercați din nou să transferați fişierele.
Playerul nu redă fişierele.	• Verificați dacă fişierul disponibil a fost salvat în memorie. • Verificați dacă fişierul muzical este cumva deteriorat. • Verificați dacă bateria este suficient încărcată.
Încărcarea fişierelor nu funcționează.	• Verificați dacă cablul USB este bine conectată. Dacă este cazul, reconectați-o. • Verificați dacă memoria este cumva plină. • Apăsați orificiul de resetare.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Fişierele sau datele lipsesc.	• Verificați dacă cablul USB nu a fost cumva deconectată în timpul transmiterii fişierelor sau a datelor. În acest caz, pot apărea erori grave ale fişierelor / datelor, precum şi defecțiuni ale aparatului. Trebuie să fiți extrem de atent, deoarece Samsung nu este responsabil de pierderea datelor.
Afişare anormală a duratei de redare în timpul redării.	• Verificați dacă fişierul este în formatul VBR (rată de biți variabilă).
Afişare anormală a numelui fişierului.	• Mergeți la **<Settings>** (Setări) → **<Language>** (Limbă) → **<Contents>** (Conținut) din meniul principal şi setați limba potrivită.
Produsul este fierbinte.	• Aparatul poate genera căldură în timpul reîncărcării. Acest lucru nu afectează durata de viață sau funcțiile produsului.
În timp ce urmăriți o secvență video, apare un mesaj.	• Încercați să descărcați din nou videoclipul prin intermediul programului EmoDio.
Conectarea Bluetooth nu se poate efectua.	• Verificați dacă setul de căşti stereo este compatibil Bluetooth. Căştile mono de tip hands-free nu sunt acceptate. • Conectarea Bluetooth poate fi întreruptă dacă opriți şi reporniți playerul sau căştile stereo. În acest caz, încercați din nou conectarea. • Dacă doriți să vorbiți pe telefonul mobil, verificați dacă trebuie să dezactivați conectările Bluetooth între player şi căştile stereo. • Dacă doriți să vorbiți la telefonul mobil, verificați dacă ați setat playerul ca **<Discoverable>** (Descoperibil) în **<Bluetooth Settings>** (Setări Bluetooth) → **<Discover Option>** (Opțiune Descoperire). Dacă setarea este **<Non-Discoverable>** (Ne-descoperibil), nu veți putea identifica playerul de pe telefonul mobil.

anexă

ORGANIZAREA MENIULUI

Iată cum sunt organizate meniurile şi funcțiile noului dumneavoastră player MP3.

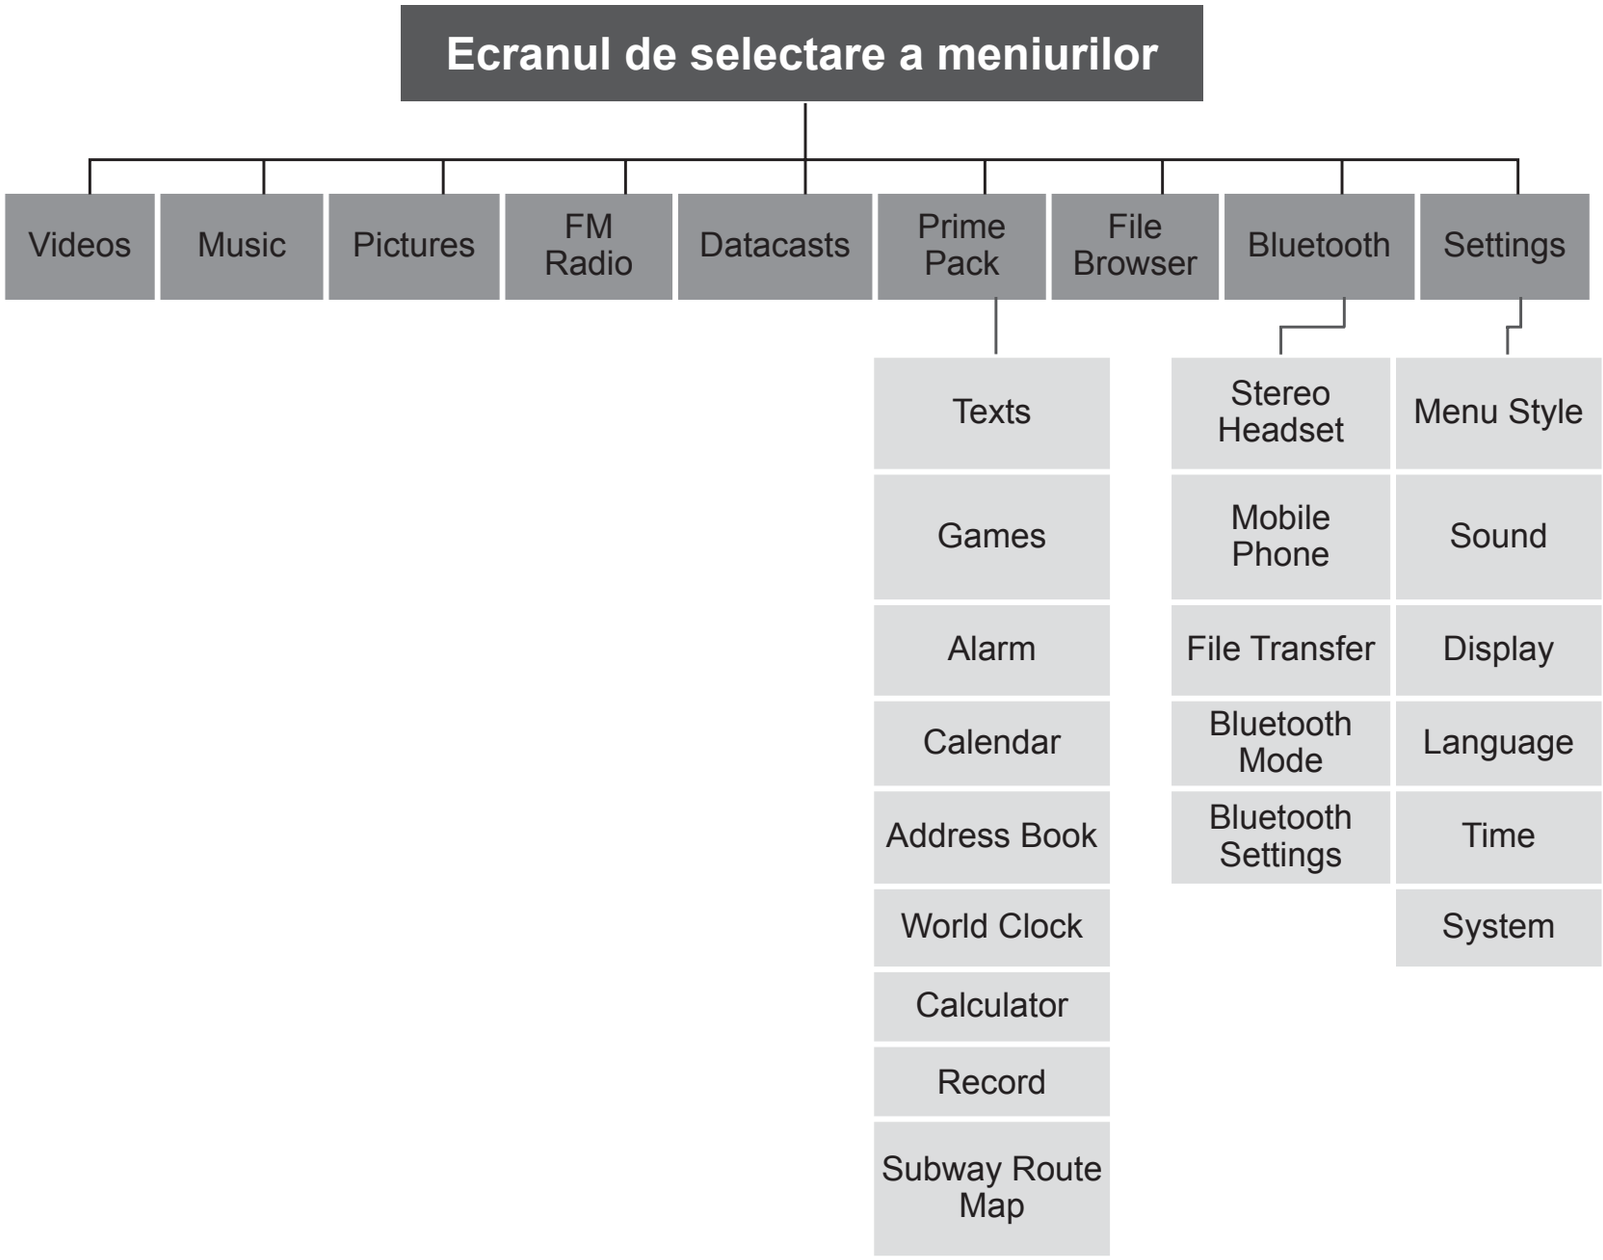

DATELE PRODUSULUI

Nume model	YP-P2
Nominal	CD 5,0V / 500mA
Puterea bateriei încorporate	830 mAh / DC 3,7V
Compatibilitate fişiere	**AUDIO :** MPEG1/2/2,5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kb ps,8kHz~48kHz) AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz~48kHz) AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz~44,1kHz) Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz~44,1kHz) **VIDEO :** SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (CBR 44,1kHz 16bit Stereo, 128kbps), Rezoluție: 480x272, Frecvență cadre: 30cps) WMV9 (Video: WMV9 Simple Profile, Audio:WMA9 (Max 860kbps), Rezoluție: 320x240 or 480x272, Frecvență cadre: 30cps) **IMAGINE :** JPG (Numai linia de bază)
Ieşirea căştilor	20mW/Ch (France 5mW/Ch) (bazat pe 16Ω)
Banda de frecvență a ieşirii	20Hz~20KHz
Raportul semnal / zgomot	89 dB cu 20 KHz LPF(bazat pe 1kHz 0 dB)
Durata de redare	Maxim 35 de ore de redare muzică (bazat pe : MP3 128kbps, Volum 20, Mod sunet Normal), Maxim 5 ore de redare video
Intervalul de temperatură de funcționare	-5~35°C (23~95°F)
Carcasă	PMMA, Inoxidabil

Greutate	86 g
Dimensiune (lățime x înălțime x adâncime)	52 X 100 X 9,95 mm

Radio FM	Frecvența FM	87,5~108,0MHz	Distorsiuni armonice totale FM	0,8%
	Raportul semnal FM / zgomot	59 dB	Sensibilitatea FM utilizabilă	5dBμ

Sistem Wireless (Fără fir)

Tip emisie	F1D
Putere radioelectrică	2,4mW
Frecvență emisie	2402MHz ~ 2480MHz
Frecvență recepție	2402MHz ~ 2480MHz
Nr. de canale	79 ch
Temperatură	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Sistem modulație	GFSK
Mod de comunicare	Operare semi-duplex
Umiditate	0~95%
Versiune de specificații acceptată	2,0
Modul	BCM2048

Cuprinsul acestui ghid poate fi modificat fără preaviz, în vederea îmbunătățirii.

LICENȚĂ

Produsul care însoțeşte acest ghid al utilizatorului este garantat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Această licență acoperă numai folosirea personală, necomercială, de către consumatorul final a conținutului garantat. Folosirea comercială nu implică acordarea de garanții. Licența nu acoperă niciun alt produs decât produsul de față şi nu poate fi extinsă la un produs sau proces fără licență, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3, folosit sau vândut în combinație cu acest produs. Licența acoperă numai folosirea acestui produs pentru codificarea şi / sau decodificarea fişierelor audio, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3. Nu sunt garantate opțiunile sau funcțiile produsului care nu sunt în conformitate cu ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3.

EVACUAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS (REZIDUURI PROVENIND DIN APARATURĂ ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ)

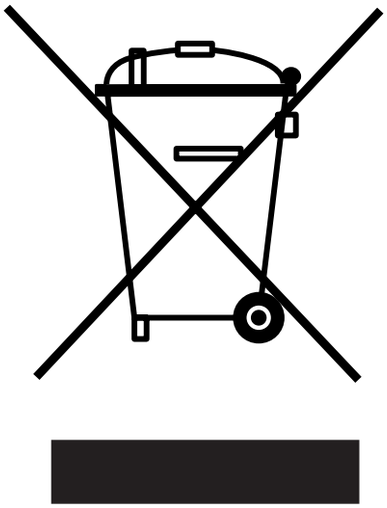

Marcajul de pe acest produs sau din acest document indică faptul că produsul nu trebuie reciclat împreună cu deşeurile menajere la sfârşitul perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualul impact asupra mediului sau a sănătății umane rezultat în urma reciclării necorespunzătoare, separați acest dispozitiv de alte tipuri de deşeuri şi reciclați-l cu responsabilitate pentru a susține reutilizarea materialelor. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat produsul, fie autoritățile locale, pentru detalii despre locațiile de reciclare ecologică a acestui produs. Firmele trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie reciclat împreună cu alte deşeuri comerciale.

DISPOZIȚII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A BATERIILOR ACESTUI PRODUS

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

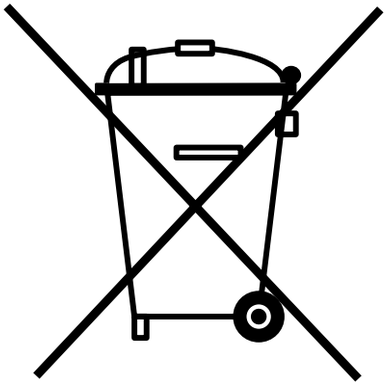

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

CONTACTAȚI SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME

Dacæ aveți întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de relații cu clienții al SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-P2**, YP-P2J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.7.1(2006-10)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-09)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

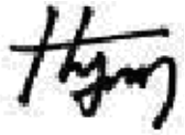

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S.Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

REV.4.0